

■はじめに

本製品を正しくご使用いただくため、本取扱説明書をよくお読みください。

■パッケージ内容


ご使用の前に必ずご確認ください。

- 本体 . . . 1個
- 専用USBケーブル . . . 1本
- 専用スポンジアダプタ . . . 1個(本体に装着済み)
- 専用スポンジ . . . 3本(うち1本は専用スポンジアダプタに装着済み)
- 専用スプリング . . . 1個(専用スポンジアダプタに装着済み)
- 取扱説明書/保証書(本書) . . . 1枚

■使用方法

1. 水タンクを押さえながら、本体を右に回し、水タンクのロックを解除した後、本体を上引き抜くようにして取り外します。
2. 水タンクに水道水を入れます。このとき、水面が水タンクの水位上限線をこえないように注意してください。
ご使用の都度、古い水道水は捨て、新しい水道水を入れてください。
3. 加湿器本体から専用スポンジアダプタを取り外して専用スポンジを取り出します。
4. 取り外した専用スポンジを十分に水に浸した後、専用スポンジアダプタに取り付け、それを本体に下からしっかり奥まで挿し込みます。

- スポンジが乾燥していたり、先端がほつれている場合は、スポンジを上下逆さまにセットしたり、新しいスポンジに取り換えてください。
- スポンジアダプタ内部に取り付けてあるスプリングを紛失しないように注意してください。

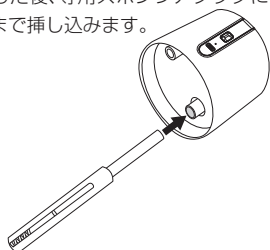

5. 水タンクを本体に取り付け、専用USBケーブルのUSB Type-Cプラグを本体のUSB電源入力ポートに差し込みます。専用USBケーブルのUSB Type-AプラグをパソコンやUSB-ACアダプタのUSB Type-Aポートに差し込みます。


- USB-ACアダプタは別売りです。DC5V/900mA以上の電流を出力できるUSB-ACアダプタをご使用ください。
- 専用USBケーブルを接続する時は、以下にご注意ください。誤った使用方法をすると、本製品や専用USBケーブル、USB-ACアダプタの端子部分が腐食・破損・短絡(ショート)し、発熱や放電することにより、火災や感電の恐れがあります。
- 専用USBケーブルを接続する前に、本製品とUSB-ACアダプタまたはパソコンの各ポート部分に導電性の異物や液体が無いことを確認してください。
- 専用USBケーブルを接続/取り外しする時は、コネクタ部を持ち、上下の向きを確認した上で、無理な力を加えないように水平にまっすぐ抜き差ししてください。
- 専用USBケーブルを斜めに接続したり、接続した状態で上下左右に無理な力を加えないでください。

パソコンでご使用になる場合は、以下にご注意ください。


- 直接5V/900mA以上出力可能なパソコンのUSB Type-Aポートに接続してください。
- USBハブや延長ケーブルや変換コネクタなどに接続して使用しないでください。必要な電力が供給されず、動作が不安定になったり、停止したりする場合があります。
- パソコンのスリープモード、スタンバイモードを解除してください。必要な電力が供給されず、動作が不安定になったり、停止したりする場合があります。
- 同時に他の消費電力の大きいUSB機器を接続すると、動作が不安定になったり、停止したりする場合があります。
- 電子機器や電気製品、水に弱い家具や壁から15cm以上離れた水平な場所に設置してください。ミストが触れたり、転倒して水がこぼれると機器の故障や対象を傷める原因になります。

6. 噴霧口を使用するモードの位置にセットして、本体の電源ボタンをクラウドミストモードの場合は一回、連続モードの場合は2回押すと、各モードに対応したミストが噴霧口より吹き出されます。電源ボタンを長押し(約2秒)するとライトの点灯消灯と色の変更を行うことができます。

各モードの噴霧口位置

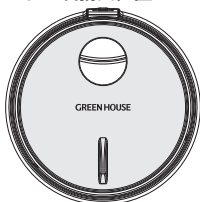


クラウドミストモード
噴霧口位置

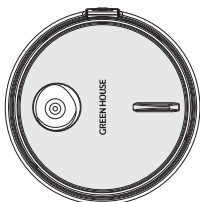

連続モード
噴霧口位置

■各部名称

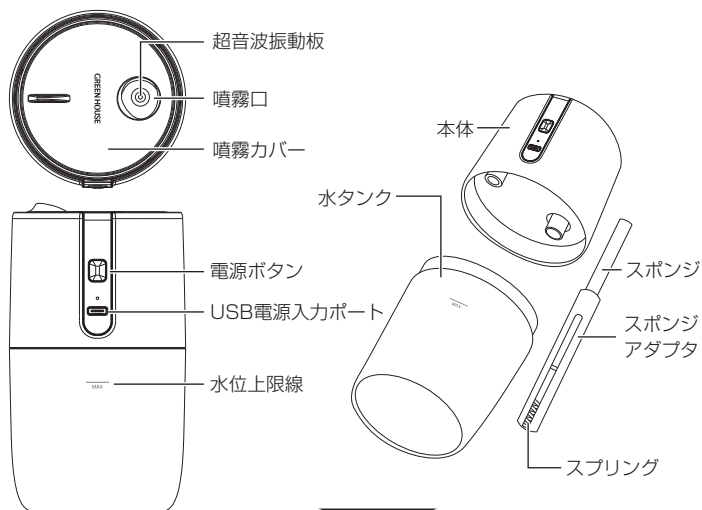

各モードの動作

クラウドミストモード

噴霧口を前図に示すクラウドミストモードの位置にセットして電源ボタンを1回押すと、噴霧カバーが上下に動作してクラウドミストを吹き出します。クラウドミストモードでは噴霧開始から約8時間後に自動的に動作を停止します。

連続モード

噴霧口を前図に示す連続モードの位置にセットして電源ボタンを2回押すと、連続したミストを吹き出します。

- 噴霧カバーの上に物を置いたり、噴霧口を塞いだりしないでください。
- クラウドミストモード時、超音波振動板に水滴が入ってしまった時、数秒間クラウドミストが吹き出されない場合がありますが故障ではありません。超音波振動板上の水滴が無くなるとすぐに、再度クラウドミストを吹き出すようになります。

7. 水タンクに残った水を捨てる際は水タンクを押さえながら、本体を右に回し、水タンクのロックを解除した後、本体を上引き抜くようにして取り外します。

- 排水時は専用USBケーブルを本体のUSB電源入力ポートから取り外してください。
- 本体を傾けて水タンクを取り外さないでください。水タンクに残った水がこぼれたり、本体内部の電気部品に水が入り、火災・感電・ショートの原因となります。

電源ボタンの操作方法

ライトスイッチ	説明	動作
短押し	ミストのON/OFFと噴霧モードの切り替え	ミストOFF → ミストON(クラウドミストモード、ライト白色点灯) → ミストON(連続モード、ライト白色点灯) → ミストOFF(ライト消灯)
長押し	ライトの色と点灯消灯の変更	ライト消灯 → 白色ライト点灯 → オレンジ色ライト点灯 → 白色ライトとオレンジ色ライト点灯 → ライト消灯

⚠️ 注意

- 水タンクに水が入っていない状態では使用しないでください。
- 必ず水道水を使用し、ミネラルウォーターや浄水器を通した水などは使用しないでください。
- 必ず専用USBケーブルを抜いた状態で水タンクを取り外してください。
- ミストを精密機器や電子・電気機器に直接当てたり、精密機器や電気機器のそばで長時間使用すると、結露や水道水中のカルキにより、機器故障の原因になります。

■アロマの使用について

本製品は水溶性成分の加湿器用アロマウォーターが使用できます。ミストと共に香りが拡散されるので、加湿しながらアロマを楽しむことができます。

水タンクに水を入れた後、加湿器用アロマウォーターの取扱説明書にしたがい、水タンクに直接入れてください。

- アロマウォーターは水溶性成分のものをご使用ください。油分などが混じるとスポンジと超音波振動板が目詰まりを起こし、故障の原因になります。
- アロマウォーターの使用については、それぞれの取扱説明書をよく読み、必ず吸引しても問題が無いことを確認の上、使用してください。
- アロマウォーターの香りと色が、水タンクやスポンジに付着する場合がありますので、アロマウォーター使用後は毎回お手入れを行ってください。
- エッセンシャルオイル(精油)とアロマオイルは使用できません。

■お手入れについて

本製品を安全にお使いいただくためには、定期的なお手入れが必要です。2, 3日に一回がお手入れの目安です。下記の点に注意してお手入れを行ってください。

- ・超音波振動板に水アカや汚れを付着したままにしておくと、加湿量が低下したり、加湿しなくなったりすることがあります。綿棒や、柔らかい布を水で濡らして固く絞って汚れを拭き取り、その後乾拭きしてください。
- ・噴霧口を連続モードの位置にセットし、噴霧口に指を入れて噴霧カバーをまっすぐ上に持ち上げると噴霧カバーを取り外すことができます。噴霧カバーを外した本体内部は必要に応じて布や綿棒などでお手入れをし、乾かしてください。



本体内部

- ・水タンクと噴霧カバーは水洗い可能です。
- ・本体の汚れは、中性洗剤を薄めた液を含んだ柔らかい布で拭きとってください。
- ・スポンジアダプタ内部に取り付けてあるスプリングを紛失しないように注意してください。

警告

- お手入れをせずに使い続けると、カビや雑菌が繁殖し、悪臭を発生したり、健康を害する原因になります。また水アカやミネラル分が付着し、性能が低下するおそれがあります。

注意

- お手入れの前に必ず電源を切り、専用USBケーブルを取り外してください。
- 食器洗浄機など機械式洗浄機は使用しないでください。
- 本体を水の中に入れて、本体に水をかけたりすることは絶対にしてしないでください。
- 超音波振動板を直接手で触れたり傷つけたり、押ししたりしないでください。事故や故障の原因になります。
- 本体内部に水が入らないように注意してください。

■製品仕様

加湿方式	超音波式
電源	DC5V/0.4A (USBポートより供給)
タンク容量	300ml
動作モード	クラウドミストモード/連続モード(常時噴霧)
加湿量	インターバルモード: 約5~10ml/h 連続モード: 約40~50ml/h
連続加湿時間	クラウドミストモード: 約8時間後に自動停止 連続モード: 約4時間後に自動停止
消費電力	約2W
サイズ	W83 x D84 x H145 (mm)
質量	約182g
材質	PP, ABS

■安全にお使い頂くために必ずお守りください。

警告 下記事項を守らないと、死亡したり、重症を負うおそれがあります

- 発煙、発熱、異臭、異音が発生したら、すぐに USB-AC アダプタとコンセントから取り外す、または、パソコンに接続してご使用の場合はすぐにパソコンの電源を切り、専用 USB ケーブルを取り外してください。●異物を入れたり、付着させないでください。●ふんだり、のったり、投げたり、落としたりしないでください。●分解や改造をしないでください。●子供や乳幼児の手の届くところで使用しないでください。●水は毎日必ず常温の新しい水道水と入れ換えてください。●本体を傾けて水タンクを取り外さないでください。本体内部の電気部品に水が入り、火災・感電・ショートの原因となります。●浄水器の水やアルカリイオン水、ミネラルウォーター、井戸水は使わないでください。カビや雑菌が繁殖する原因になります。●定期的に掃除して、必ず清潔な状態で使用してください。お手入れせずに使い続けると、カビや雑菌が繁殖し、悪臭を発生したり、健康を害する原因になります。また、水アカやミネラル分が付着し、性能が低下するおそれがあります。●必ず付属の専用USBケーブルをご使用ください。●濡れた手で専用USBケーブルを抜き差ししないでください。●専用USBケーブルを引っばったり、傷つけたりしないでください。●専用USBケーブルが傷んだり、差し込みが緩いときは使用しないでください。●専用USBケーブルを水につけたり、水を掛けたり、水洗いしないでください。●加湿器本体と専用USBケーブルを水に漬けたり、水をかけたり、水洗いしないでください。●専用USBケーブルを抜くときは、必ず先端のプラグを持って引き抜いてください。●アロマ製品使用中のミストを故意に直接吸引しないでください。●アロマ製品使用中に体調不良を感じたら、すぐに使用を中止してください。

注意

- 水タンクに水が入っていない状態では使用しないでください。●濡れた手や静電気を帯びた手で触れないでください。●パソコンなどに接続したまま、製品を移動しないでください。●精密機器や電子・電気機器にミストを直接当てたり、ミストのかかる場所(対象機器との距離の目安: 15cm) で長時間使用すると、結露や水道水中のカカルキにより、機器故障の原因になります。●お手入れの前に必ず電源を切り、専用 USB ケーブルを取り外してください。●使用後はパソコンなどから取り外して保管してください。●超音波振動板を直接手で触れたり傷つけたり、押ししたりしないでください。●本製品と同時に接続している機器に対する動作は保証いたしかねます。●ペットなどの動物を近づけないでください。●食器洗浄機など機械式洗浄機はお手入れに使用しないでください。

制限事項

- 設置場所は、パソコンや携帯電話などの電子機器やテレビ、音響機器などの電気製品、水に弱い家具や壁から15cm以上離れた水平な場所にしてください。ミストが触れたり、転倒して水がこぼれると機器の故障や対象を傷める原因になります。●長期間使用しない場合は、各部のお手入れをした後、よく乾燥させてから梱包箱かポリ袋に入れて湿気の少ない場所で保管してください。●長期間保管した場合は、お手入れをおこなってから使用してください。

付属品の販売

付属品を無くしてしまったら、下記サイトで購入してください。
<https://www.greenhouse-store.jp/>

専用スポンジ	専用USBケーブル
UCHA-ST2	UCHA-USB

■保証書

品名	加湿器	ご購入日、ご購入年月日(販売店様捺印)
型番	GH-UCHAシリーズ	販売店様へ お客様へお渡しの際には、 ご購入年月日、貴店名、ご住所、お電話番号をご記入の上、 ご捺印くださいますよう、お願いいたします。
保証期間	ご購入より6ヶ月間	
お客様ご氏名		
お客様ご住所		

■故障について

●故障やご使用上の質問は、テクニカルサポートダイヤルへお電話いただくか、弊社ホームページにあるサポート「各種お問い合わせ」やFAXでお問い合わせください。●お問い合わせの前に、取扱説明書や弊社ホームページにあるサポート「よくあるご質問」をご活用ください。●テクニカルサポートダイヤルの受付時間は、予告なしに変更する場合があります。

■保証規定

●本保証規定は、保証期間内の本製品に適用されます。●保証期間は、ご購入年月日から起算した保証期間内に限ります。●保証期間中に取扱説明書、パッケージなどの記載に従った使用で故障した場合、弊社にて無償修理いたします。●本保証書により、本製品の使用に伴う事業利益の逸失、記憶媒体内データの損失、関連装置の故障、損傷などに対して弊社が責任を負うものではありません。●保証期間内であっても、次の場合は保証の対象外となります。1. 保証書がない場合。2. 保証書にご購入年月日、ご購入店による記入捺印がない場合。3. 取扱説明書、パッケージなどの記載に従った使用でない場合。4. 謙渡、あるいは、再販された場合。5. 落下、衝撃、圧力、負荷といった外的要因による故障、損傷の場合。6. 火災、地震、落雷、風水害といった自然災害による故障、損傷の場合。7. 消耗、劣化の場合。8. 記録媒体内データ損失の場合。9. 本製品が組み込まれた関連装置などの互換性による場合。●本保証書は、日本国内においてのみ有効です。The warranty is valid only in JAPAN. ●本保証書により、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。●修理、輸送についての注意1. 修理のご依頼は、ご購入店、あるいは、弊社テクニカルサポートへご依頼の上、弊社指定住所へお送りください。出張修理は行っておりません。2. 記録媒体内データは、一切の保証をいたしかねます。3. 本製品と一緒にお送りいただいたものは返却いたしかねますので、お客様がご購入後に取り付けた物品、包装などは取り外してからお送りください。4. 輸送により製品が破損した場合、弊社は責任を負いかねますので、梱包には十分に注意し、運送方法に配慮があり、運送記録が管理されている宅配便などをご利用ください。5. 修理後も、保証期間はご購入年月日からの起算となります。6. 弊社の判断により同等品と交換させていただく場合があります。なお、お送りいただいた旧製品はお返しいたしません。●次の場合は修理をいたしかねます。1. 修理用部品が調達できない場合。2. 分解、改造が行われている場合。3. 原型をとどめない損傷など、修理による回復が困難な場合。●ご購入年月日、ご購入店の記入捺印がない場合はご購入店へご相談ください。●本保証書は再発行いたしませんので、紛失しないようご注意ください。

- ・ 本製品は、日本国内専用製造および販売されています。
- ・ 本製品は、日本国外では使用できません。
- ・ 本製品を日本国外で使用することによるいかなる問題に対しても、責任を負いかねます。
- ・ 本製品は、日本国外での技術サポートおよびサービスは行っておりません。
- ・ This product is manufactured and sold for Japanese domestic market only.
- ・ This product can not be used outside Japan.
- ・ We have no responsibility for any issues caused by the use of this product outside Japan.
- ・ We also do not have any technical support and service for this product in other countries.

サポート窓口	テクニカルサポート
テクニカルサポートダイヤル	03-5421-0580
受付時間	10:00~12:00/13:00~17:00(土日祝日をのぞく弊社営業日)
FAX	03-5421-2266 (24時間受付)
ホームページ	https://www.green-house.co.jp/

※本書の著作権は弊社に帰属し、内容の一部または全部を無断に転載することを禁じます。※製品のデザイン、仕様は改良などにより、予告なしに変更する場合があります。※本書の内容は、予告なしに変更することがありますので、あらかじめご了承ください。※本書に記載の会社名や製品名は、各社の商標または登録商標です。※本書について、お気づきの点がありましたら、弊社サポート窓口へお問い合わせください。