

■はじめに


この度は「GH-USB-MISTOA」をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。本製品をご使用する前にこの取扱説明書をよくお読みください。

■パッケージ内容

ご使用前に必ずご確認ください。

- 本体
- 専用USBケーブル(約100cm)
- スポンジ×3個(1個は本体装着済)
- 取扱説明書/6ヶ月間保証書(本書)

■各部名称

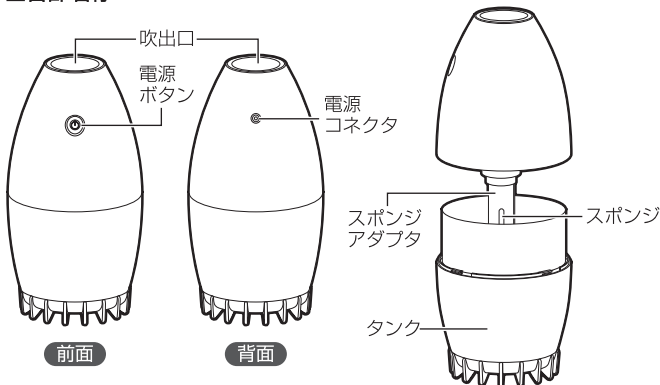

■ご使用前に

本製品を使用する前に、スポンジアダプタからスポンジを取り外してください。

1. スポンジを水に浸してください。
2. スポンジをスポンジアダプタに挿入してください。
3. スポンジを挿入後、スポンジアダプタを本体(上部ユニット)に装着し、反時計回りに回して固定してください。

スポンジアダプタを取り外す場合は、時計回りに回して外してください。

■使用方法

1. 本体(上部ユニット)を反時計回りに回して取り外してください。
2. タンクに水道水(飲用)を入れてください。

△注意

- ・ミネラルウォーターなどは入れないでください。故障の原因となります。
- ・浄水器を通した水を入れしないでください。雑菌の繁殖の原因となります。

3. 本体(上部ユニット)と本体(下部ユニット)の凹凸をあわせて、時計回りに回して取り付けてください。
4. 専用USBケーブルを本体に接続し、もう片方をパソコンのUSBポートに接続してください。
5. 電源ボタンを押してください。LEDライトが点灯し、ミストが噴出します。
ミストの噴出は約10分で安定します。

△注意

- ・電源をオンにしたまま、上部ユニットの取り付けや取り外しをしないでください。
- ・水を補給したあとは、必ず電源コネクタの周りを拭いてから取り付けてください。
- ・ミストが噴出するまで数秒かかる場合があります。
- ・USBハブに接続してのご使用は動作保証いたしかねます。
- ・ミストの噴出が止まったら、電源をオフにし、タンクの水量を確認してください。

■オートパワーオフ機能について

電源オンにしてから約3時間で自動的に電源がオフになります。

△注意

- ・再び電源をオンにする場合は、必ずタンクに水を補充してください。

■お手入れについて

本製品のお手入れには下記の注意点に気をつけてください。

- ・お手入れの前に専用USBケーブルを取り外してください。
- ・食器洗浄機など機械式洗浄機は使用しないでください。
- ・タンクやスポンジは定期的な清掃してください。
- ・本体(上部ユニット)は水洗いしないでください。
- ・外部や内部を清掃する場合は中性洗剤を薄め、布に含ませて拭き取ってください。
- ・吹出口を清掃する場合は、中性洗剤を薄め、綿棒に含ませて拭き取ってください。
- ・長期間使用しない場合は、本体やスポンジ、スポンジアダプタを清掃し、よく乾かしてから保管してください。

■製品仕様

製品型番	GH-USB-MISTOAシリーズ
電源	DC 5V(USBポートより供給)
タンク容量	110ml(動作時間:約3~4時間)
消費電流	400mA
外形寸法	W85×D85×H164(mm)
重量	約160g(本体のみ)
付属品	専用USBケーブル(約100cm)、スポンジ×3個(1個は本体装着済)、取扱説明書/6ヶ月間保証書

- 記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。
- 製品のデザイン、仕様は改良等により、予告なしに変更する場合があります。

■安全にお使い頂くために必ずお守りください。



警告 下記事項を守らないと、死亡したり、重症を負うおそれがあります

- 発煙、発熱、異臭、異音が発生したら、すぐに電源を切り、パソコンなどから取り外してください。
- コードを引っばったり、傷つたりしないでください。
- 落雷のおそれがある場合、触れないでください。
- 不安定な場所に置かないでください。
- 異物や液体を入れたり、付着させないでください。
- ふんだり、のったり、投げたり、落としたりしないでください。
- 高温多湿や直射日光を避けてください。
- 分解や改造をしないでください。
- 子供や乳幼児の手の届くところで使用しないでください。
- 食器洗浄機や水が溜まった洗面器には入れないでください。
- タンク内の水は毎回取り替えてください。



注意 下記事項を守らないと、ケガをしたり、ものに損害を与えるおそれがあります

- 水分や静電気を帯びた手で触れないでください。
- 電源を入れたまま、製品を移動しないでください。
- お手入れの際は、パソコンなどから取り外してください。
- 汚れは、やわらかい布でふき取ってください。
- 製品の上や近くに、熱で変形しやすいものを置かないでください。
- 結露が起こった場合、パソコンなどから取り外して、しばらく放置してください。
- 使用後は、パソコンなどから取り外し、タンク内の水を抜いて保管してください。
- USBハブなどから接続した場合、十分な電力を得られない場合があります。

■6ヶ月保証書

品名	USB加湿器	ご購入店、ご購入日 (販売店様捺印)
型番	GH-USB-MISTOAシリーズ	
保証期間	ご購入より6ヶ月間	
お客様ご氏名		
お客様ご住所		

販売店様へ

お客様へお渡しの際には、ご購入年月日、貴店名、ご住所、お電話番号をご記入の上、ご捺印くださりますようお願いいたします。

製品を安心してご使用いただくため、下記ホームページよりユーザー登録ください

<http://www.green-house.co.jp/>

保証規定

- 本保証規定は、保証期間内の本製品に適用されます。
- 保証期間は、ご購入年月日から起算した保証期間内に限ります。
- 保証期間中に取扱説明書、リッケージ等の記載に従った使用で故障した場合、弊社にて無償修理いたします。
- 本保証書により、本製品の使用に伴う事業利益の逸失、記憶媒体内データの損失、関連装置の故障、措置等に対して弊社が責任を負うものではありません。
- 保証期間内であっても、次の場合は保証の対象外となります。
 1. 保証書がない場合。
 2. 保証書にご購入年月日、ご購入店による記入捺印がない場合。
 3. 取扱説明書、リッケージ等の記載に従った使用でない場合。
 4. 康速、あるいは、再販された場合。
 5. 落下、衝撃、圧力、負荷といった外的要因による故障、損傷の場合。
 6. 火災、地震、落雷、風水害といった自然災害による故障、損傷の場合。
 7. 消耗、劣化の場合。
 8. 記憶媒体内データ損失の場合。
 9. 本製品が組み込まれた関連装置等の互換性による場合。
- 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。The warranty is valid only in JAPAN.
- 本保証書により、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

- 修理、輸送についての注意
 1. 修理のご依頼は、ご購入店、あるいは、弊社テクニカルサポートへご依頼の上、弊社指定住所へお送りください。出張修理は行っておりません。
 2. 記録媒体内データは、一切の保証をいたしかねます。
 3. 本製品と一緒にお送りいただいたものは返却いたしますので、お客様がご購入後に取り付けた物品、装飾等は取り外しからお送りください。
 4. 輸送により製品が破損した場合、弊社は責任を負いかねますので、梱包には十分に注意し、運送方法に配慮が求め、運送記録が管理されている宅配便等をご利用ください。
 5. 修理後も、保証期間はご購入年月日からの起算となります。
 6. 弊社の判断により同等品と交換させていただく場合があります。なお、お送りいただいた旧製品はお返しいたしません。
- 次の場合は修理をいたしかねます。
 1. 修理用部材が調達できない場合。
 2. 分解、改造が行われている場合。
 3. 原型とどめない損傷等、修理による回復が困難な場合。
- ご購入年月日、ご購入店の記入捺印がない場合はご購入店へご相談ください。
- 本保証書は再発行いたしませんので、紛失しないようご注意ください。

サポート窓口	グリーンハウス テクニカルサポート
テクニカルサポートダイヤル	03-5421-0580
受付時間	10:00～12:00 / 13:00～17:00(土日祝日をのぞく弊社営業日)
FAX	03-5421-2266 (24時間受付)
ホームページ	http://www.green-house.co.jp/

- 故障やご使用上のご質問は、テクニカルサポートダイヤルへお電話いただくか、弊社ホームページにあるサポート「各種お問い合わせ」や FAX でお問い合わせください。
- 弊社ホームページにあるサポート「各種お問い合わせ」からお問い合わせの場合、ユーザー登録が必要になります。
- お問い合わせの前に、取扱説明書や弊社ホームページにあるサポート「よくあるご質問」をご活用ください。
- テクニカルサポートダイヤルの受付時間は、予告なしに変更する場合があります。