

らくらく スタートガイド

デジタルハイビジョンチューナー内蔵ハードディスク搭載
ブルーレイディスク™/DVDレコーダー



らくらくスタートメニュー

録画した番組を見る

番組を録画予約

録画した番組を消す


ダビング

録画した番組 (タイトル) やBD/DVDを再生



「らくらくスタート」
ボタンを押すだけで
メニュー表示

らくらくリモコン
上方方向にスライドします

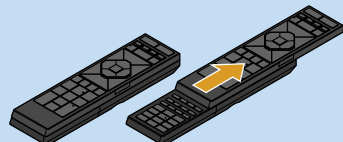

接続と準備をする ▶ **次**のページ

番組を録画予約する 8ページ

録画した番組を見る 10ページ

放送中の番組を見る 14ページ

ダビングする 16ページ

録画した番組を消す 20ページ

「もくじでジャンプ」機能のご紹介 22ページ

困ったときは 23ページ

接続と準備をする

STEP 1

※本書では、BDZ-EW510のイラストを使っています。
※本書で使われている画面イラストと、実際に表示される画面は異なることがあります。
※本書で使われている画面イラスト内の番組名は一例であり、実際の放送局での放送内容や実際の人物、地名などと関係ありません。


接続する ▶ ご家庭はどのタイプですか？

地デジのみ見ることができると	▶	タイプA このページ
地デジ/BS/110度CSを見ることができると	▶	タイプB となりのページ
壁の端子が2つの場合		▶
壁の端子が1つの場合		▶
STB(CATVチューナー)を利用している CATVを利用していてもCATVチューナーがない場合は、タイプA~Cの接続を行ってください。	▶	タイプD 5ページ

タイプA 地デジのみ見ることができると

まず、必要な物をご用意ください

別売 とあっても、お使いのテレビにつないでいる物をそのまま利用できる場合もあります。足りない物だけお買い求めください。

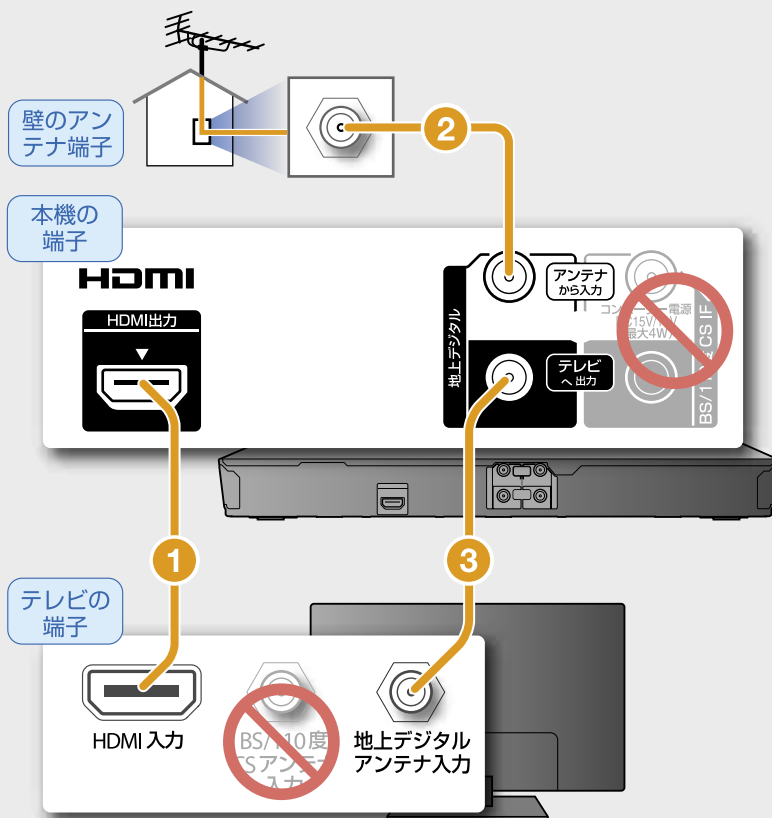

映像・音声接続

- 1 本機とテレビをつなぐ
別売 HDMIケーブル (ハイスピードタイプ)

アンテナ接続

- 2 テレビにつながっているアンテナケーブルを本機につなぎかえる
別売 地上デジタルアンテナケーブル



放送信号は本機をいったん通ってテレビにも送られるようになります。

- 3 本機とテレビをつなぐ
付属 アンテナケーブル

STEP 2 (6ページ) に進む

熱のこもらない所に設置してください

- 別冊の取扱説明書の「はじめにお読みください」をご覧ください。


動画で接続方法を紹介しています

- インターネットで下記アドレスを入力してください。
<http://www.sony.jp/support/bd/>

タイプ B 地デジ/BS/110度CSを 見ることができる(壁のアンテナ端子が2つ)

まず、必要な物をご用意ください

別売 とあっても、お使いのテレビについている物をそのまま利用できる場合もあります。足りない物だけお買い求めください。

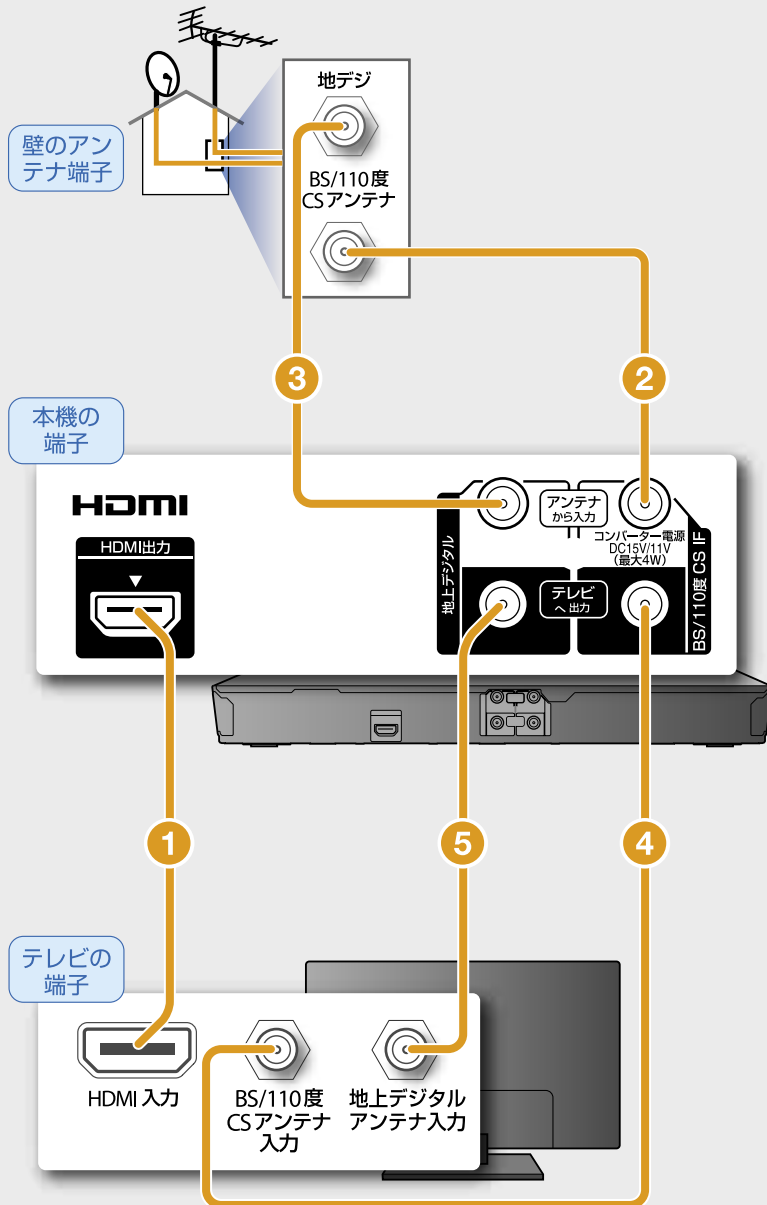

映像・音声接続

アンテナ接続

1 本機とテレビをつなぐ


別売

HDMIケーブル
(ハイスピードタイプ)

2 テレビにつなまっているアンテナケーブルを本機につなぎかえる

別売

BS/CS
アンテナケーブル

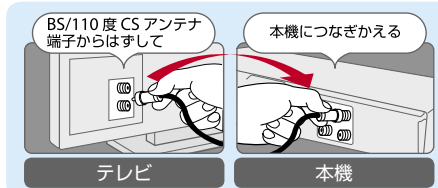

放送信号は本機をいったん通ってテレビにも送られるようになります。

3 テレビにつなまっているアンテナケーブルを本機につなぎかえる

別売

地上デジタル
アンテナケーブル

4 本機とテレビをつなぐ

別売

BS/CS
アンテナケーブル

5 本機とテレビをつなぐ

付属

アンテナケーブル

STEP 2 (6ページ) に進む


接続と準備をする(つづき)

タイプC

地デジ/BS/110度CSを 見ることができる(壁のアンテナ端子が1つ)

まず、必要な物をご用意ください

別売 とあっても、お使いのテレビにつないでいる物をそのまま利用できる場合もあります。足りない物だけお買い求めください。

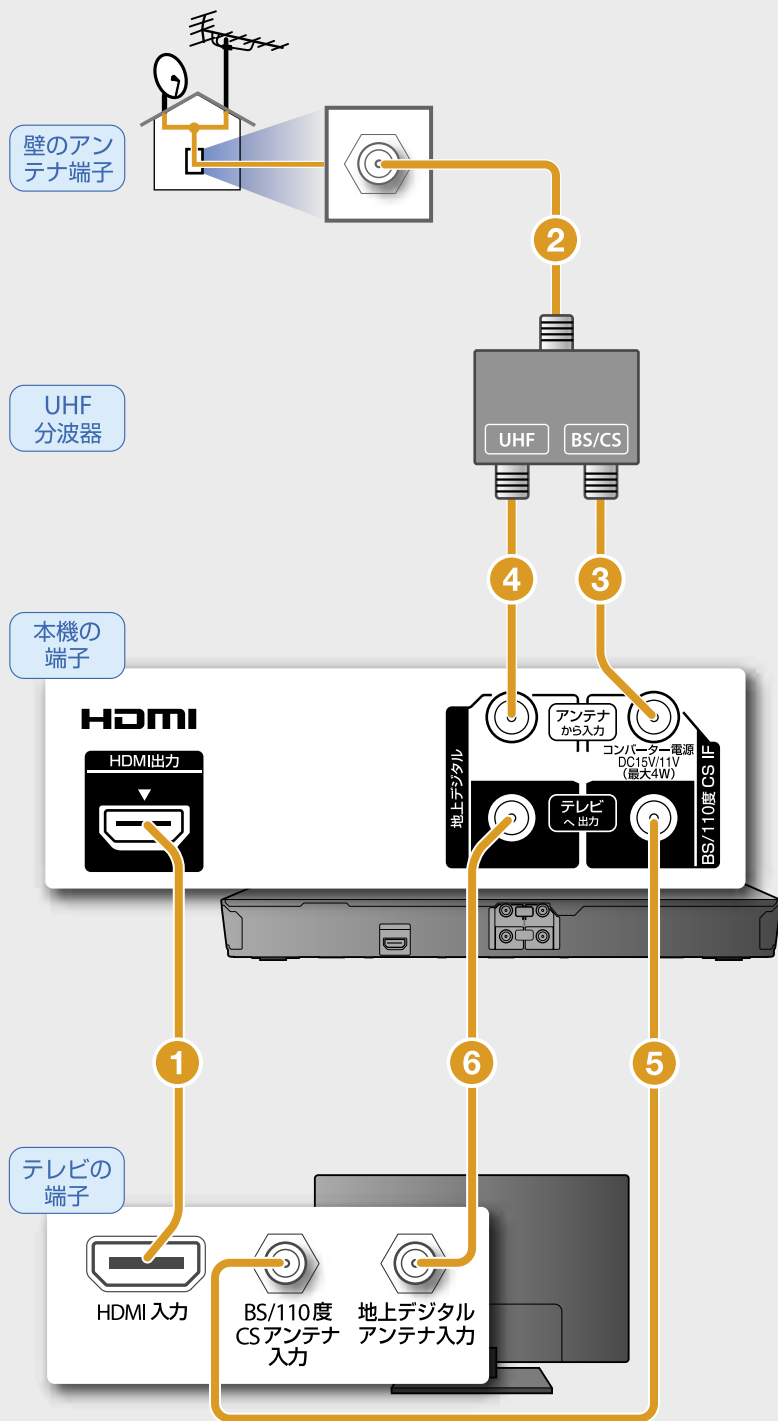

映像・音声接続

1 本機とテレビをつなぐ

別売 HDMIケーブル
(ハイスピードタイプ)

アンテナ接続


2 壁のアンテナ端子とUHF分波器をつなぐ

別売 BS/CS
アンテナケーブル

別売 UHF分波器
(電流通過型)

3 テレビにつながつているアンテナケーブルを本機につなぎかえる

別売 BS/CS
アンテナケーブル

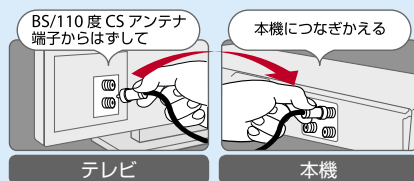

放送信号は本機をいったん通ってテレビにも送られるようになります。

4 テレビにつながつているアンテナケーブルを本機につなぎかえる

別売 地上デジタル
アンテナケーブル

5 本機とテレビをつなぐ

別売 BS/CS
アンテナケーブル

6 本機とテレビをつなぐ

付属 アンテナケーブル

STEP 2 (6ページ) に進む

熱のこもらない所に設置してください

- 別冊の取扱説明書の「はじめにお読みください」をご覧ください。

動画で接続方法を紹介しています

- インターネットで下記アドレスを入力してください。
<http://www.sony.jp/support/bd/>


タイプD

STB(CATVチューナー)を利用している

(CATVを利用している場合、CATVチューナーがない場合は、タイプA～Cの接続を行ってください)

まず、必要な物をご用意ください

別売とあっても、お使いのテレビについている物をそのまま利用できる場合もあります。足りない物だけお買い求めください。

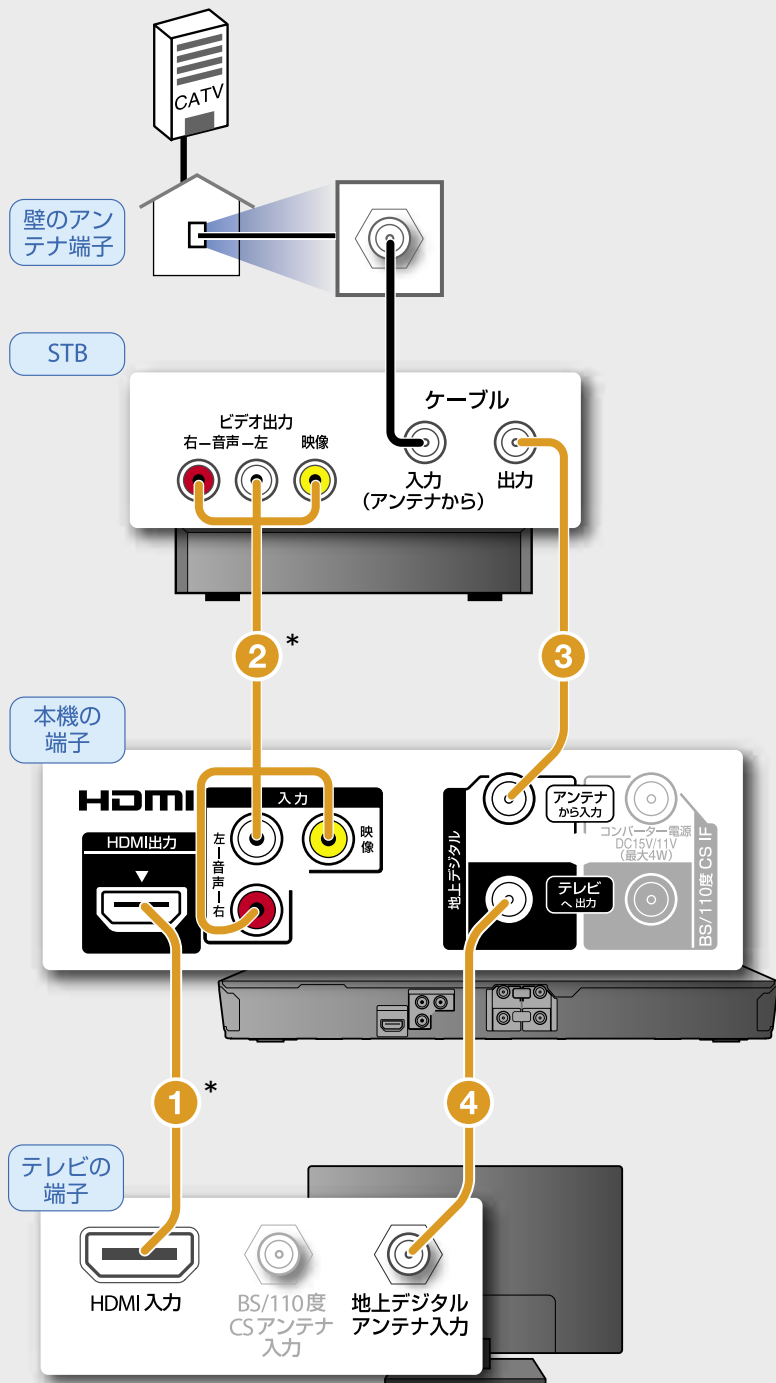

地上デジタル放送はアンテナケーブル(パススルー方式)、BS/110度CSデジタル放送は音声/映像ケーブル(トランスモジュレーション方式)を使う場合の接続例です。受信できる放送や方式はCATV局や、マンション管理会社などの共同受信システム管理者へお問い合わせください。

映像・音声接続

1 本機とテレビをつなぐ*

別売 HDMIケーブル (ハイスピードタイプ)


2 本機とSTBをつなぐ*

別売 音声/映像ケーブル

アンテナ接続

3 テレビにつなごうアンテナケーブルを本機につなぎかえる

別売 地上デジタルアンテナケーブル

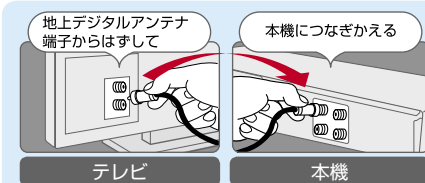

放送信号は本機をいったん通ってテレビにも送られるようになります。

4 本機とテレビをつなぐ

付属 アンテナケーブル

この接続の場合、地上デジタル放送は本機の番組表から録画予約できますが、BS/110度CSデジタル放送は、日時指定予約を使って録画予約する必要があります。詳しくは、別冊の取扱説明書の「スカパー！やCATVの番組を録画したい」をご覧ください。


* STBとテレビをつないでいるHDMIケーブルや音声/映像ケーブルとは別に、新たに接続します。

接続と準備をする(つづき)


STEP 2

B-CASカードを入れる

- 1 同封の「ビーキャスト(B-CAS)カード使用許諾契約約款」の内容を読み、了解されたうえで、台紙からB-CASカードをはがす。

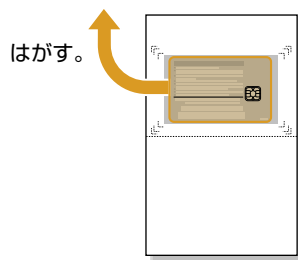

- 2 本機前面の扉を開き、B-CASカードを奥までしっかり挿入する。

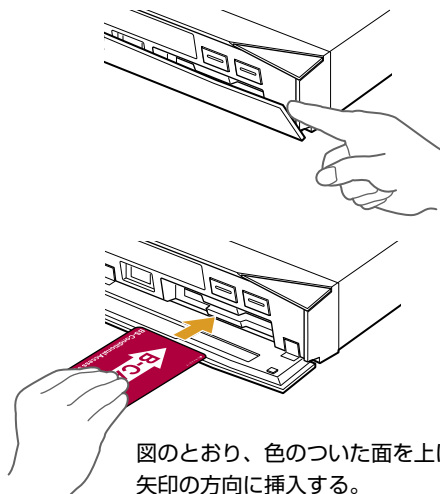

番組の著作権保護のためデジタル放送は、B-CASカードを挿入していないと録画や視聴をすることができません。


B-CASカードが貼ってある台紙の内容にご不明な点があるときは、B-CASカスタマーセンター(電話番号0570-000-250)へお問い合わせください。

STEP 3

初期設定の準備をする


- 1 リモコンに電池を入れる。

透明の保護テープをはがし、電池カバーをはずします。⊕と⊖の向きをリモコンの表示にあわせ、単4形(R03)乾電池(付属)を⊖側から入れてください。

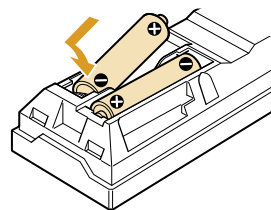


- 2 すべての接続が終わった後、電源コード(付属)をつなぐ。

電源コードをつないだ後、本機を移動しないでください。振動や衝撃を与えると、ハードディスクが故障することがあります。

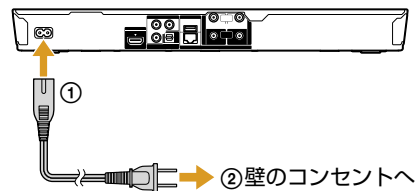

電源コードをつなぐと、本機の準備が始まります。準備中は、本体の表示窓に次の表示が出ます。

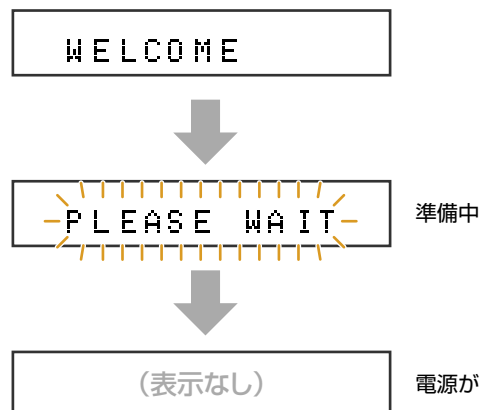

「表示なし」になっても、本機を操作できるまでにしばらく時間がかかることがあります。


STEP 4

かんたん初期設定をする

- 1 本機の電源を入れる。
本体表示窓に「SETUP」が表示されるまでお待ちください。




- 2 →でかんたん初期設定を開始する。

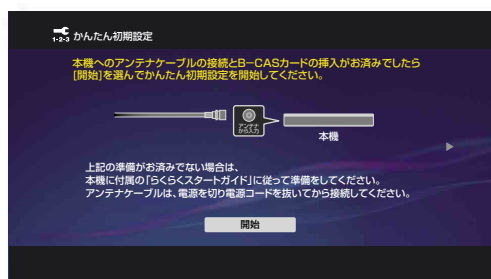

初期設定画面が表示されないときは：

- テレビの電源を入れ、入力を切り換えてみる。

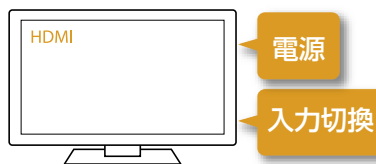

- HDMIケーブルの接続を確かめる。
 - つなぎ直してみてください。しっかり差し込まれていない可能性があります。
 - 音声／映像ケーブル（赤・白・黄）ではテレビと接続できません。
 - アンテナケーブルだけでは表示できません。
- 別のHDMIケーブルで試してみる。
断線している可能性があります。

- 3 画面に従って↑↓←→で項目を選び、決定ボタンで確定する。



リモコンの操作
▶:進む
◀:戻る
◆:項目を選ぶ
決定:決定する

これで設定ができました！

かんたん初期設定とは：

本機を使うために必要な設定です。必ず最後まで行ってください。

- 地上デジタル放送受信設定
- BS/CSデジタル放送受信設定
- 瞬間起動の設定
- リモコン設定
本機のリモコンでテレビの操作も行う場合に設定します。
- 番組表取得


かんたんネットワーク設定とは：

ネットワークで楽しむ機能のための設定です。設定の前にネットワーク接続が必要です。別冊の取扱説明書をご覧ください。後からでも設定できます。

かんたん機能設定とは：

本機を便利に使うための設定です。後からでも設定できます。

設定をやり直すには：

- 1 ホームボタンを押す。
- 2 ホームメニューの左端にある  (設定) > [かんたん設定] を選ぶ。
以下、やり直したい設定を選びます。

[かんたん初期設定]

引越しやテレビの買い換え時に設定します。

[かんたんネットワーク設定]

ネットワーク機能を使うときやネットワーク環境が変わったときに設定します。

[かんたん機能設定]

本機のリモコンで他のソニー製機器が動作してしまうときは：

別冊の取扱説明書の「本機のリモコンの設定を変更したい」をご覧ください。

STEP 1

メニューを表示する

1 らくらくスタートボタンを押す。



本機の画面が表示されない場合は、テレビの電源を入れ、入力を切り換えてください。


STEP 2

番組表を表示する


1 [番組を録画予約する]を選び、決定する。



2 [番組表から選ぶ]を選び、決定する。

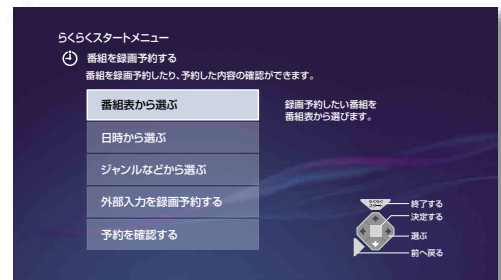


3 放送を選び、決定する。

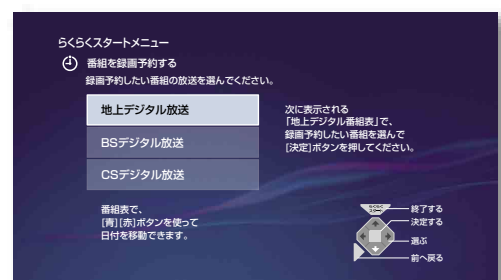

STEP 3


録画予約する

1 番組を選び、決定する。

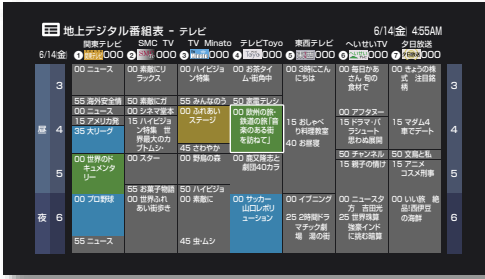


初めてご使用になるときは番組表の一部が表示されません。表示させたい放送局をしばらく視聴するか、番組表表示中にオプションボタンを押して[番組表取得]を選ぶと表示されます。

2 [予約する]を選び、決定する。

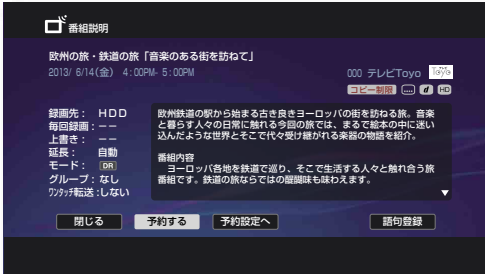

3 毎回録画の条件を選び、決定する。

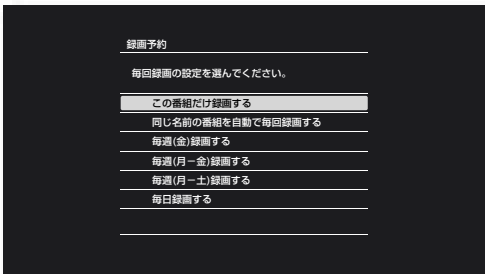


これで本機のハードディスクに録画予約ができました！

ほかにもこんな方法で録画できます：
STEP 2-2で選びます。

[日時から選ぶ]、[ジャンルなどから選ぶ]、[外部入力を録画予約する]からどれかを選びます。
[外部入力を録画予約する]は、STB(CATVチューナー)を利用しているときなどに選びます。

録画予約状況を確認・修正できます：
STEP 2-2で[予約を確認する]を選びます。

番組表から一発予約できます：
STEP 3-1で●録画ボタンを押します。

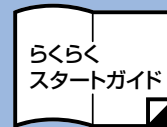

もっと知りたい



次の情報は取扱説明書で紹介：
…「録画する」をご覧ください。

- 録画中の操作制限
- 録画モードとは
- 毎週／毎日ある番組を全部録画したい
- 二か国語放送／字幕付きの番組を録画したい
- 複数の番組を同時に録画したい
- 録画先の空き容量を確認したい
- スカパー！やCATVの番組を録画したい
- 番組を検索して録画予約したい
- いろいろな方法で録画予約したい
- 外から予約したい(スマートフォンなど)



本機に録画した番組を見たい

STEP 1

メニューを表示する

1 らくらくスタートボタンを押す。



本機の画面が表示されない場合は、テレビの電源を入れ、入力を切り換えてください。


STEP 2

再生リストを表示する

1 [録画した番組を見る]を選び、決定する。



2 [すべてから選ぶ]を選び、決定する。

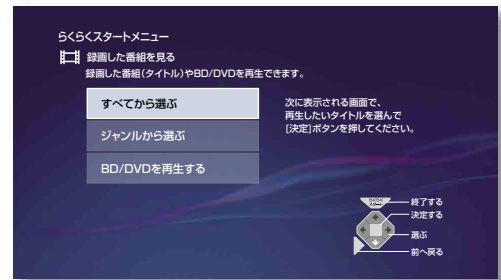



STEP 3

再生する

1 番組(タイトル)を選び、決定する。




これで再生ができました！

録画した番組の再生中によく使うボタン:

前/次のチャプター(本編からCMなど)へ移動する




少し戻す/少し先に進める



早送り再生/早戻し再生する



早見再生する(音声付き早見)

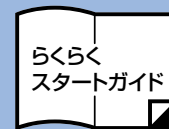


もっと知りたい

取扱説明書

次の情報は取扱説明書で紹介:
…「再生する」をご覧ください。

- 録画した番組を検索して再生したい
- 録画した番組を分類/整理したい
- 再生中の操作一覧
- 見たい場面をすばやく探したい(シーンサーチ)
- 録画した番組を早見再生したい(音声付き早見)
- 番組を別の部屋で見たい(ルームリンク/家じゅうどこでも視聴)
- コーナー情報ですぐに見たい(もくじでジャンプ)



ディスクの番組を見たい

STEP 1

メニューを表示する

1 らくらくスタートボタンを押す。



本機の画面が表示されない場合は、テレビの電源を入れ、入力を切り換えてください。

STEP 2


ディスクを入れる

1 開/閉ボタンを押す。



2 ディスクを入れる。

ラベル面を上
両面ディスクの場合は再
生したい側を下にしてく
ださい。

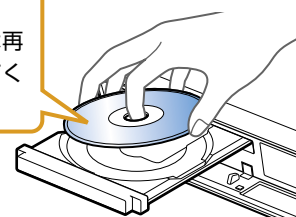

3 開/閉ボタンを押して、ディスクトレイを閉める。

- 本体表示窓の「LOAD」が消えるまでお待ちください。
- 市販ソフトなどの場合、ディスクを入れると自動で再生が始まる場合があります。
- BD-ROMは、情報の読み込みに時間がかかる場合があります。




STEP 3 再生する

1 [録画した番組を見る]を選び、決定する。



2 [BD/DVDを再生する]を選び、決定する。

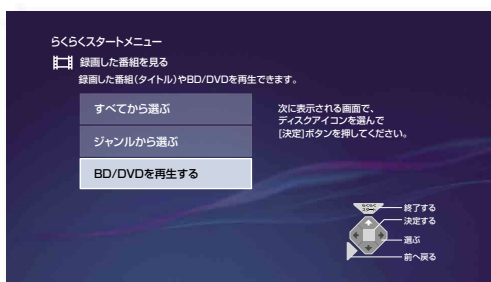

3 ●を選び、決定する。

4 番組(タイトル)を選び、決定する。



これで再生ができました！

ディスクの再生中によく使うボタン:


前/次のチャプター(本編からCMなど)へ移動する



少し戻す/少し先に進める



早送り再生/早戻し再生する

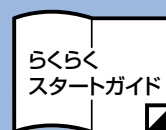

もっと知りたい

取扱説明書

次の情報は取扱説明書で紹介:
…「再生する」をご覧ください。

- 3Dの映像やBlu-ray 3Dディスクを再生したい
- 再生中の操作一覧
- 見たい場面をすばやく探したい(シーンサーチ)
- BDの特典映像を楽しみたい



放送中のテレビ番組を見たい

STEP 1

メニューを表示する

1 らくらくスタートボタンを押す。



本機の画面が表示されない場合は、テレビの電源を入れ、入力を切り換えてください。


STEP 2

番組リストを表示する

1 [放送中の番組を見る]を選び、決定する。



2 放送を選び、決定する。

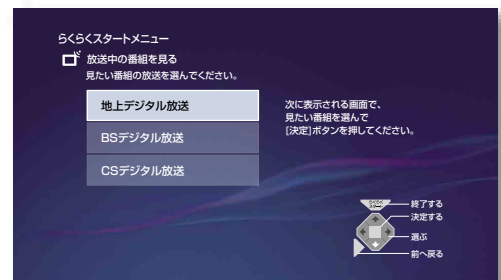



STEP 3

番組を見る

1 チャンネルを選び、決定する。



これで番組を見ることができます！



視聴中の番組をすぐに録画できます：

録画開始

録画停止



視聴中に放送を切り換えられます：



数字ボタン、チャンネルボタンでも放送中の番組を選べます：

数字ボタンでチャンネルを選ぶ

視聴中に数字ボタンやチャンネル+/-ボタンを押します。



または



数字ボタンに登録されているチャンネルに切り換える。


チャンネルを順送り
で切り換える。

チャンネル番号を入力する

視聴中に10キーボタンを押し、チャンネル番号を入力します。

ラジオやデータ放送を見ることができます：

ホームボタンを押して、ラジオやデータ放送のチャンネルを選ぶか、BS放送視聴中にBSボタンをくり返し押し、テレビ→ラジオ→データの順で切り換えます。



録画した番組をディスクにコピーしたい

STEP 1

メニューを表示する

1 らくらくスタートボタンを押す。



本機の画面が表示されない場合は、テレビの電源を入れ、入力を切り換えてください。

STEP 2


ディスクを入れる

1 開/閉ボタンを押す。



2 ディスクを入れる。

ラベル面を上
両面ディスクの場合は記
録したい側を下にしてく
ださい。

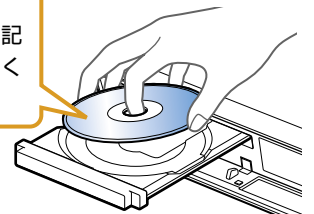

3 開/閉ボタンを押して、ディスクトレイを閉める。




STEP 3

コピーする

1 [ダビングする]を選び、決定する。




2 [BD/DVDへダビングする]を選び、決定する。

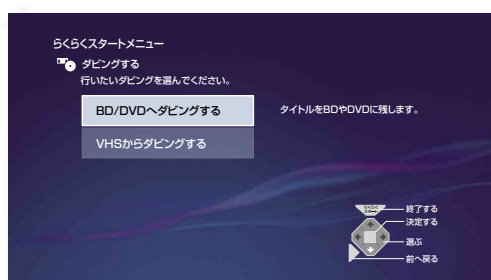

3 [次の操作へ進む]を選び、決定する。

4 番組(タイトル)を選び、決定する。
決定ボタンで選んだ順に番号が付きます。

5 ➡を押し[実行]を選び、決定する。
コピーを開始します。

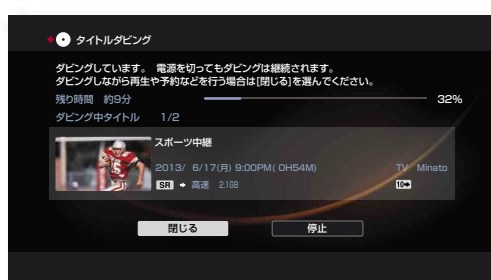

これでコピーが始まりました！

目的に合ったディスクを用意します：

ディスクを保存版にしたい
BD-R/DVD-R


ディスクをくり返し使いたい
BD-RE/DVD-RW

DVD-R/DVD-RWは、デジタル放送をコピーする場合、CPRMに対応している必要があります。

DVDのフォーマットを選びます：

[VR]
デジタル放送をコピーするとき

[ビデオ]
ビデオカメラの映像(タイトル)など、コピー制限のないタイトルをコピーするとき

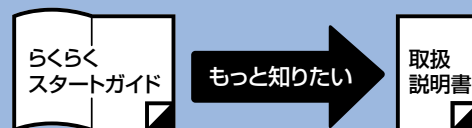

次の情報は取扱説明書で紹介：
…「コピー／ダビングする」をご覧ください。

- コピーできるディスク／映像の種類
- コピー中の操作制限
- ダビング先の空き容量を確認したい
- ディスクに保存した映像を本機にコピーしたい
- ディスクにおさまるようにコピーしたい
- ニカ国語放送／字幕付きの番組をディスクにコピーしたい
- ディスクをファイナライズしたい
- 本機で作成したDVDを他機器で再生したい



ビデオテープを本機にコピーしたい

STEP 1

メニューを表示する

1 らくらくスタートボタンを押す。



本機の画面が表示されない場合は、テレビの電源を入れ、入力を切り換えてください。


STEP 2

ビデオデッキの準備をする

1 [ダビングする]を選び、決定する。



2 [VHSからダビングする]を選び、決定する。

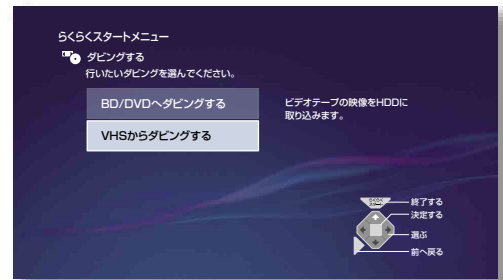

映画などの市販のビデオソフトは本機にコピーできません。

3 画面に従ってビデオデッキと接続されているか確認し、[次へ]を選び、決定する。




4 ビデオデッキの電源を入れ、[次の操作へ進む]を選び、決定する。



STEP 3


コピーする

1 ◀を押してダビングする時間を▲▼で設定してから、ビデオデッキの再生準備をする。

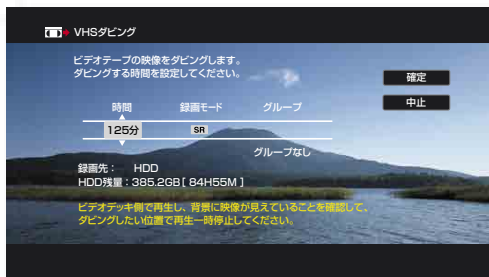


2 ▶を押して[確定]を選び、決定する。

3 [実行]を選び、決定する。

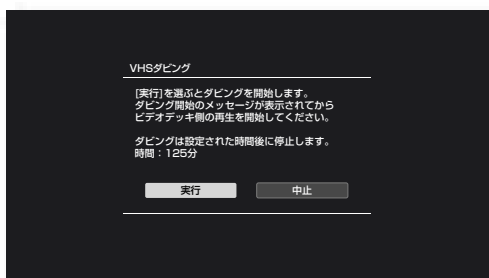



4 画面に従ってビデオデッキで再生を開始する。

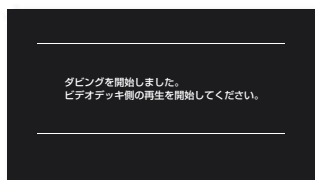

これでコピーが始まりました！


さらにディスクにコピーできます (16ページ)

本機にコピーした映像(タイトル)を再生できます(10ページ)

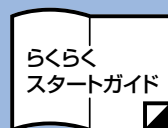

次の情報は取扱説明書で紹介：
…「他機器から取り込む」をご覧ください。

- 動画を取り込みたい
- 写真を取り込みたい



録画した番組を消したい

STEP 1


メニューを表示する

1 らくらくスタートボタンを押す。



入力切換

電源

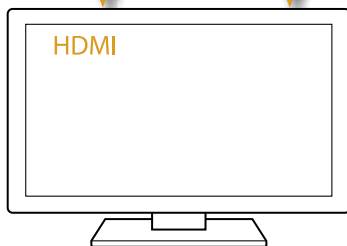

本機の画面が表示されない場合は、テレビの電源を入れ、入力を切り換えてください。

STEP 2

削除画面を表示する

1 [録画した番組を消す]を選び、決定する。





STEP 3 削除する


1 番組(タイトル)を選び、決定する。

タイトルの左側にチェックマークが付きます。



2 →を押し[確定]を選び、決定する。


3 [はい]を選び、決定する。

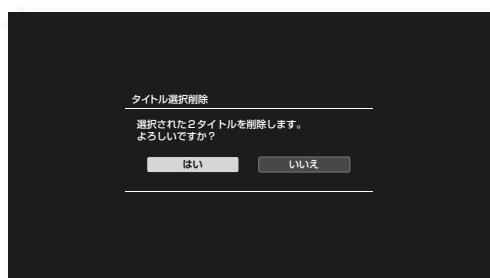

これで削除ができました！

すべてのタイトルをまとめて削除
できます：

STEP 3-1で[全選択]を選びます。

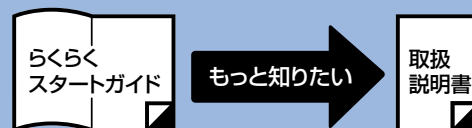

次の情報は取扱説明書で紹介：
…「削除／編集する」をご覧ください。

- ハードディスクの映像を削除したい
- BDの映像を削除したい
- 削除できないように保護をかけたい(プロテクト)
- チャプターを分割／削除／結合したい
- 映像の一部をカットしたい(部分削除)


「もくじでジャンプ」機能のご紹介

～ もっと便利に見る～

番組の再生中に、見たいところにジャンプ！



再生前に、番組の内容をチェック！

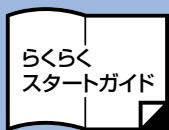

もっと知りたい



設定や詳しい使いかたは、別冊の取扱説明書をご覧ください。

- 本機能は地上デジタル放送が対象です。取得できる番組はお住まいの地域によって異なります。
- インターネットへの接続が必要です。

困ったときは

こんな場合は故障ではありません

■ 電源を切っているのにファンなどの動作音がする




電源が「切」でも、次のような場合、本機が動作をすることがあります。

- 番組表データの取得時
 - 録画中(予約、x-おまかせ・まる録など)
 - ダビング中、ワイヤレスおでかけ転送中*
 - ルームリンク、LAN録画/LANムーブなどLAN機能利用時
 - 瞬間起動設定時(瞬間起動の待機時)
 - ソフトウェアのアップデート時
 - コーナー情報の自動取得時
 - [HDMI機器制御設定]の[高速連動]を[入]に設定時
 - リモート録画予約機能の利用時
 - スカパー!の無料視聴期間サービスの利用時
- このような場合、内部で動作しているの音がすることがあります。

* 対象機種: BDZ-EW1100 / EW510

■ 「PLEASE WAIT」と点滅表示され、なかなか起動しない

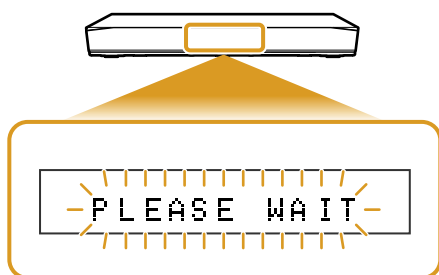

本機の起動中は、本体表示窓に「PLEASE WAIT」が点滅表示されます。本機の起動には数十秒かかりますので、そのままお待ちください。起動時間を短くするには、[瞬間起動]に設定してください(別冊の取扱説明書をご覧ください)。[瞬間起動]に設定すると、[標準]よりも消費電力は増えます。

■ 番組表の全部または一部が表示されない

番組表は少しずつ取得します。視聴中の放送局や、電源を切っているときに各放送局から取得します。放送局ロゴも取得されるまでお待ちください。


次のように番組表データがない場合は表示されません。

- 初めのご使用时。
- 電源コードをコンセントから抜いていた。
- 放送を受信できていない。
- 地デジやBS/CSのアンテナが正しく接続されていない。

番組表を取得するには

- 電源を切っておく(一晩ほどお待ちください)。
- 表示させたい放送局をしばらく視聴する。
- 番組表表示中に、オプションボタンを押して[番組表取得]を選ぶ。

操作を受け付けなくなった場合は

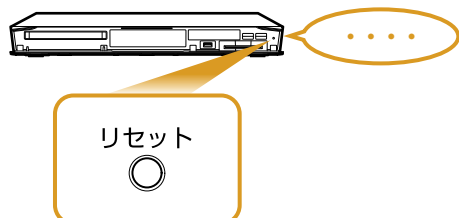

電源「切」にできない、本体表示窓が「Exxxx」や「SYSTEM ERROR」となっている場合、本機前面の扉を開き、リセットボタンを押してください。

本体表示窓に「PLEASE WAIT」が点滅し、しばらくして表示が消えたら電源を入れ直してください。

製品について困ったときは

- よくあるお問い合わせのQ&Aを知りたい
- アンテナやテレビとの接続を確認したい
- 使いかたの詳しい情報を知りたい
- 接続できる機器を知りたい

インターネットで下記アドレスを入力してください。


<http://www.sony.jp/support/bd/>



または

別冊の取扱説明書の「困ったときは」をご確認ください。

- 本機のメッセージを確かめる
- よくあるトラブルと解決方法
- ソフトウェアアップデートについて
- 保証書とアフターサービス

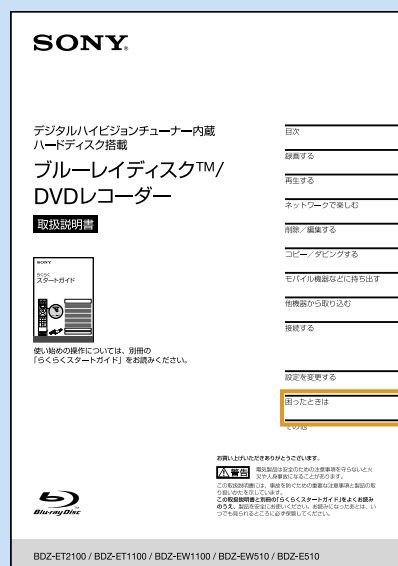

4-478-680-01 (1)

