


①アイルック表示面の差替説明書(取り外し編)

※2名で作業いただくようお願い致します。
※作業台が無い場合、床でも作業できます。汚れにご注意ください。



準備するもの
・本体(現在使用している表示面がついたもの)
・ロックピン
(ロックピンは、専用バッグ(本体付属の黒のナイロンの袋)の端のポケットに入っています)

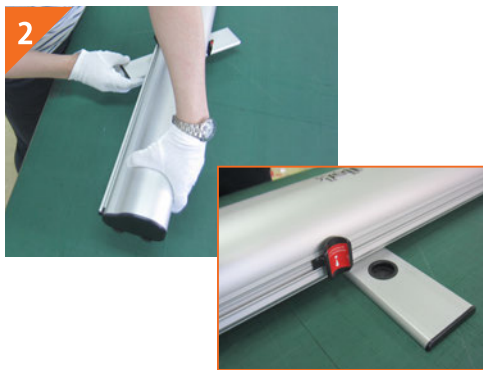

本体の底についている足を90度回転します。下部支柱固定パーツが足の位置とかぶるときは、少しずらします。



本体のカバーを開けます。本体の蓋の両サイドに手を入れて引き上げてください。やや固めですが、少し手前に引いてから引き上げると開けやすいです。



※強く引き出すと、表示面が本体から抜けてしまうのでゆっくり引き出してください。現段階では表示面を本体から外さないでください。


中に収納されている表示面をゆっくり引き出します。一人が本体を押さえ、もう一人が表示面を全て引き出してください。平常、本体に巻き込まれて見えていない部分まで出します。



本体を抑えていた人は右手でロール部を持ち、巻き戻ってしまうのを止めながら本体左側の穴にロックピンを通してバネが戻るのを固定します。



ロックピンはカバーの穴とロール部の穴の位置が一致したときに通ります。一致するまでロール部をゆっくり回して合わせて下さい。

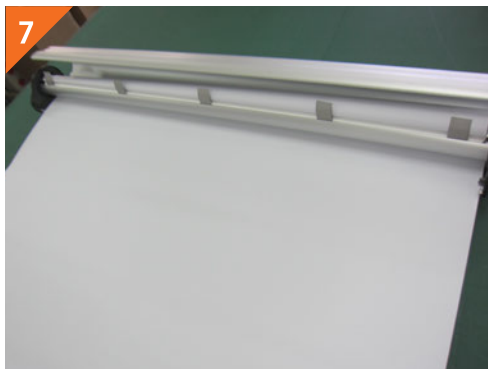


ロックできれば両者手を放して大丈夫です。写真のようにメディアクリップのリボンが見えていれば正しい位置です。



タグを少し持ち上げて溝の引っ掛かりを全て外してからゆっくり手前に引きます。



バンナークリップが溝から外れたら、幕を本体から離します。

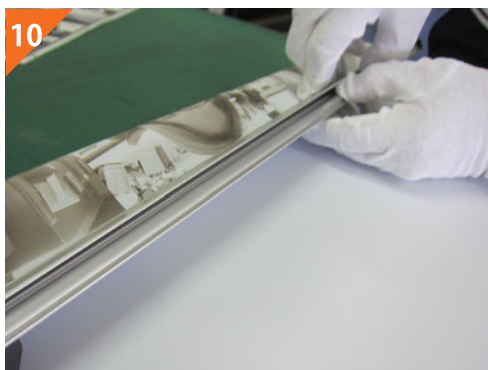

幕上部の上部メディアバーを開いて、幕を取り外して下さい。



取り付けられていた表示面の天辺
(設置したときに一番上に来っていた部分です)



完了です。すぐに新しい表示面を付けるときには、本体は開けたままで次の工程に移ります。


【裏面 取り付け編へ続く】

②アイルック表示面の差替説明書(取り付け編)



新しい表示面を広げます。上部メディアバーの左右にある黒い樹脂パーツを外し、支柱固定パーツをスライドして外します。


※支柱固定パーツがついていた向きを覚えておくと、後でまたスライドして取り付ける際にスムーズです。

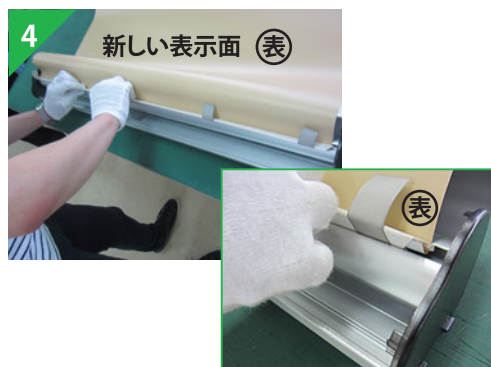


新しい表示面を本体にセットします。表示面の下部についているバナークリップの、リボンが手前になるように、表示面を畳むようにして本体の溝に奥まで差し込みます。



本体の蓋を閉じながら、バネの力を利用して幕を少しずつ巻いていきます。蓋はしっかり閉めてしまってOKです。このとき幕が真っすぐに巻けているか確認して下さい。

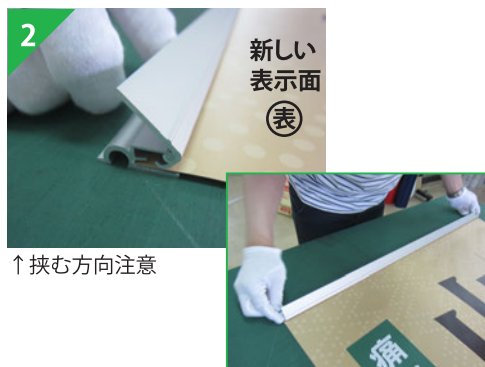

上部メディアバーを開き、スリット部に表示面を通して下さい。まっすぐ入っているか、ご確認ください。

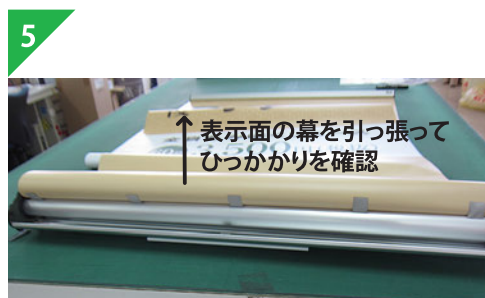

バナークリップがしっかり本体に引っかかっていることを確認してください。



手を離すと、引っ張られて巻き取られていってしまい、まっすぐ入らない可能性が高いので、最後までしっかり手で加減しながら、徐々に巻き取っていきます。



メディアバーをしっかり閉じてください。先程はずした、支柱固定パーツをスライドして取り付け、左右に樹脂パーツを付けます。



右手でロール部をしっかり押さえ、ゆっくりロックピンを抜きます。ロックピンを抜くとバネの力が働き、巻き取る力に引っ張られますが、右手でしっかり阻止します。



本体を閉じて、完了です。ロックピンは紛失しないように、専用バッグ等に入れて保管してください。

■動画の紹介 ※スマートフォンやタブレットでもご覧いただけます。

取り付け編と似た内容の動画です。

■iLook 製作の流れ動画
～表示面の取付・設置・収納～

<https://www.youtube.com/watch?v=dBqT3vPreXw>



※もし、ロックピンを外してバネがのび、巻き取れなくなったときなど

■iLook 困ったときの対処法

～皺が入ってしまった時・表示面が本体から外れてしまった時～

<https://www.youtube.com/watch?v=o5NAE45T4nl>

