




---


# QUICK START GUIDE

ENGLISH .....	3
FRANÇAIS .....	21
DEUTSCH .....	39
ITALIANO .....	57
ESPAÑOL .....	75
REGULATORY COMPLIANCE INFORMATION .....	93

CONTENTS PAGE .....	3
POWERBASE & CONTROLLER GUIDE .....	4
LED BEHAVIOUR.....	5
QUICK START GUIDE:	
STAGE 1 - DOWNLOAD APP .....	6
STAGE 2 - CONNECT APP .....	7
STAGE 3A - CONNECT CONTROLLERS .....	8
STAGE 3B - CONNECT CONTROLLERS .....	9
PIT LANE GUIDE .....	10
DRAG RACE GUIDE .....	11
CAR CALIBRATION.....	12
IN-RACE APP GUIDE .....	14
RUMBLE PATTERNS .....	16
FEATURE LIST .....	17
TROUBLESHOOTING .....	18

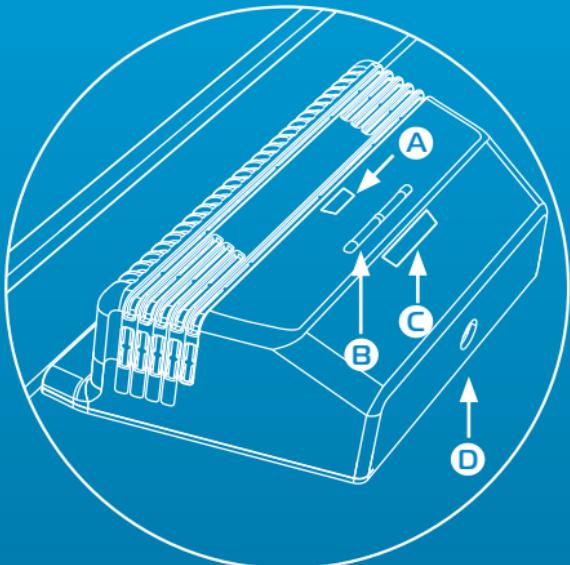**KEY:**

- A** Power/Bluetooth LED
- B** Binding Buttons
- C** Binding LEDs
- D** Round Power Socket

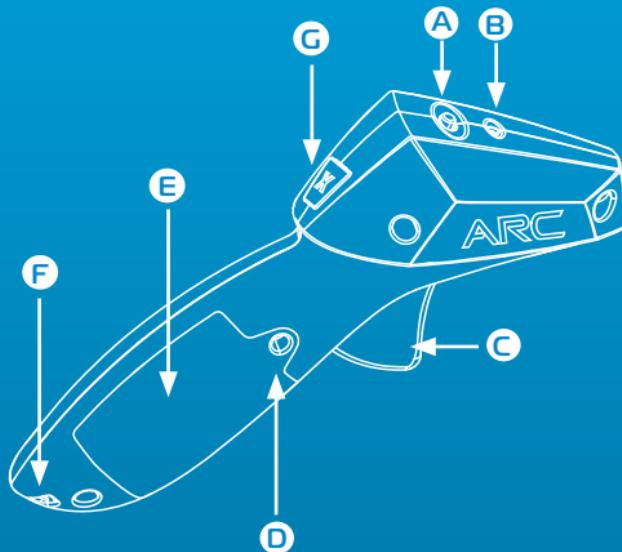**KEY:**

- A** Power Switch
- B** Power/Bluetooth LED
- C** Trigger
- D** Battery Screw
- E** Battery Door
- F** Lanyard Loop
- G** Brake Button

## Powerbase- Power/Bluetooth LED

Off	Orange Flashing	Green Solid	Red Solid
No power connected.	Power on, no bluetooth connection.	Power on, bluetooth connected.	Power short

## Powerbase- Binding LED


Off	Green Flashing	Green Solid
No controller connected	Channel is in binding mode.	Channel is connected to a controller.

## Controller- Power/Bluetooth LED


Off	Red Flashing	Red Flashing (intermittent)	Red Solid
Power off or controller in sleep mode.	Controller is in binding mode.	Controller is in sleep mode, switch power off.	Controller is connected to a channel on the powerbase.

# QUICK START GUIDE

- 1 Download and install the Scalextric ARC App from Google Play or the iTunes App Store.
- 2 Enable bluetooth on your device.
- 3 Follow the track layout instructions (provided in your set).

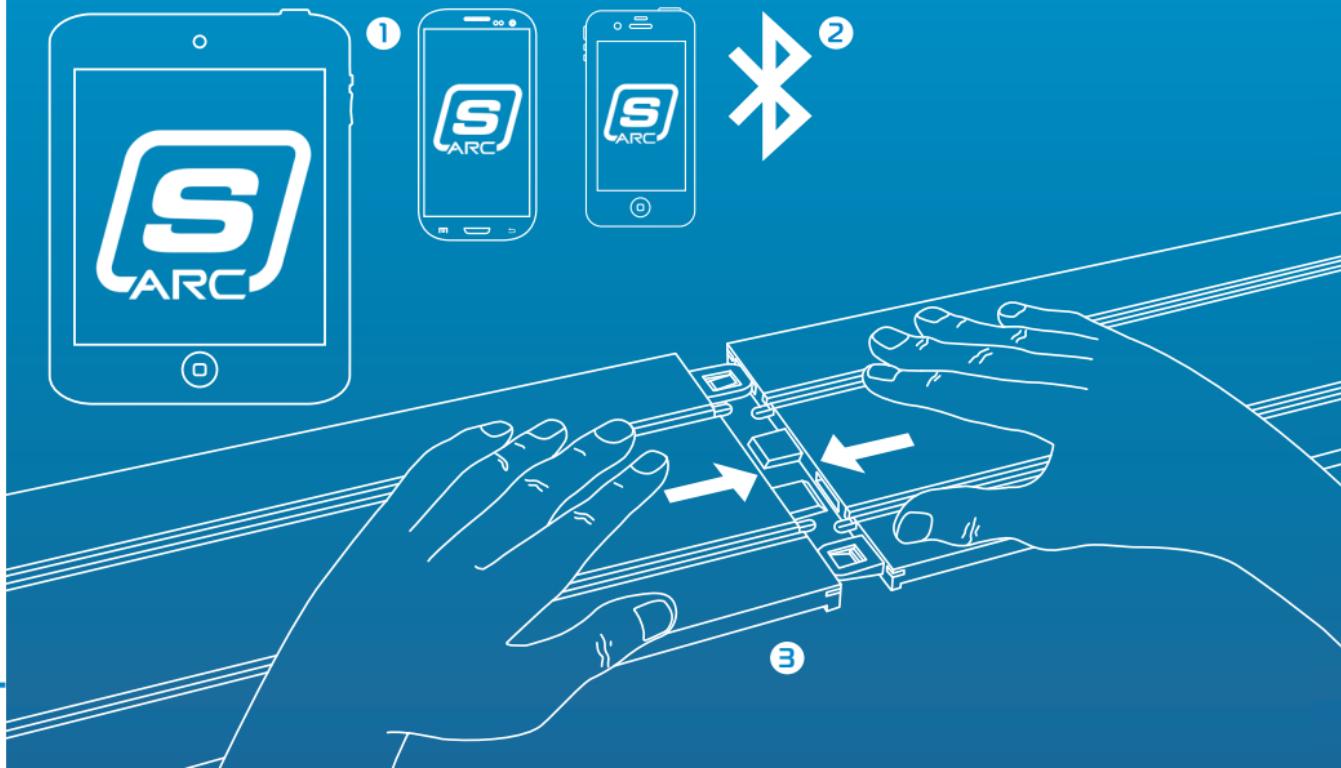


- 1 Insert the round plug into the powerbase.
- 2 Plug the transformer into the wall and turn on.
- 3 The powerbase power/bluetooth LED will flash orange.
- 4 Open the App on your smart device and follow the on-screen instructions.
- 5 When the power/bluetooth LED on the powerbase goes solid green, you are ready to race.

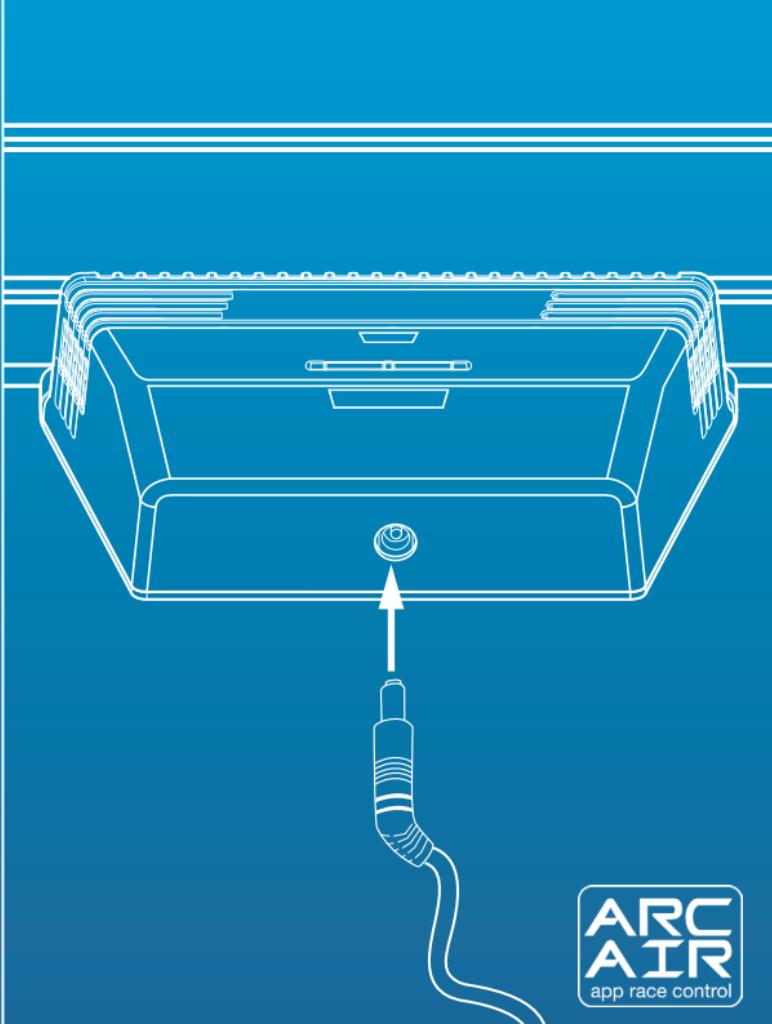

## Wireless Controllers


**Please note:** Your hand controllers should already be connected. However if they are not, or you wish to connect your controller to a different lane, please follow the steps below;


- ① Insert batteries (2 x AA) and check the hand controller powers on (red LED will flash when turned on for the first time).
- ② Turn off the controller
- ③ Press and hold binding button on powerbase for lane you wish to connect to – LED will flash green to indicate binding mode.

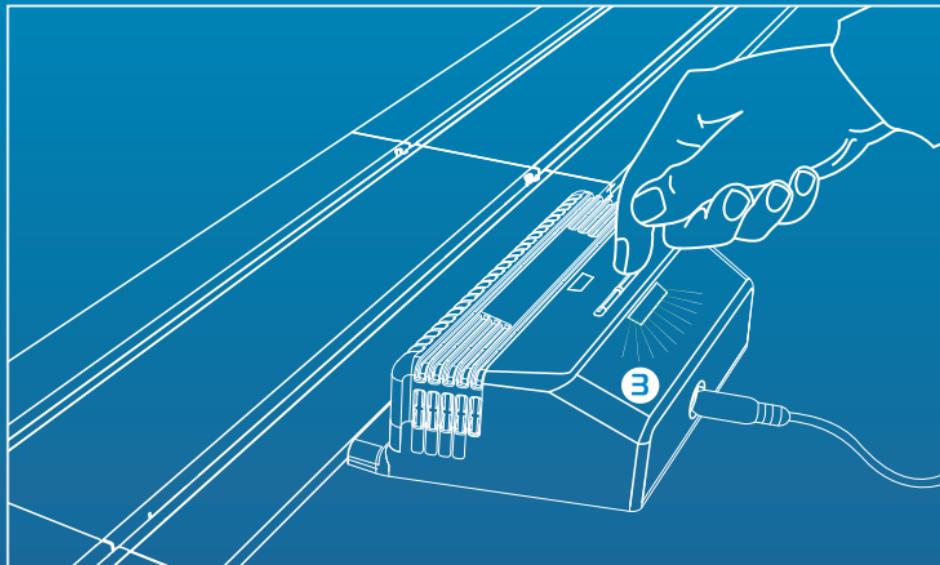

## Wireless Controllers

- ④ Fully depress and hold the trigger.
- ⑤ Continue holding the trigger and turn the controller on.
- ⑥ Release the trigger – your controller is now connected!
- ⑦ Place car on selected lane and test you have control of your car.

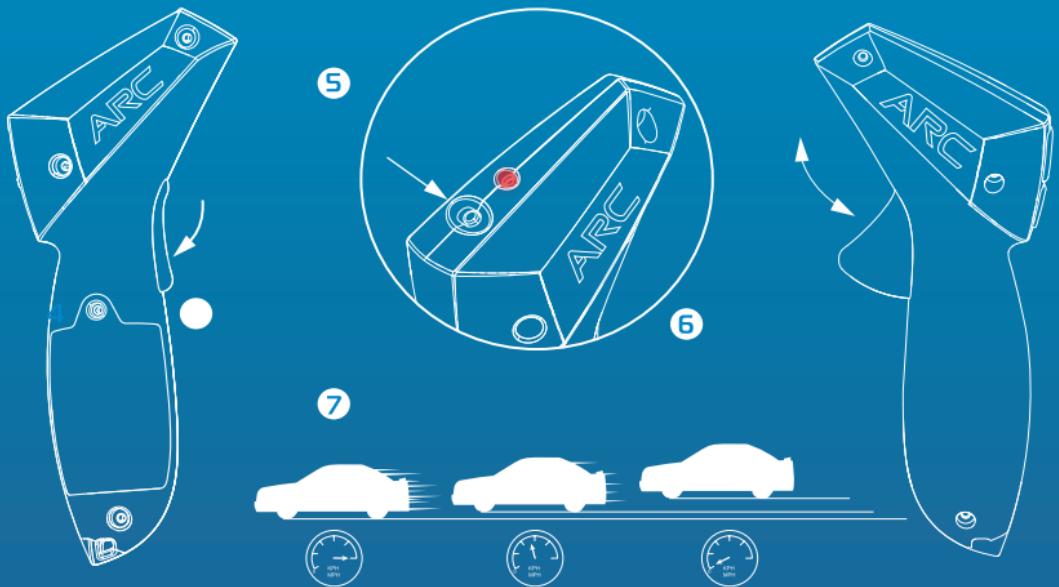

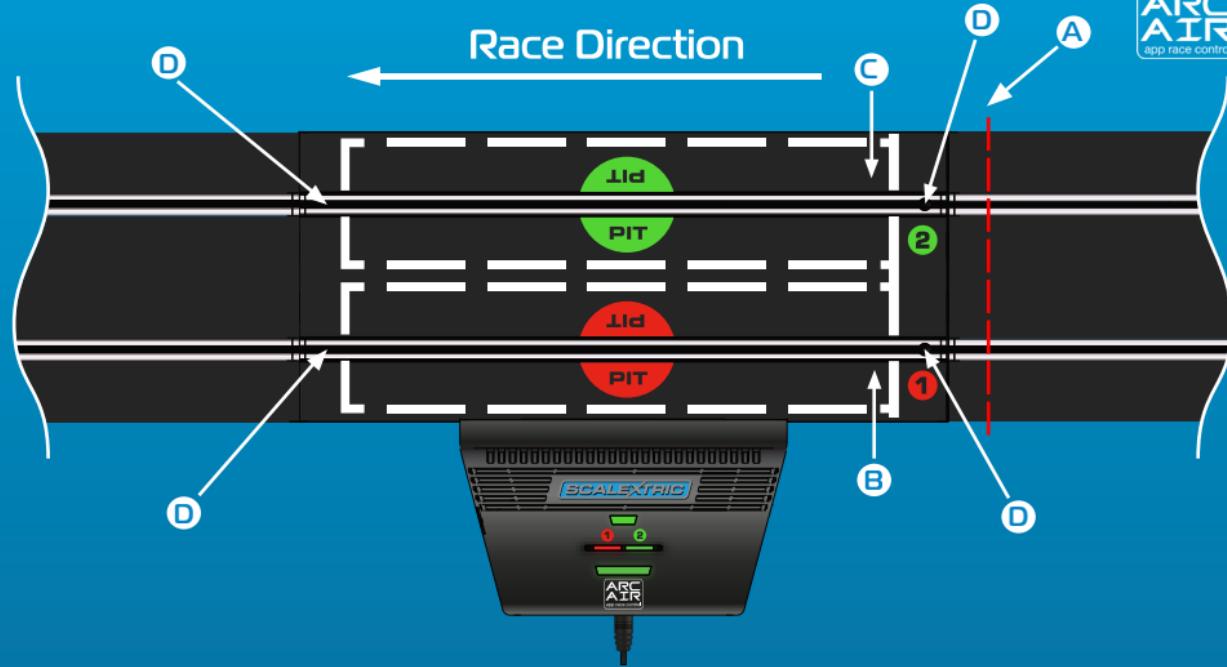
**KEY:**

- A** Start behind this line
- B** Lane 1 Pit Box
- C** Lane 2 Pit Box
- D** Timing Sensors

**Please note:**

It is important that you start behind the line shown at **A**. This will ensure that the sensors are not triggered before the start, which could cause incorrect false start penalties.

## Example layout:

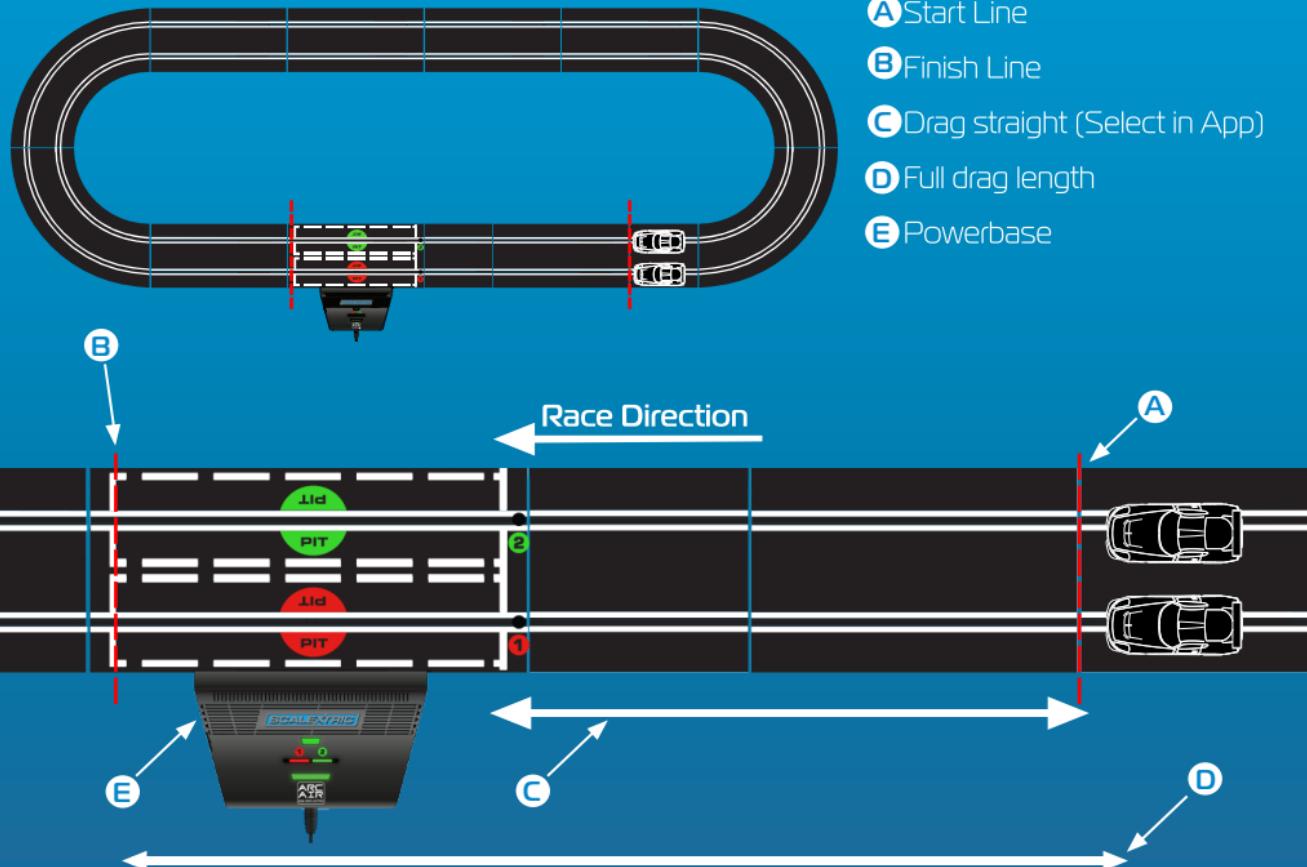

Your car must be calibrated to race correctly while the in-race fatures are active.

1. Press Calibrate Car




2. Place car in lane 1



3. The car should complete the lap at the **slowest** possible speed



4. Adjust power as necessary. Press 'Lock Calibration' to complete process.

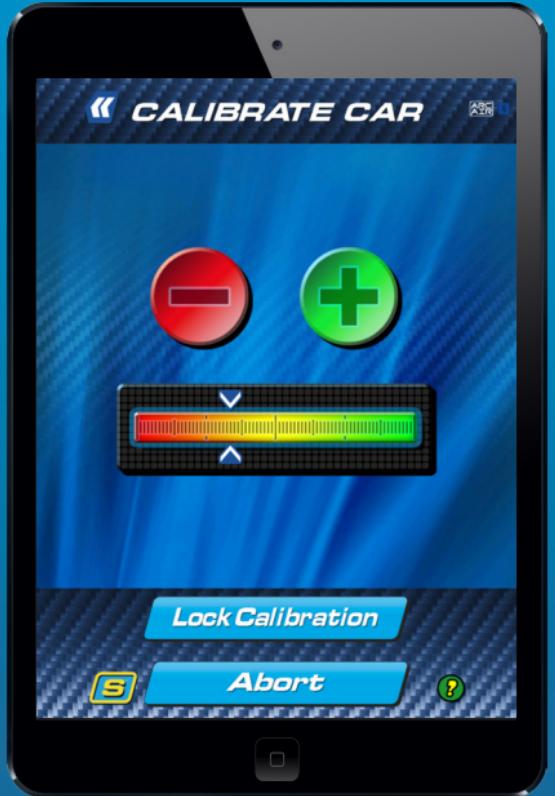

**② DRIVER PLAQUE**

**① DRIVER ICON**  
Pre-selected driver icon.

**③ DRIVER COLOUR & LANE**

**④ LAPS & TIMES**  
On-Track:  
Current lap  
Race Timer

LAP **008/050**  
TIME **00:51.903**

In The Pits:  
Length of time in the pit stop  
Race Timer

PIT IN **00:03.033**  
+ 0 LAPS

**⑧ DRIVER NAME**

**⑦ PREVIOUS LAPS**  
Displays your fastest lap  
Displays your previous lap

BEST LAP **00:01.950**  
LAST LAP **00:02.349**

**⑥ TYRES**  
When tyre wear is activated the grip levels will fall until you have a blow-out, slowing your car.

100% GRIP      <30% GRIP      <10% GRIP      ZERO (FLASHES)

**⑤ FUEL**  
When activated fuel load will decrease each lap.

100%      <30%      <10%      EMPTY (FLASHES)

## Race incident icons



Mechanical failure



Oil slick



Tyre blowout



Race incidents

## Arcade icons



Oil slick



Tyre blowout



Invincibility

## Pit icons



Enter pits



Leave pits



Disqualified

## Weather icons



Wet weather



Dry weather

**Please note:** The car's speed will be reduced if you are using the wrong tyres for the weather conditions.  
Change your tyres by entering the pits.

## Events

<b>Slow, chugging rumble</b>	Sticky tyres
<b>Slow-fast alternating rumble</b>	Invincibility
<b>Slow, heavy beats to indicate a powerful engine idling</b>	Race start
<b>Periodic gentle rumble, like an engine ticking over</b>	Pit stop entry
<b>Brief spurt or fast rumble, to signal completion</b>	Pit stop tyres
<b>Fast revving-like rumble</b>	Pit stop fuel
<b>Periodic gentle rumble, about 1 second apart, as an alert</b>	Pit lane 1st sensor / Fuel
<b>Random long and short bursts of rumble</b>	Tank empty / Blow out
<b>Low, long rumble.</b>	Mechanical fail
<b>Long and short bursts of low rumble</b>	Oil slick
<b>A heavy, thunder-like rumble</b>	Light showers/Heavy showers

## Racing modes

- Quick start mode
- Drag racing
- Arcade mode
- Practice
- Qualifying
- Tournament
- Grand Prix
- Endurance
- Pace Car

## In-race gameplay

- Race Start
- Jump start
- Start reaction times
- Lap counting
- Top speed
- Proximity sound
- Practice
- Pit Lane pit stop
- Fuel usage
- Tyre Wear
- Race incidents
- Weather conditions

## Pre-race configuration

- Set selection
- Car selection
- Track layout selector
- Maximum power limiter
- Hand throttle mapping

## Social media

- Twitter race statistics update
- Facebook race statistics update
- Post-race statistics
- Post-race statistics graph

Device	Symptom	Resolution
App	App not loading – black screen remains after app loads up.	Restart your smart device. If problem persists, delete the app and re-download from the App Store.
App	App crashes to the home screen when attempting to connect to the powerbase.	Restart your smart device and re-download the app from the App Store. If problem persists ensure you have the latest operating system installed.
App	There is no sound.	Check the audio settings on your smart device - there will always be sound from the ARC system.
App	Race is interrupted by a phone call, email or similar notification.	App will automatically pause the race timing. All players should stop racing until the App is resumed as laps and pit stops will not be registered.

## - TROUBLESHOOTING

Device	Symptom	Resolution
Powerbase	Power short (overload)	Clear track of braids and debris. Check track is connected properly and restart the powerbase.
Powerbase/App	Car stops mid race because of an event.	Recalibrate your car.
Powerbase/App	The cars are not being sensed when passing through the powerbase straight.	Unplug the power to the powerbase and abort your race. Now power up the powerbase and try again.
Powerbase	The powerbase keeps saying I have stopped for a pit stop/the second sensor is not picking up the car(s).	Ensure that the powerbase straight is flat and there are no bumps before the straight causing the car to jump over the sensor.

## Firmware updates

For information on all ARC Air updates please visit [www.scalextric.com/ARC](http://www.scalextric.com/ARC)



If you have further problems with your ARC product, please contact the Scalextric Customer Care department on the details below:


Email: [customercare@scalextric.com](mailto:customercare@scalextric.com)

Telephone: +44 (0) 1843 233525


Post: Scalextric Customer Care, Hornby Hobbies, 3rd Floor, The Gateway Innovation Way, Discovery Park, Sandwich CT13 9FF

[www.scalextric.com](http://www.scalextric.com)

PAGE DU SOMMAIRE .....	21
GUIDE DU POWERBASE ET DU CONTRÔLEUR .....	22
COMPORTEMENT DES LED .....	23
GUIDE DE PRISE EN MAIN RAPIDE :	
ÉTAPE 1 – TÉLÉCHARGER L'APPLI .....	24
ÉTAPE 2 – CONNECTER L'APPLI .....	25
ÉTAPE 3A – CONNECTER LES CONTRÔLEURS .....	26
ÉTAPE 3B – CONNECTER LES CONTRÔLEURS .....	27
GUIDE DE LA VOIE DES STANDS .....	28
GUIDE DES COURSES DE VITESSE .....	29
ÉTALONNAGE DES VOITURES .....	30
GUIDE DE L'APPLI DE COURSE .....	32
VIBRATIONS DE MANETTE .....	34
LISTE DES FONCTIONNALITÉS .....	35
DÉPANNAGE .....	36

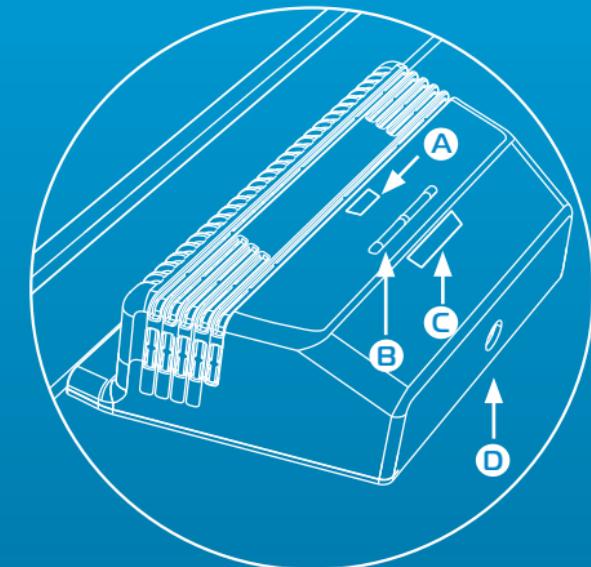**LÉGENDE :**

- A** LED d'alimentation/Bluetooth
- B** Boutons de liaison
- C** LED de liaison
- D** Prise d'alimentation ronde

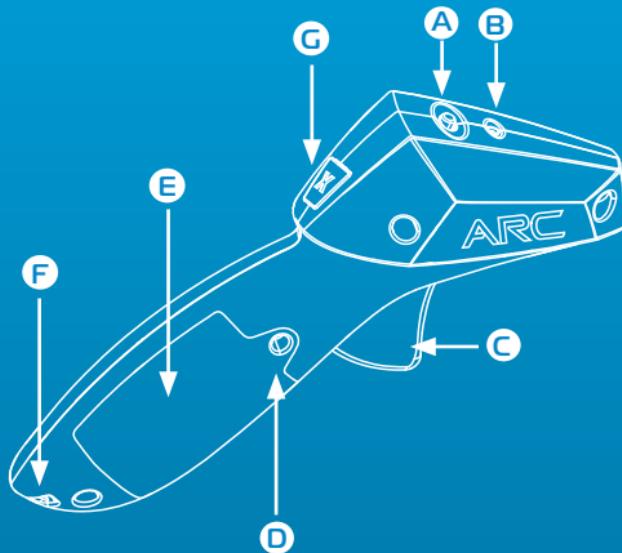**LÉGENDE :**

- A** Interrupteur d'alimentation
- B** LED d'alimentation/Bluetooth
- C** Gâchette
- D** Vis de la pile
- E** Porte de la pile
- F** Boucle du cordon
- G** Bouton du frein

## LED Powerbase-Alimentation / Bluetooth

Désactivé	Clignotement orange	Vert	Rouge
Pas d'alimentation électrique	Alimentation OK, pas de connexion Bluetooth	Alimentation OK, connecté par Bluetooth	Court-circuit

## LED Powerbase-Liaison


Désactivé	Clignotement vert	Vert
Pas de contrôleur connecté	Canal en mode liaison	Canal connecté à un contrôleur

## LED Contrôleur-Alimentation / Bluetooth


Désactivé	Clignotement rouge	Clignotement rouge (intermittent)	Rouge
Mise hors tension ou contrôleur en mode veille	Contrôleur en mode de liaison	Contrôleur en mode veille, débrancher l'alimentation	Contrôleur connecté à un canal du Powerbase

# GUIDE DE PRISE EN MAIN RAPIDE

- 1 Télécharger et installer l'appli Scalextric ARC dans Google Play ou dans l'iTunes App Store.
- 2 Activer Bluetooth sur votre appareil.
- 3 Suivre les instructions d'agencement du circuit (fournies avec votre coffret).

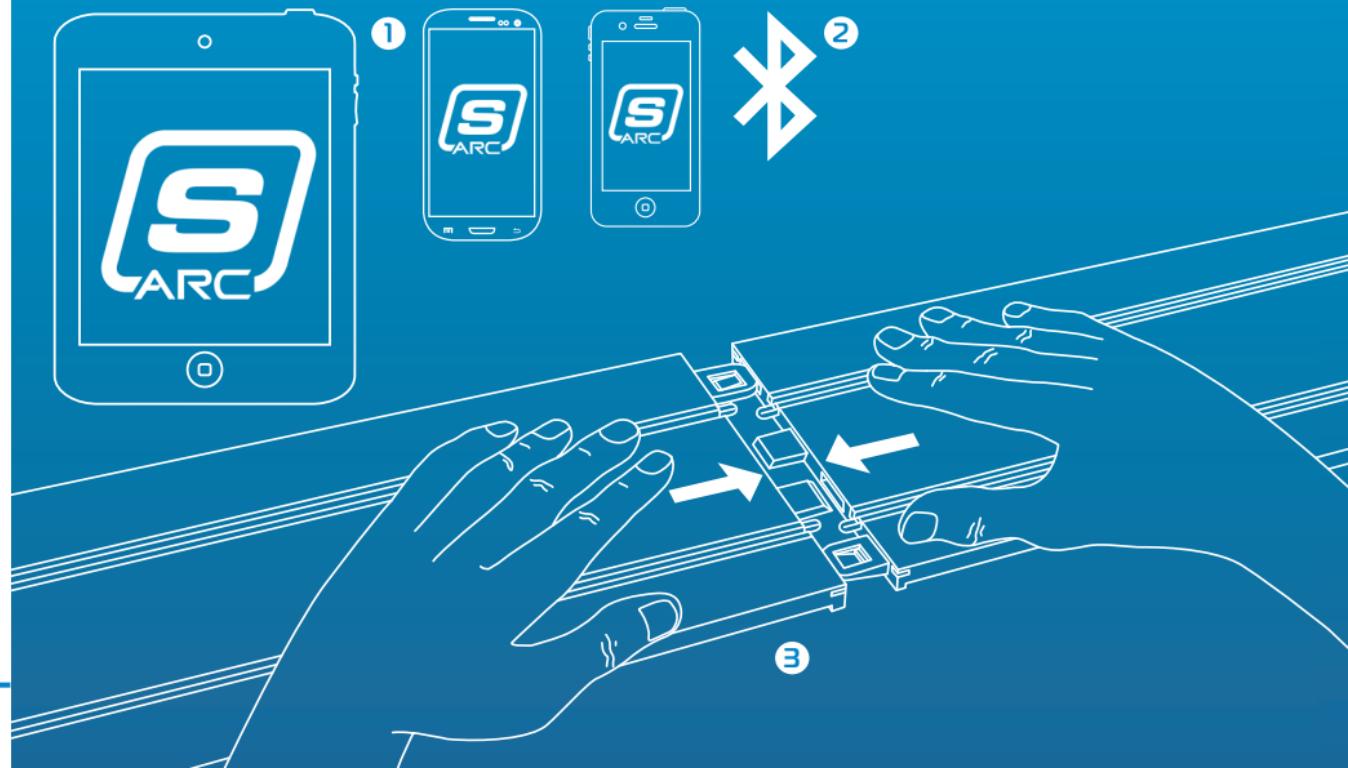


- 1 Insérer la fiche ronde dans le Powerbase.
- 2 Brancher le transformateur sur une prise murale et mettre en route.
- 3 Le LED d'alimentation / Bluetooth du Powerbase clignote orange.
- 4 Ouvrir l'appli sur votre appareil smart et suivre les instructions à l'écran.
- 5 Lorsque le LED d'alimentation / Bluetooth du Powerbase cesse de clignoter et passe au vert, vous êtes prêt à démarrer.

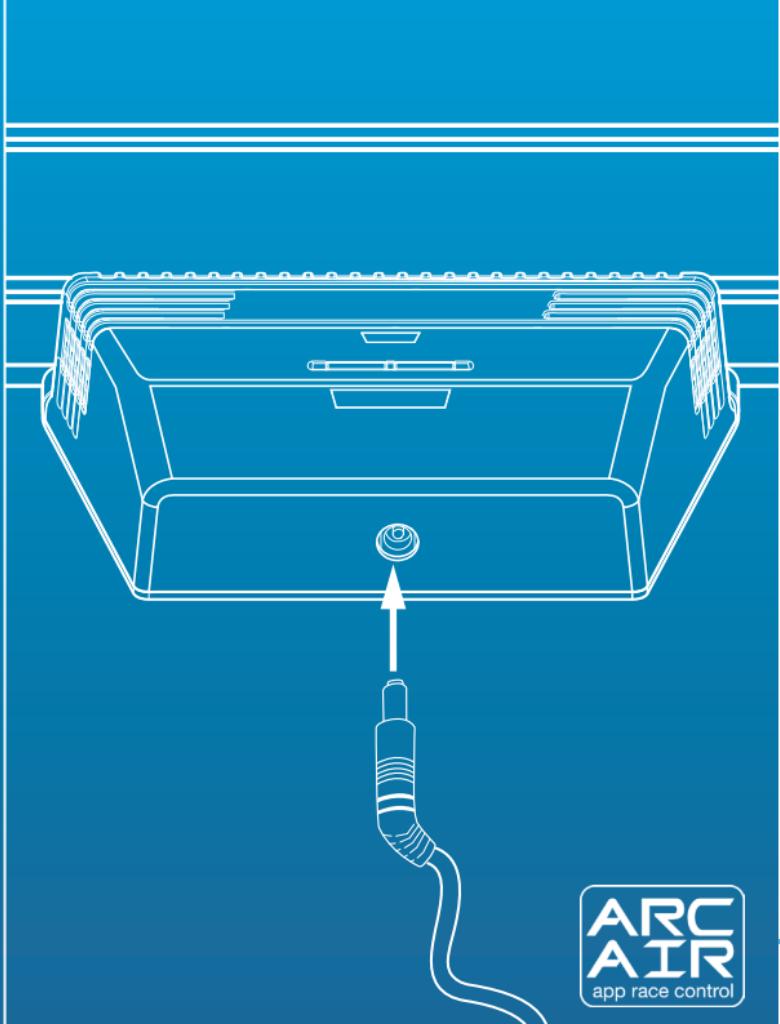

## Contrôleurs sans fil


**Remarque:** Vos contrôleurs manuels devraient être déjà connectés. Si ce n'est pas le cas, ou si vous souhaitez connecter votre contrôleur à une autre voie, veuillez suivre les étapes indiquées ci-après :


- ① Insérer les piles (2 x AA) et vérifier que le contrôleur est alimenté (le LED rouge clignote lors de la première mise en route).
- ② Désactiver le contrôleur.
- ③ Appuyer longuement sur le bouton de liaison avec le Powerbase pour la voie à laquelle vous souhaitez vous connecter – le LED clignote en vert pour indiquer le mode de liaison.

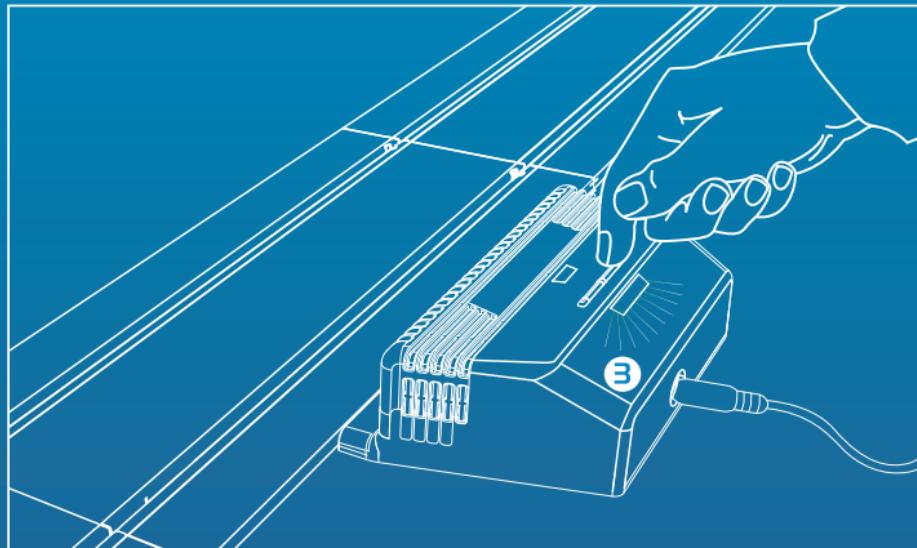

## Contrôleurs sans fil

- ④ Appuyer à fond sur la gâchette et la tenir enfoncée.
- ⑤ Tenir la gâchette enfoncée et allumer le contrôleur.
- ⑥ Relâcher la gâchette – votre contrôleur est connecté !
- ⑦ Positionner la voiture sur la voie sélectionnée et vérifier que vous pouvez contrôler votre voiture.

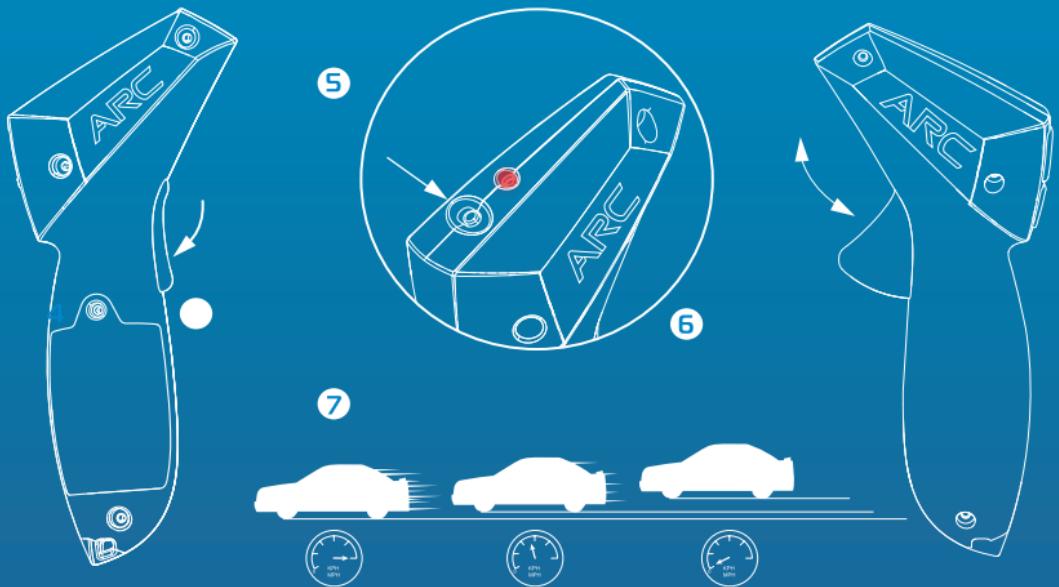

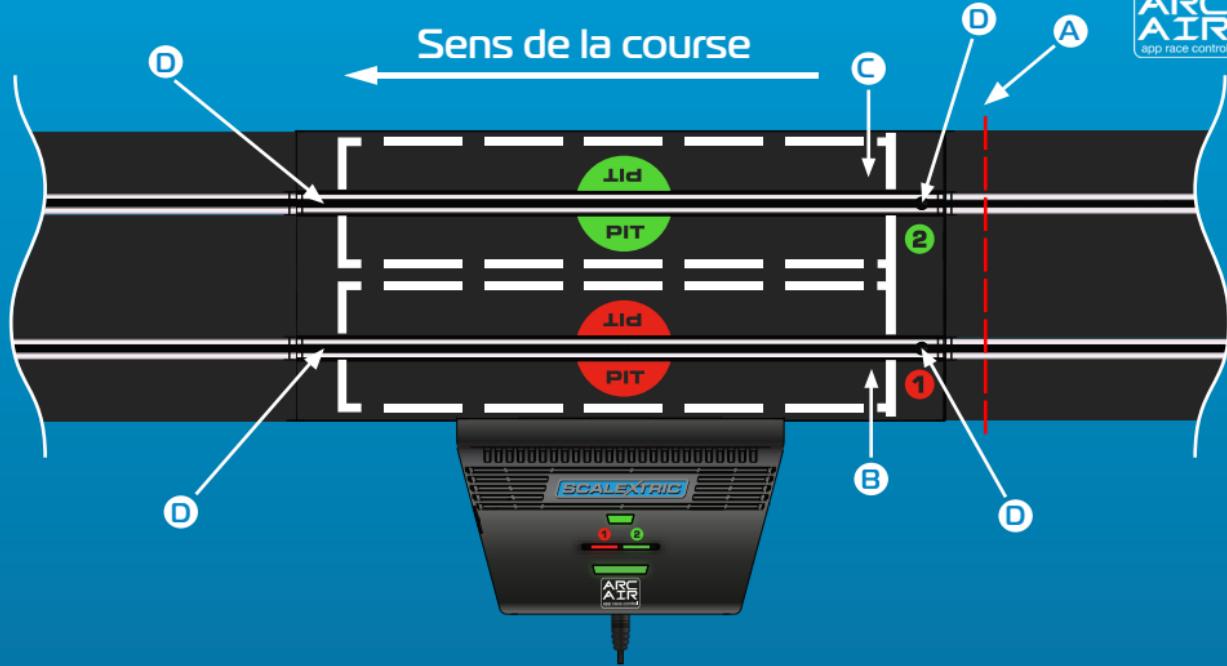**LÉGENDE :**

- A** Démarrer derrière cette ligne
- B** Stands Voie 1
- C** Stands Voie 2
- D** Capteurs de temps


**Remarque :**

Vous devez absolument démarrer derrière la ligne indiquée à **A**. Cela évite que les capteurs se déclenchent avant le départ, ce qui pourrait provoquer des pénalités incorrectes pour faux départ.

## Exemple de circuit

### LÉGENDE :

- A** Ligne de départ
- B** Ligne d'arrivée
- C** Ligne droite de vitesse  
(Sélectionner dans l'appli)
- D** Piste de vitesse sur toute la longueur
- E** Powerbase

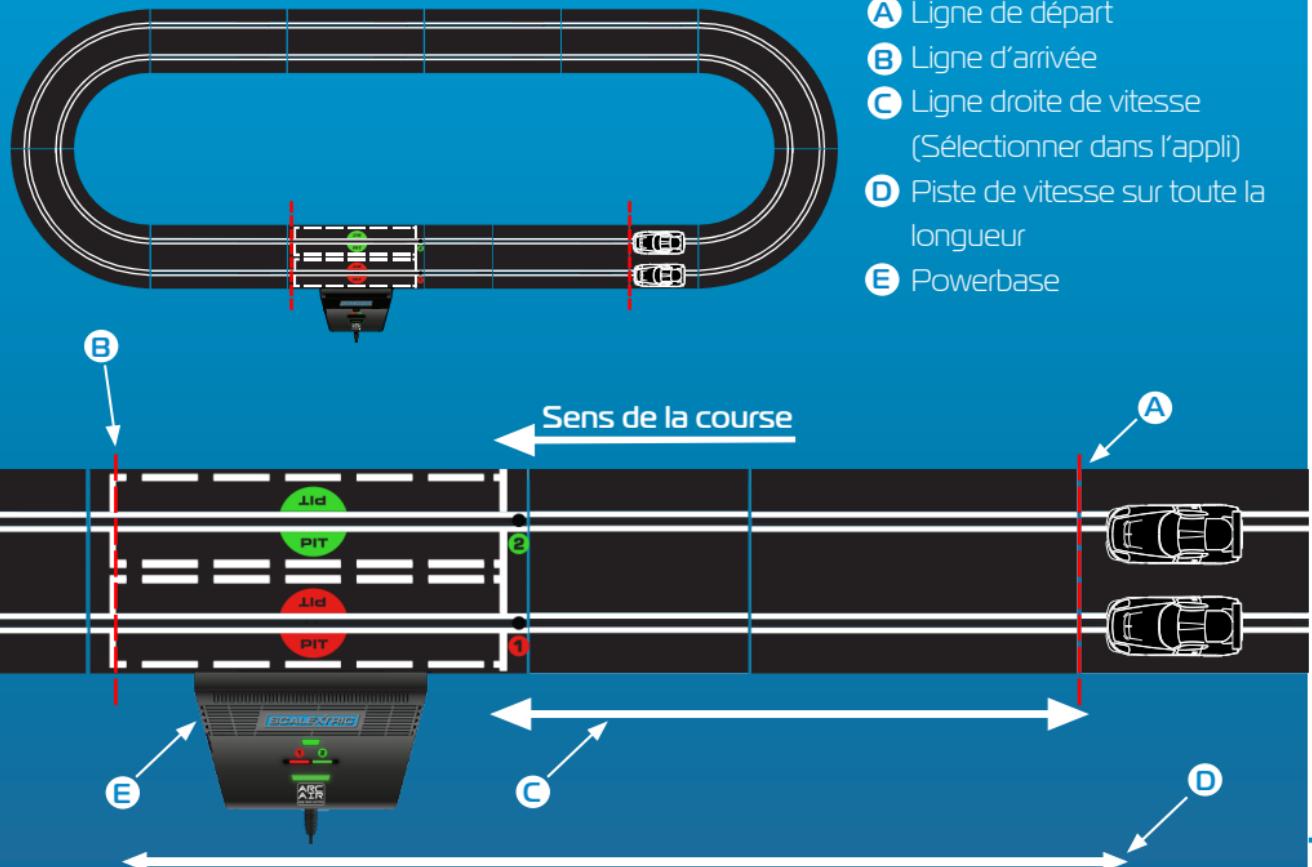

Votre voiture doit être étalonnée afin de fonctionner correctement pendant que les fonctionnalités de course sont actives.

1. Appuyer sur 'Étalonnage de voiture'.




2. Appuyer sur 'Étalonnage de voiture'.



3. La voiture doit effectuer un tour à la vitesse la plus lente possible.



4. Régler la puissance, s'il y a lieu. Appuyer sur 'Verrouiller l'étalonnage' pour mener à bien la procédure.

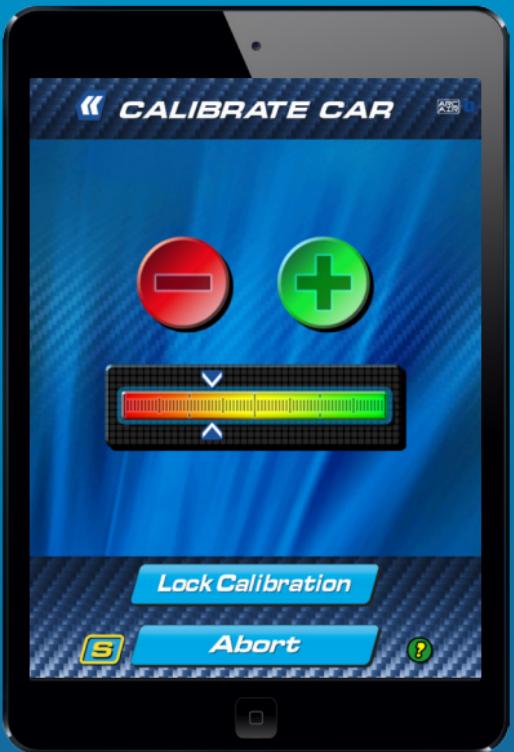

## - ÉTALONNAGE DES VOITURES

**2 PLAQUE PILOTE**

**1 ICÔNE PILOTE**  
Icône pilote présélectionné.  
présélectionné.

**3 COULEUR PILOTE ET VOIE**

**4 TOURS ET TEMPS**

**Sur piste :**  
Tour actuel  
Chronomètre de course

LAP	008 / 050
TIME	00:51.903

**Au stand :**  
Durée de l'arrêt au stand  
Chronomètre de course

PIT IN	00:03.033
+ 0	LAPS

**5 CARBURANT**

**6 PNEUS**  
Quand la fonction usure est activée, le niveau d'adhérence diminue puis le pneu se met brutalement à plat, ce qui ralentit votre voiture.

100%	<30%	<10%	ZÉRO (Clignotements)
------	------	------	-------------------------

**7 TOURS PRÉCÉDENTS**

Affiche votre meilleur tour  
Affiche votre tour précédent

BEST LAP	00:01.950
LAST LAP	00:02.349

## Icônes des incidents de course



Panne mécanique



Tache d'huile



Mise à plat brutale de pneu



Incidents de course

## Icônes Arcade



Tache d'huile



Mise à plat brutale de pneu



Invincibilité

## Icônes du stand



S'arrêter au stand



Quitter le stand



Disqualifié

## Icônes météo



Temps pluvieux



Temps sec

**Remarque :** La vitesse des voitures est réduite si vous utilisez les mauvais pneus dans diverses conditions météorologiques. Changez vos pneus lors d'un arrêt au stand.

# Incidents

<b>Vibration lente</b>	Pneus collants
<b>Vibration lente et rapides en alternance</b>	Invincibilité
<b>Pulsion lente et lourde pour indiquer un moteur puissant qui tourne au ralenti</b>	Démarrage de la course
<b>Vibration faible et périodique comme un moteur tournant au ralenti</b>	Arrêt au stand
<b>Vibration rapide ou pulsation courte pour indiquer la fin</b>	Arrêt au stand/Pneus
<b>Vibration rapide comme un moteur tournant à haut régime</b>	Arrêt au stand/Caburant
<b>Vibration faible et périodique à intervalles d'une seconde environ, pour signaler une alerte</b>	Voie des stands 1er capteur / Carburant
<b>Périodes longues et courtes aléatoires de vibration</b>	Réservoir vide/ Mise à plat brutale de pneu
<b>Vibration longue et sourde</b>	Panne mécanique
<b>Périodes longues et courtes de vibration sourde</b>	Tache d'huile
<b>Pulsion sourde, comme un grondement de tonnerre</b>	Pluies légères ou fortes

## Modes de course

- Mode démarrage rapide
- Course de vitesse
- Mode Arcade
- Entraînement
- Qualification
- Tournoi
- Grand Prix
- Endurance
- Voiture de sécurité

## Fonctions pendant la course

- Départ de course
- Départ anticipé
- Temps de réaction au démarrage
- Comptage des tours
- Meilleure vitesse
- Son de proximité
- Entraînement
- Arrêt au stand
- Consommation de carburant
- Usure des pneus
- Incidents de course
- Conditions météo

## Configuration avant la course

- Sélection du coffret
- Sélection des voitures
- Sélecteur de l'agencement du circuit
- Limiteur de puissance maximale
- Configuration de la manette d'accélération

## Médias sociaux

- Statistiques de course actualisées sur Twitter
- Statistiques de course actualisées sur Facebook
- Statistiques de fin de course
- Graphique de statistiques de fin de course

Dispositif	Problème	Résolution
Appli	L'appli ne se charge pas-l'écran reste noir après le chargement de l'appli.	Redémarrer votre appareil smart. Si le problème persiste, supprimer l'appli et la télécharger à nouveau depuis l'App Store.
Appli	L'appli se bloque sur la page d'accueil quand elle tente de se connecter au Powerbase.	Redémarrer votre appareil smart et télécharger à nouveau l'appli depuis l'App Store. Si le problème persiste, vérifier que le système d'exploitation est la version la plus récente.
Appli	Il n'y a pas de son.	Vérifier les paramètres audio de votre appareil smart – le système ARC produit toujours du son.
Appli	La course est interrompue par un appel téléphonique, un e-mail ou une notification similaire	L'appli met automatiquement le minutage de la course en pause. Tous les pilotes doivent arrêter la course jusqu'à ce que l'appli redémarre, car les tours et les arrêts au stand ne seront pas comptabilisés pendant l'interruption.

## - DÉPANNAGE

Dispositif	Problème	Résolution
Powerbase	Court-circuit (surcharge)	Enlever les tresses et les débris de la piste. Vérifier que la piste est connectée correctement et redémarrer le Powerbase.
Powerbase/Appli	La voiture s'arrête en pleine course à cause d'un incident.	Étalonner à nouveau votre voiture.
Powerbase/Appli	Les voitures ne sont pas détectées quand elles passent sur l'élément droit du Powerbase.	Débrancher l'alimentation du Powerbase et abandonner la course. Rebrancher le Powerbase et faire un nouvel essai.
Powerbase	Le Powerbase me dit sans cesse que j'ai fait un arrêt au stand / le second capteur ne détecte pas la ou les voitures	Vérifier que l'élément droit du Powerbase est plat et qu'il n'y a pas de bosses avant cet élément droit, qui feraient sauter la voiture par-dessus le capteur.

## Mises à jour du firmware

Pour obtenir des informations sur toutes les mises à jour ARC AIR, rendez-vous sur  
[www.scalextric.com/ARC](http://www.scalextric.com/ARC)



Si vous rencontrez d'autres problèmes avec votre produit ARC, veuillez contacter  
le service client Scalextric aux coordonnées suivantes :


E-mail : [customercare@scalextric.com](mailto:customercare@scalextric.com)

Téléphone : +44 (0) 1843 233525


Courrier : Scalextric Customer Care, Hornby Hobbies, 3rd Floor, The Gateway, Innovation Way, Discovery Park, Sandwich CT13 9FF  
Royaume-Uni

**[www.scalextric.com](http://www.scalextric.com)**

INHALTSSEITE .....	39
ANLEITUNG FÜR POWERBASE UND REGLER .....	40
LED-VERHALTEN .....	41
KURZANLEITUNG:	
SCHRITT 1 – APP DOWNLOADEN .....	42
SCHRITT 2 – APP ANSCHLIESSEN .....	43
SCHRITT 3A – DIE REGLER ANSCHLIESSEN .....	44
SCHRITT 3B – DIE REGLER ANSCHLIESSEN .....	45
BOXENGASSEN-ANLEITUNG .....	46
DRAGSTERRENNEN-ANLEITUNG .....	47
FAHRZEUGKALIBRIERUNG .....	48
APP-ANLEITUNG FÜR RENNEN .....	50
GERÄUSCHE .....	52
FUNKTIONSLISTE .....	53
FEHLERSUCHE .....	54

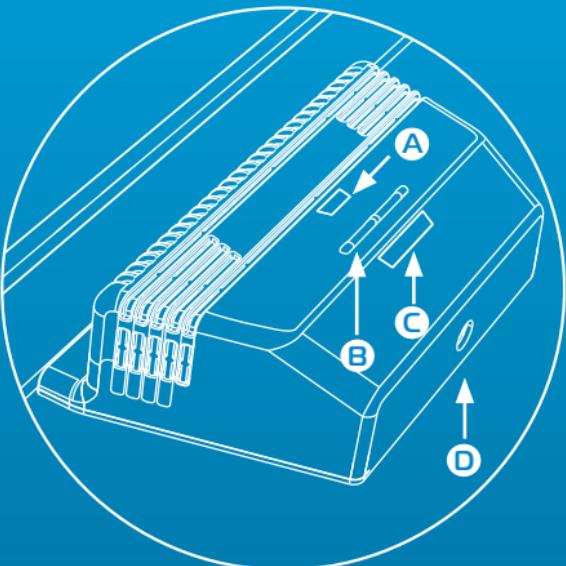**LEGENDE:**

- A** Strom-ein/Bluetooth-LED
- B** Bindungstasten
- C** Bindungs-LEDs
- D** Netzkabelbuchse

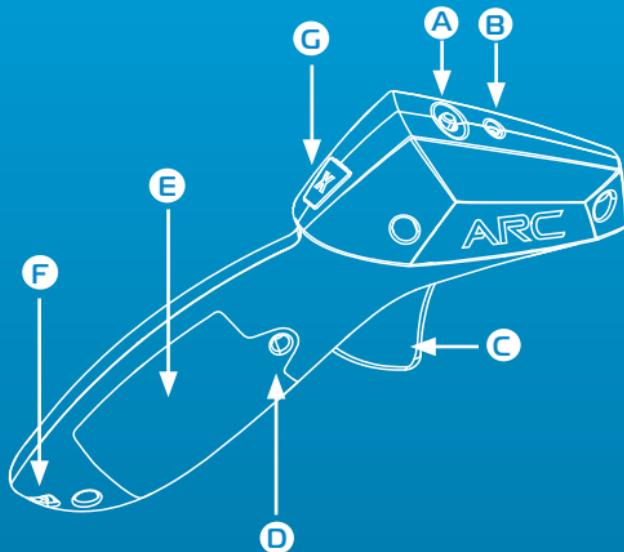**LEGENDE:**

- A** Ein-/Ausschalter
- B** Strom-ein/Bluetooth-LED
- C** Drücker
- D** Batteriedekelschraube
- E** Batteriedeckel
- F** Umhängeschlaufe
- G** Bremstaste

## Powerbase: Strom-ein/Bluetooth-LED

Aus	Orange blinkend	Grün beständig	Rot beständig
Kein Stromanschluss	Strom ein, kein Bluetooth-Anschluss	Strom ein, Bluetooth angeschlossen	Kurzschluss

## Powerbase: Bindungs-LED


Aus	Grün blinkend	Grün beständig
Kein Regler angeschlossen	Kanal im Bindungsmodus	Kanal ist an einen Regler angeschlossen

## Regler-ein/Bluetooth-LED


Aus	Rot blinkend	Rot blinkend (periodisch)	Rot beständig
Strom aus oder Regler im Bereitschaftsmodus	Regler im Bindungsmodus	Regler im Bereitschaftsmodus, Strom abschalten	Regler ist an einen Kanal an der Powerbase angeschlossen

## KURZANLEITUNG

- 1 Die Scalextric ARC App von Google Play oder vom iTunes App Store downloaden.
- 2 Bluetooth auf Ihrem Gerät aktivieren
- 3 Die in Ihrem Set enthaltenen Streckenplananweisungen befolgen.

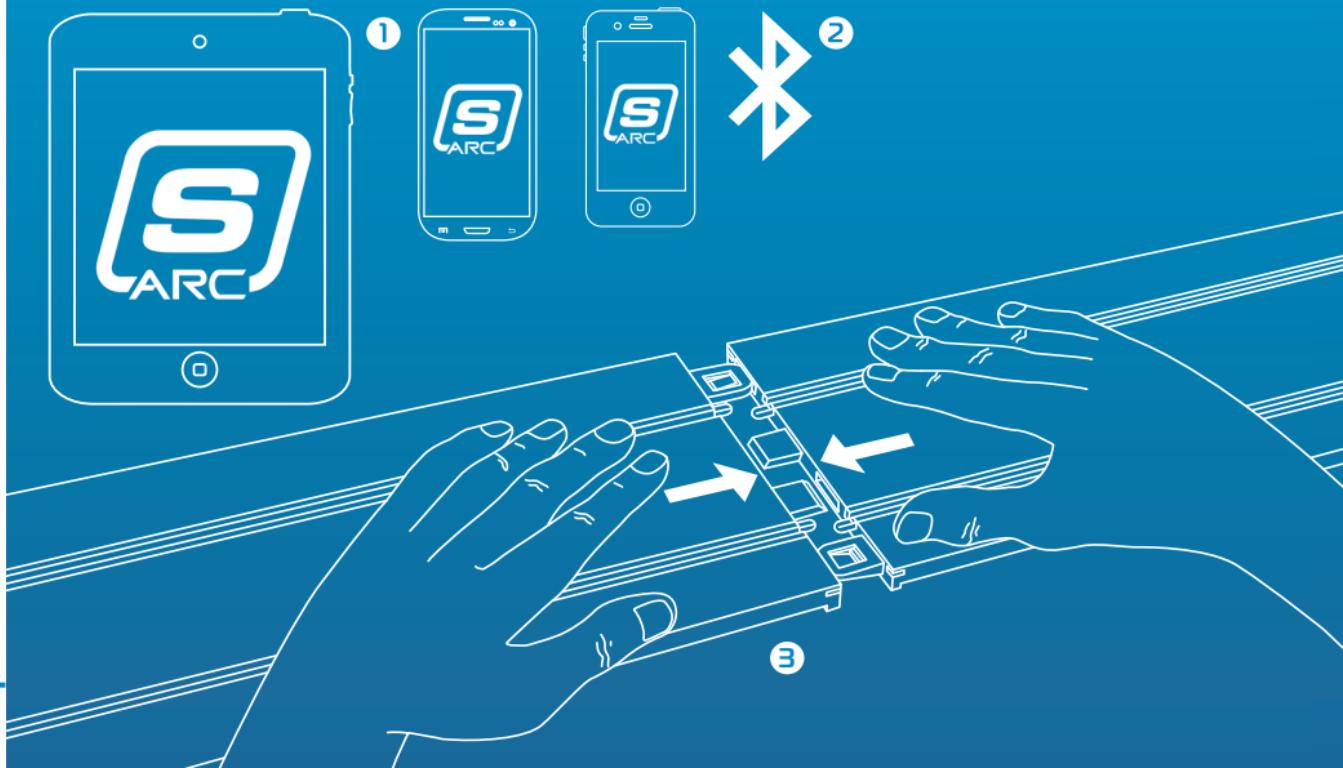


- 1 Den Rundstecker in die Powerbase stecken.
- 2 Den Trafo in die Netzsteckdose stecken und einschalten.
- 3 Die Strom-ein/Bluetooth-LED an der Powerbase blinkt orange.
- 4 Die App auf Ihrem Smart-Gerät öffnen und den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.
- 5 Sobald die Strom-ein/Bluetooth-LED an der Powerbase beständig grün leuchtet, sind Sie rennbereit.

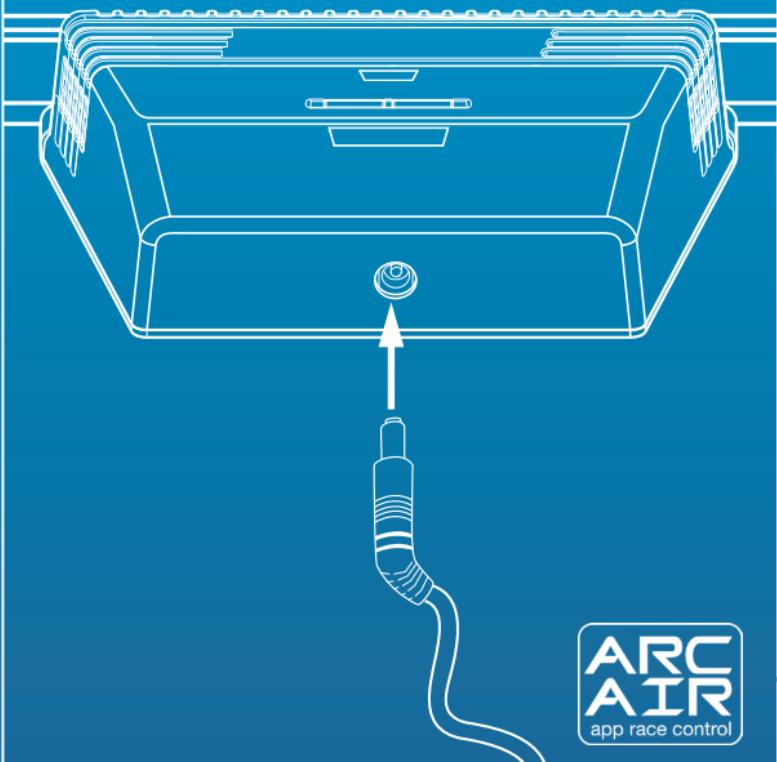

## Kabellose Regler


**Hinweis:** Ihre Handregler sollten bereits angeschlossen sein. Wenn nicht, oder wenn Sie Ihren Regler an eine andere Spur anschließen möchten, bitte die folgenden Schritte ausführen:

- ① Batterien (2 x AA) einlegen und überprüfen, dass sich der Handregler einschaltet (bei erstmaligem Einschalten blinkt die rote LED).
- ② Den Regler ausschalten.
- ③ Bindungstaste an der Powerbase für die Spur, an die Sie sich anschließen wollen, drücken und gedrückt halten – LED blinkt grün und zeigt damit den Bindungsmodus an.

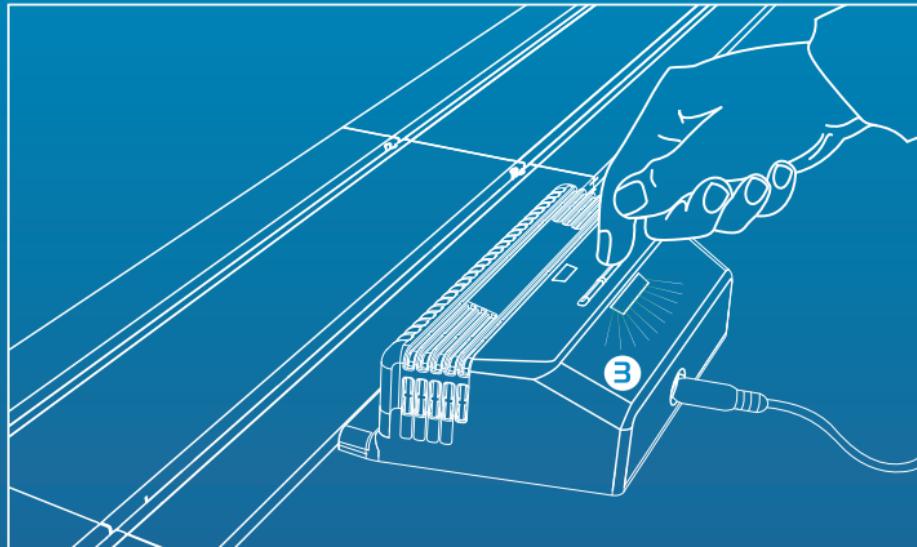


## Kabellose Regler

- ④ Drücker bis zum Anschlag drücken und gedrückt halten.
- ⑤ Drücker weiterhin gedrückt halten und den Regler einschalten.
- ⑥ Drücker loslassen – Ihr Regler ist nun angeschlossen!
- ⑦ Fahrzeug auf die gewählte Spur setzen und prüfen, dass Ihr Fahrzeug korrekt auf den Regler anspricht.

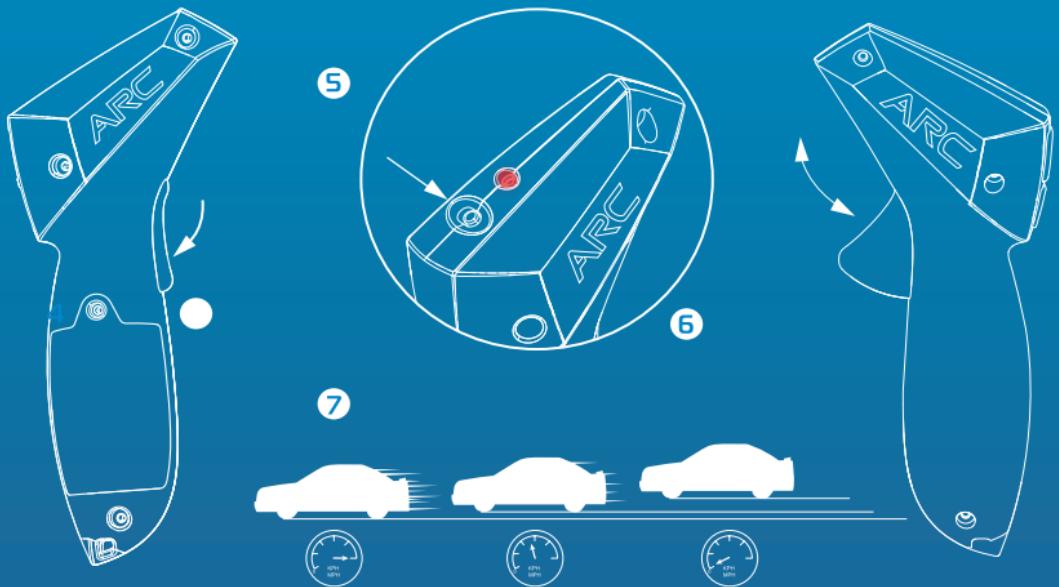

## BOXENGASSEN-ANLEITUNG -

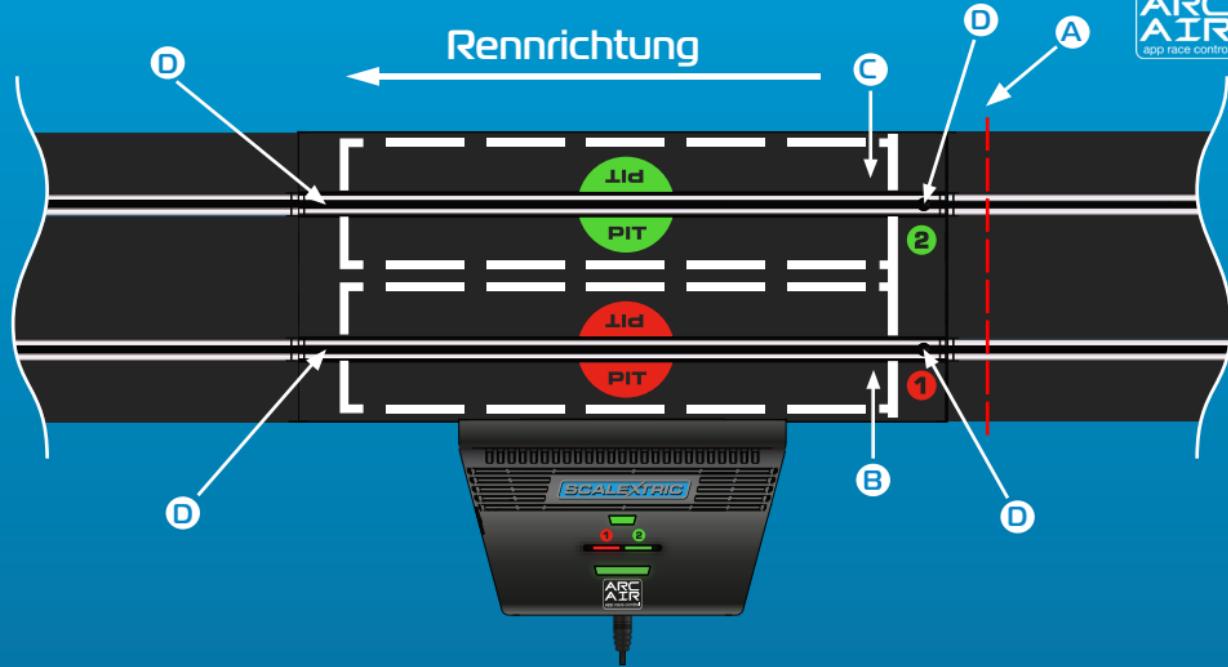


## LEGENDE:

- Ⓐ Hinter dieser Linie starten
- Ⓑ Box Spur 1
- Ⓒ Box Spur 2
- Ⓓ Zeitnahmesensoren

## Hinweis:

Sie müssen hinter der in Ⓐ gezeigten Linie starten. Dadurch ist gewährleistet, dass die Sensoren nicht vor dem Start ausgelöst werden, weil sonst inkorrekte Frühstartstrafen verhängt werden könnten.

## Layout-Beispiel:

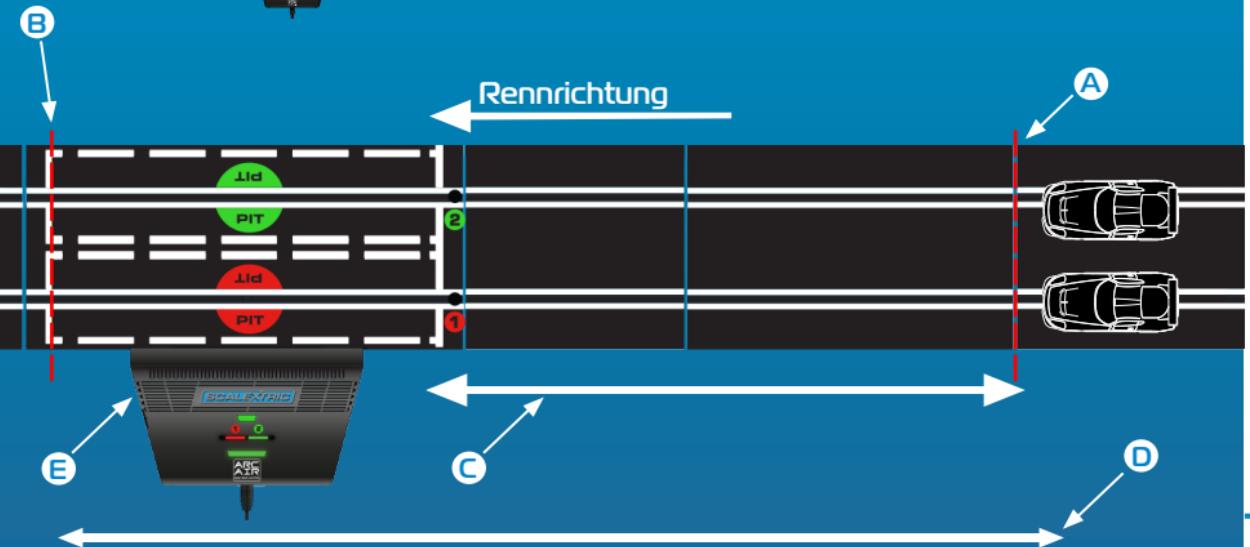

## LEGENDE:

- A Startlinie
- B Ziellinie
- C Drag-Gerade (in App auswählen)
- D Volle Drag-Länge
- E Powerbase

Während die Rennfunktionen aktiviert sind, muss Ihr Fahrzeug so kalibriert sein, dass es das richtige Renngeschehen zeigt.

1. „Calibrate Car“ drücken.



2. Fahrzeug auf Spur 1 stellen.




## - FAHRZEUGKALIBRIERUNG

3. Das Fahrzeug sollte die Runde mit der geringstmöglichen Geschwindigkeit absolvieren.



4. Leistung wie erforderlich einstellen. „Lock Calibration“ drücken, um den Vorgang abzuschließen.

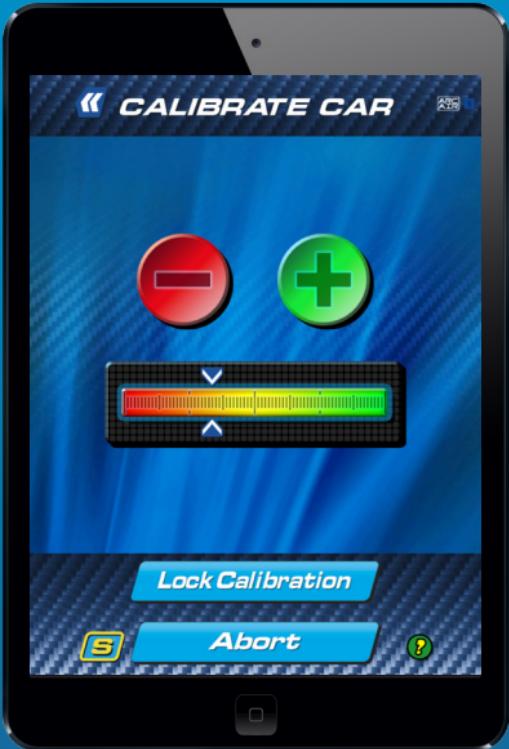

**7 VORHERIGE RUNDEN**

Zeigt Ihre schnellste Runde an.  
Zeigt Ihre vorherige Runde an.

**BEST LAP** 00:01.950

**LAST LAP** 00:02.349

**8 FAHRERNAME****6 REIFENRUNDEN**

Wenn der Abrieb aktiviert ist, nimmt der Grip ab, bis ein Reifenplatzer eintreift, wodurch Ihr Fahrzeug verlangsamt wird.



100%



<30%



<10%



NULL  
(BLINKT)

**1 FAHRERSYMBOL**

Vorgewähltes Fahrersymbol.

**2 FAHRERSCHILD****3 FAHRERFARBE UND SPUR****4 RUNDEN UND ZEITEN**

Auf der Strecke:

Aktuelle Runde

Rennzeitnehmer

LAP 008/050  
TIME 00:51.903

In den Boxen:

Zeit für Boxenstopp

Rennzeitnehmer

PIT IN 00:03.033  
+ 0 LAPS

**5 SPRIT**

Wenn aktiviert, nimmt die Kraftstofflast mit jeder Runde ab.



100%



<30%



<10%



NUL  
(BLINKT)

## Rennvorfallsymbole



Mechanisches  
Versagen



Ölfleck



Reifenplatzer



Rennvorfälle

## Arcade-Symbole



Ölfleck



Reifenplatzer



Ungeschlagen

## Boxensymbole



In Boxen einfahren



Boxen verlassen



Disqualifiziert

## Wettersymbole



Nasse Witterung



Trockene Witterung

**Hinweis:** Bei Verwendung nicht wettergerechter Bereifung verringert sich die Fahrzeuggeschwindigkeit.  
In die Boxen einfahren und Reifen wechseln.

## Vorfälle

<b>Langsames, tuckerndes Geräusch</b>	Klebrige Reifen
<b>Abwechselnd langsam-schnelles Geräusch</b>	Unschlagbarkeit
<b>Langsamer, schwerer Rhythmus, der auf einen kraftvollen Motor im Leerlauf hindeutet</b>	Rennstart
<b>Gleichmäßiges, sanftes Geräusch wie ein Motor im Leerlauf</b>	Boxenstoppeinfahrt
<b>Aufheulendes oder schnelles Geräusch bis zum Signalende</b>	Boxenstopp für Reifenwechsel
<b>Hochtouriges Laufgeräusch</b>	Boxenstopp für Sprit
<b>Periodisch im Sekundentakt auftretendes sanftes Warngeräusch.</b>	Sensor Boxengasse/Sprit
<b>Ungleichmäßige lange und kurze Geräusche</b>	Tank leer/Reifenplatzer
<b>Tiefes, lang anhaltendes Geräusch</b>	Mechanisches Versagen
<b>Lang und kurz auftretende tiefe Geräusche</b>	Ölfleck
<b>Heftiges donnerartiges Geräusch</b>	Leichte/schwere Regenschauer

## Rennmodi

- Schnellstart-Modus
- Dragsterrennen
- Arcade-Modus
- Training
- Qualifikation
- Meisterschaftsserie
- Grand Prix
- Endurance
- Führungsfahrzeug

## Gameplay im Rennverlauf

- Rennstart
- Frühstart
- Startreaktionszeiten
- Rundenzählung
- Höchstgeschwindigkeit
- Umgebungsgeräusche
- Training
- Boxengasse/Boxenstopp
- Kraftstoffverbrauch
- Reifenabrieb
- Rennvorfälle
- Wetterverhältnisse

## - FUNKTIONSLISTE

## Konfiguration vor dem Rennen

- Set-Auswahl
- Fahrzeug-Auswahl
- Streckenplanwähler
- Höchstleistungsbegrenzer
- Handregler-Zuordnung

## Soziale Medien

- Twitter-Update für Rennstatistik
- Facebook-Update für Rennstatistik
- Rennablaufstatistik
- Rennablaufstatistik-Diagramm

Gerät	Symptom	Lösung
App	App wird nicht geladen – Bildschirm bleibt nach Laden der App schwarz.	Smart-Gerät neu starten. Wenn das Problem bestehen bleibt, die App löschen und erneut aus dem App Store downloaden.
App	App bringt – beim versuchten Anschluss an die Powerbase – den Startbildschirm zum Absturz.	Smart-Gerät neu starten und die App erneut aus dem App Store downloaden. Wenn das Problem bestehen bleibt, sicherstellen, dass das neueste Betriebssystem installiert ist.
App	Kein Sound.	Die Audio-Einstellungen an Ihrem Smart-Gerät überprüfen – das ARC-System erzeugt immer Sound.
App	Das Rennen wird durch Anrufe, E-Mails oder ähnliche Meldungen unterbrochen.	Die App hält die Zeitmessung im Rennen automatisch an. Alle Spieler müssen das Rennen unterbrechen, bis die App wieder läuft – weil Runden und Boxenstopps nicht erfasst werden.

Gerät	Symptom	Lösung
Powerbase	Kurzschluss (Überlast)	Schleifkontakte und Fremdkörper von der Bahn entfernen. Überprüfen, dass die Bahn ordnungsgemäß angeschlossen ist, und die Powerbase neu starten.
Powerbase/App	Fahrzeug stoppt wegen eines Vorfalls im Rennverlauf.	Fahrzeug neu kalibrieren.
Powerbase/App	Die Fahrzeuge werden beim Durchfahren der Powerbase-Geraden nicht erkannt.	Den Stecker zur Powerbase ziehen und das Rennen abbrechen. Den Stecker zur Powerbase wieder anschließen und es erneut versuchen.
Powerbase	Die Powerbase meldet fortgehend einen erfolgten Boxenstop/der zweite Sensor erfasst das Fahrzeug bzw. die Fahrzeuge nicht.	Sicherstellen, dass die Powerbase-Gerade flach liegt und dass sich vor der Geraden keine Bodenwellen befinden, wodurch das Fahrzeug den Sensor überspringt.

## Firmware-Updates

Für Informationen über alle ARC Air-Updates besuchen Sie bitte  
[www.scalextric.com/ARC](http://www.scalextric.com/ARC)



Bei weiteren Problemen mit Ihrem ARC-Produkt wenden Sie sich bitte wie folgt an den Scalextric-Kundendienst:


E-Mail: [customercare@scalextric.com](mailto:customercare@scalextric.com)

Telefon: +44 (0) 1843 233525


Postanschrift: Scalextric Customer Care, Hornby Hobbies, 3rd Floor, The Gateway, Innovation Way, Discovery Park, Sandwich, CT13 9FF,  
Großbritannien

[www.scalextric.com](http://www.scalextric.com)

PAGINA INDICE .....	57
POWERBASE E COMANDI .....	58
STATO DEI LED.....	59
GUIDA RAPIDA:	
FASE 1- SCARICARE L'APPlicAZIONE .....	60
FASE 2 – COLLEGARE L'APPlicAZIONE .....	61
FASE 3A – COLLEGARE I COMANDI .....	62
FASE 3B – COLLEGARE I COMANDI .....	63
CORSIA DEI BOX .....	64
GARE DI ACCELERAZIONE .....	65
CALIBRAZIONE DELLE VETTURE .....	66
APPlicAZIONE IN GARA .....	68
VIBRAZIONI .....	70
ELENCO DELLE FUNZIONI .....	71
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI .....	72

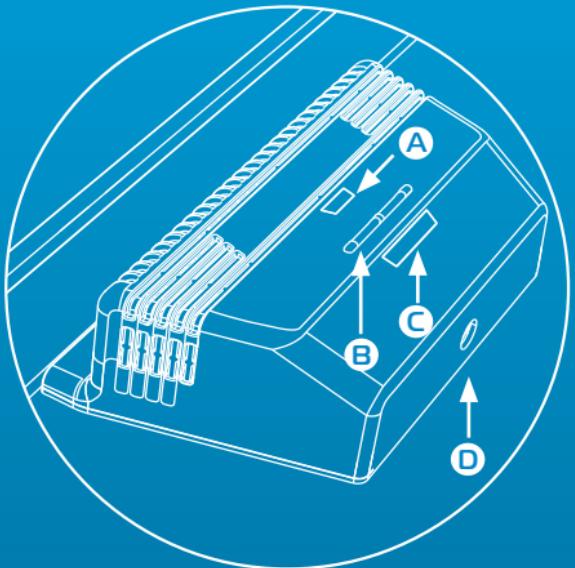**LEGENDA:**

- A** LED alimentazione /Bluetooth
- B** Pulsanti accoppiamento
- C** LED accoppiamento
- D** Presa alimentazione tonda

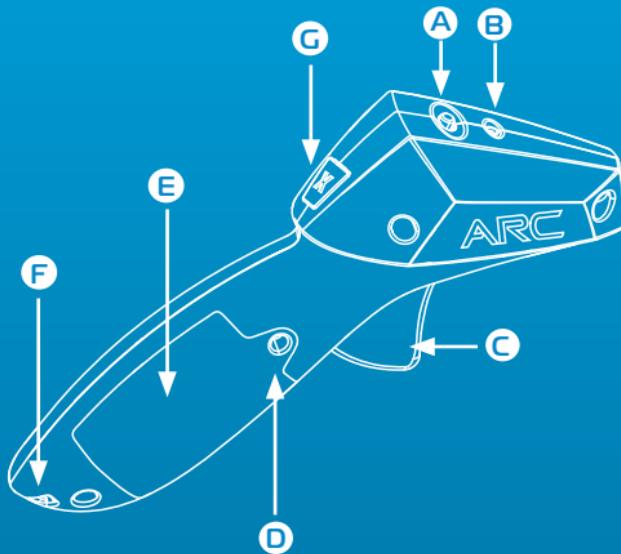**LEGENDA:**

- A** Interruttore alimentazione
- B** LED alimentazione/Bluetooth
- C** Levetta
- D** Vite vano portapile
- E** Coperchio vano portapile
- F** Cordino
- G** Pulsante freno

## Powerbase- LED alimentazione /Bluetooth

Spento	Arancione lampeggiante	Verde fisso	Rosso fisso
Alimentazione non collegata	Alimentazione collegata, nessun collegamento Bluetooth	Alimentazione collegata, Bluetooth collegato	Cortocircuito

## Powerbase- LED accoppiamento


Spento	Verde lampeggiante	Verde fisso
Nessun comando collegato	Il canale è in modalità di accoppiamento	Il canale è collegato a un comando

## LED alimentazione/Bluetooth


Spento	Rosso lampeggiante	Rosso lampeggiante (intermittente)	Rosso fisso
Alimentazione scollegata o comando in standby	Il comando è in modalità di accoppiamento	Il comando è in standby, spegnere l'alimentazione	Il comando è collegato a un canale della Powerbase

## GUIDA RAPIDA

- ① Scaricare e installare l'applicazione Scalextric ARC da Google Play o iTunes App Store.
- ② Attivare il collegamento Bluetooth sul proprio dispositivo.
- ③ Seguire le istruzioni per il montaggio del tracciato (fornite con il set).

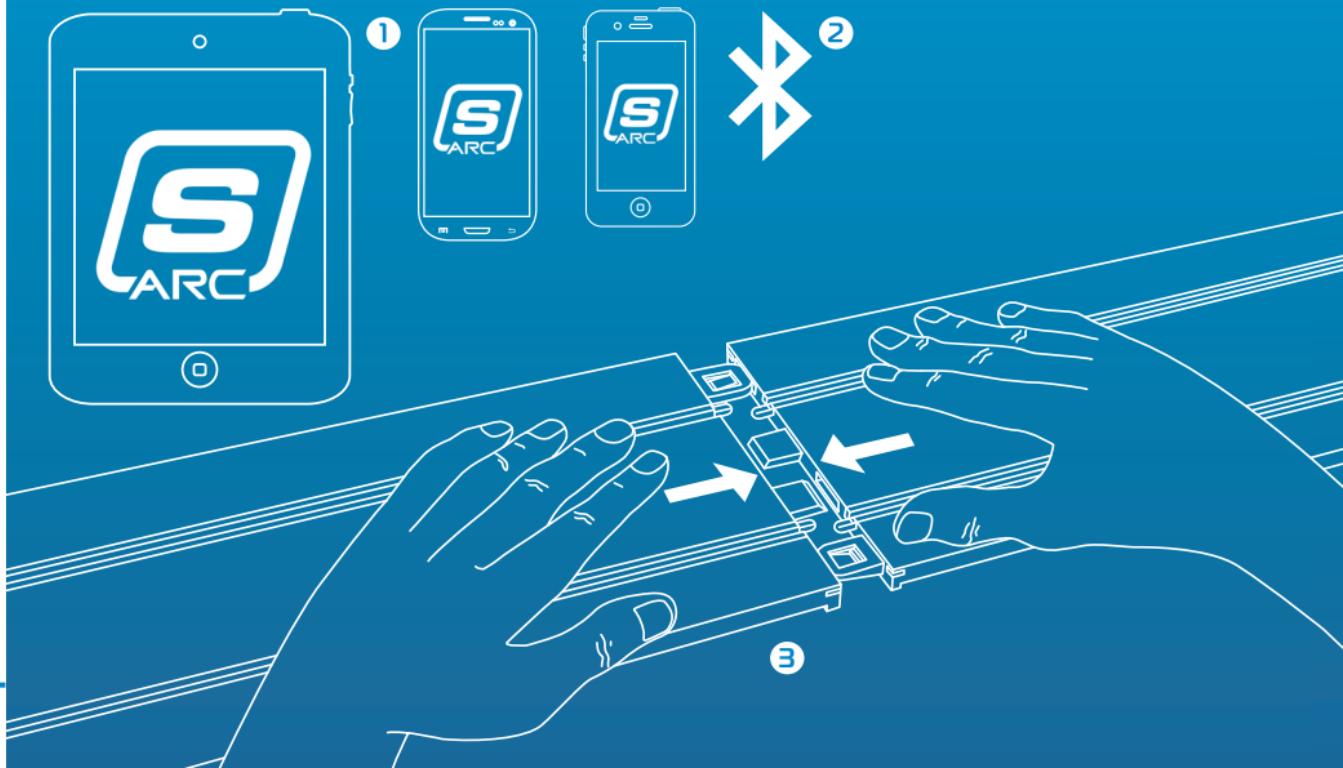


- 1 Inserire la spina tonda nella Powerbase.
- 2 Collegare il trasformatore alla presa a muro e accendere.
- 3 Il LED arancione dell'alimentazione/Bluetooth della Powerbase lampeggia.
- 4 Aprire l'applicazione sul dispositivo e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
- 5 Quando il LED dell'alimentazione/Bluetooth della Powerbase appare verde e a luce fissa, il sistema è pronto per le gare.

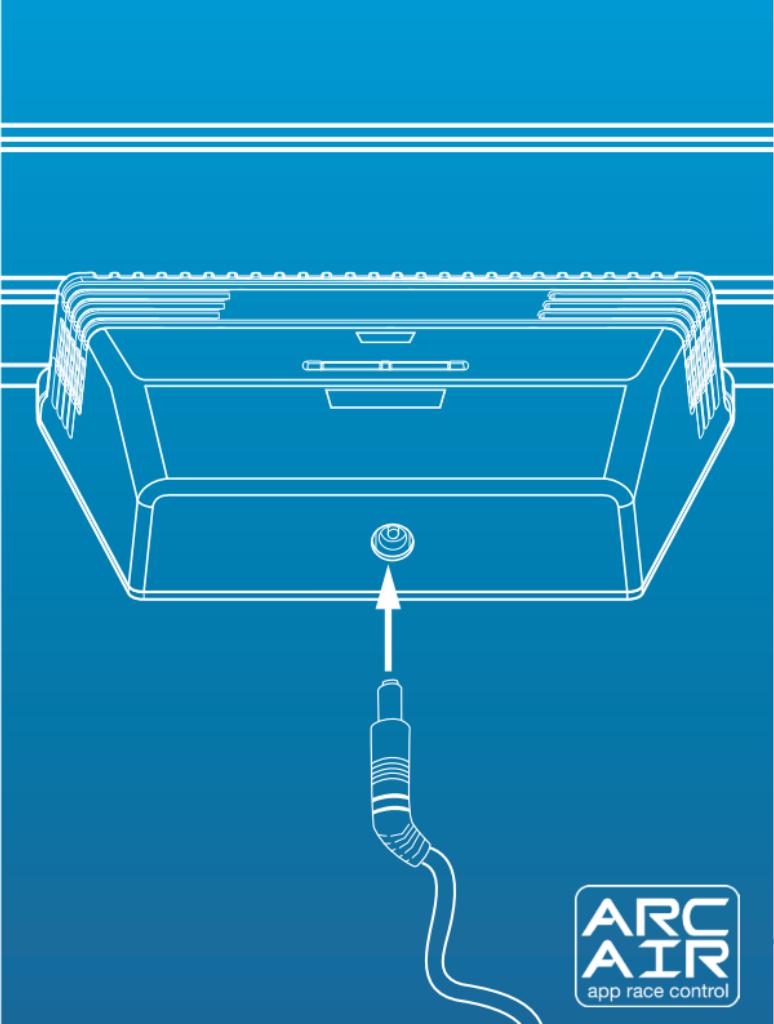

## Comandi wireless


**Nota:** i comandi devono essere già collegati. In caso contrario, o se si desidera collegare il comando a una corsia diversa, procedere come indicato di seguito.


- ① Inserire le pile (2 x AA) e controllare che il comando sia alimentato (il LED rosso lampeggi quando il comando viene acceso per la prima volta).
- ② Spegnere il comando.
- ③ Sulla Powerbase, tenere premuto il pulsante di accoppiamento della corsia a cui si vuole collegare il comando: il LED lampeggia verde per indicare la modalità di accoppiamento.

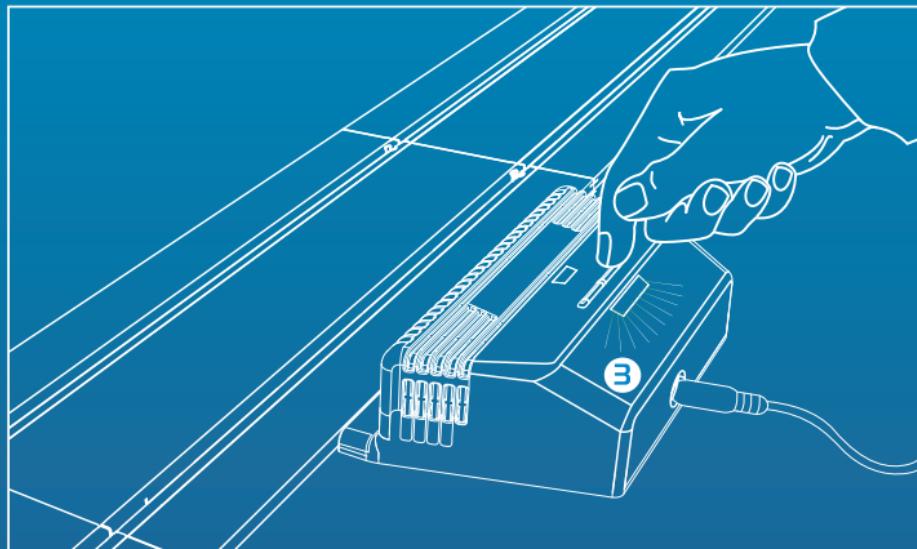

## Kabellose Regler

- ④ Premere a fondo la levetta del comando.
- ⑤ Tenere la levetta premuta e accendere il comando
- ⑥ Rilasciare la levetta: il comando è collegato!
- ⑦ Posizionare la vettura sulla corsia selezionata e azionare il comando per accertarsi che controlli la vettura.

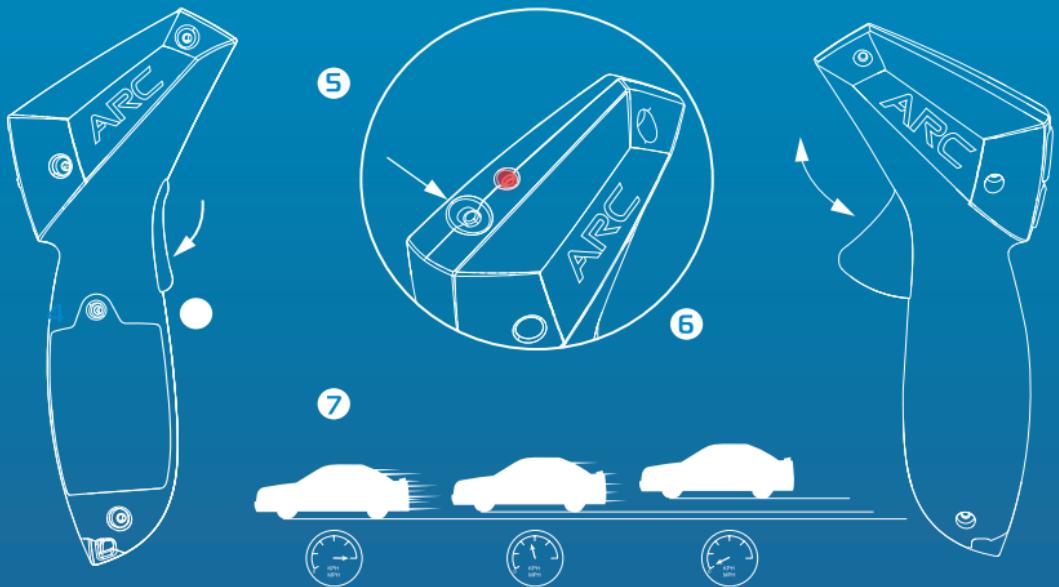

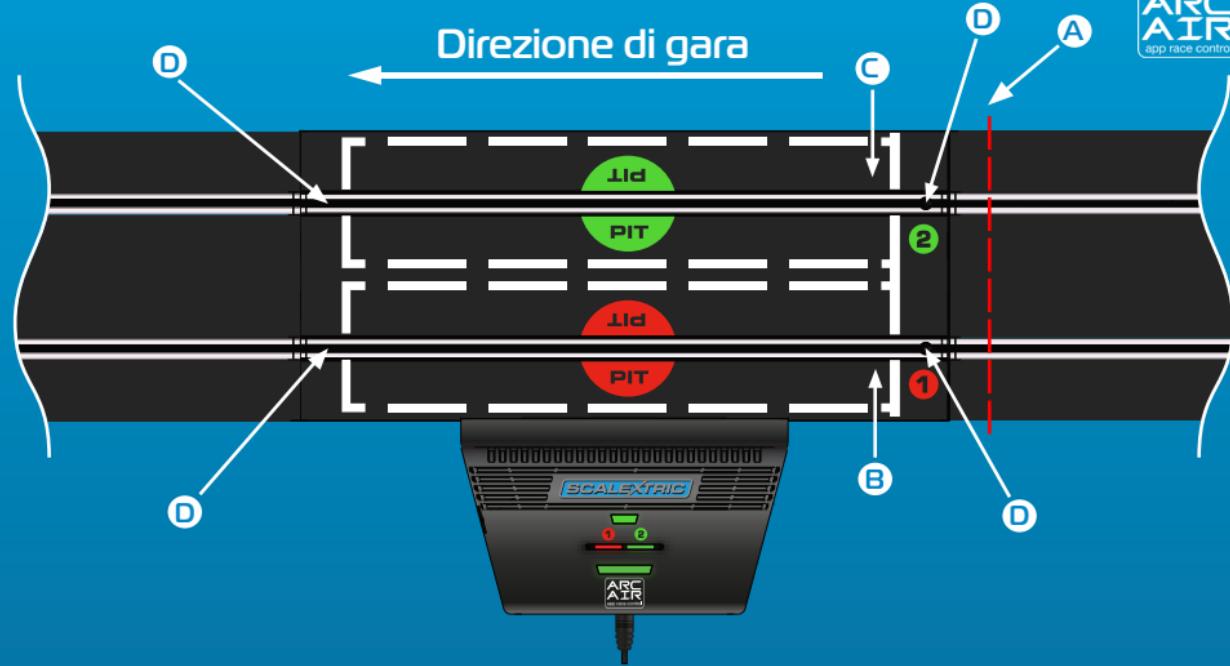
**LEGENDA:**

- A** Iniziare dietro questa linea
- B** Box Corsia 1
- C** Box Corsia 2
- D** Sensori di sincronizzazione

**Nota:**

è importante iniziare la gara dietro la linea mostrata in figura **A** per evitare che i sensori possano attivarsi prima dell'inizio della gara, attribuendo erroneamente penalità per false partenze.

## Esempio di tracciato:

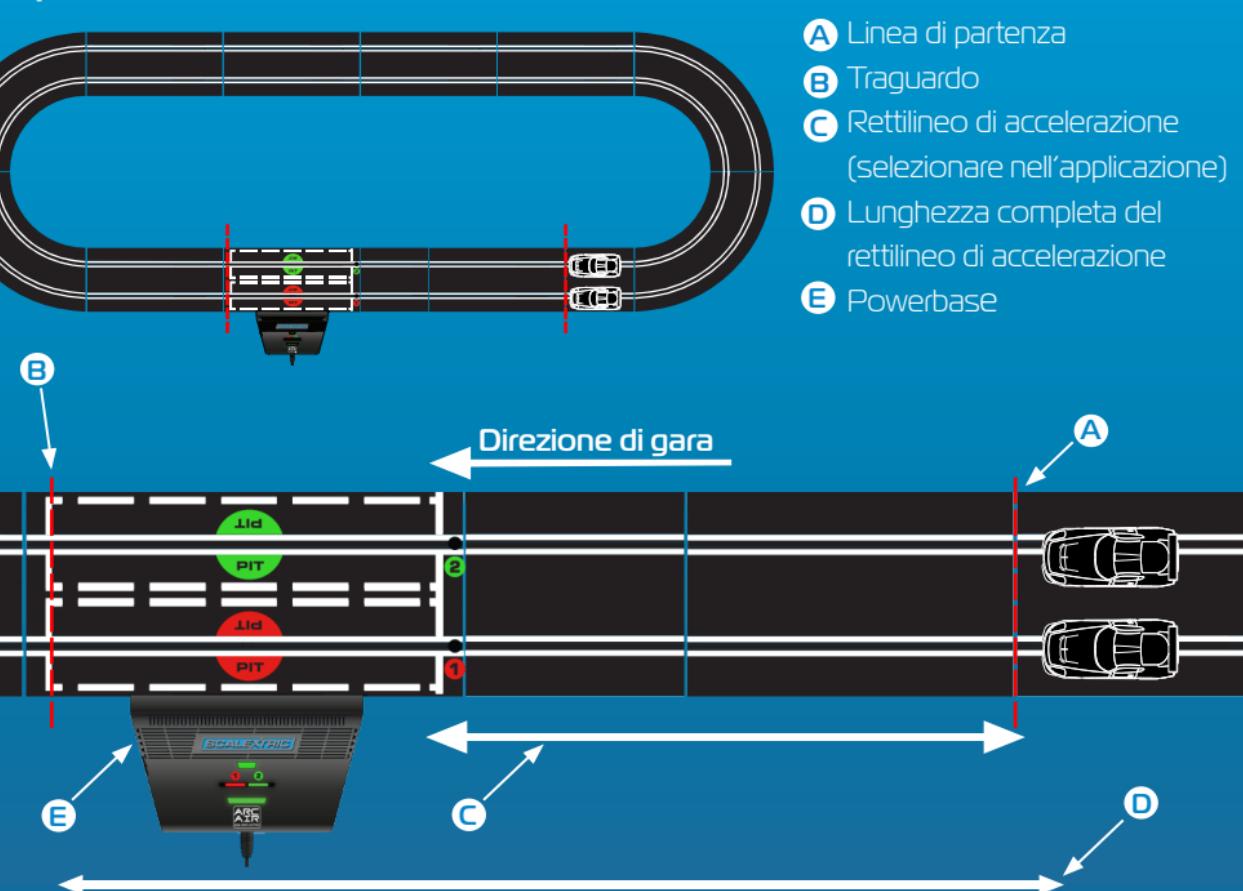

## LEGENDA:

- A** Linea di partenza
- B** Traguardo
- C** Rettilineo di accelerazione (selezionare nell'applicazione)
- D** Lunghezza completa del rettilineo di accelerazione
- E** Powerbase

Per gareggiare correttamente, le vetture devono essere calibrate quando le funzioni in gara sono attive.

1. Selezionare 'Calibrate Car' (Calibra vettura).



2. Posizionare la vettura sulla corsia 1.





## - CALIBRAZIONE DELLE VETTURE

3. La vettura deve completare il giro alla velocità **più bassa** possibile.



4.. Regolare la potenza come necessario. Premere 'Lock Calibration' (Blocca calibrazione) per completare la procedura.

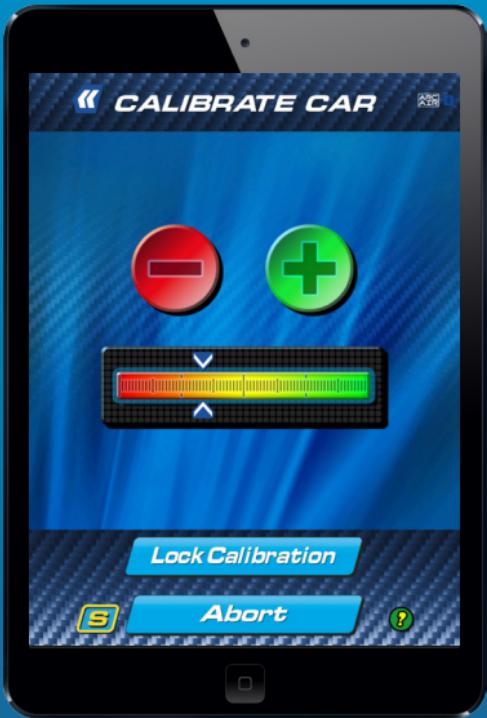

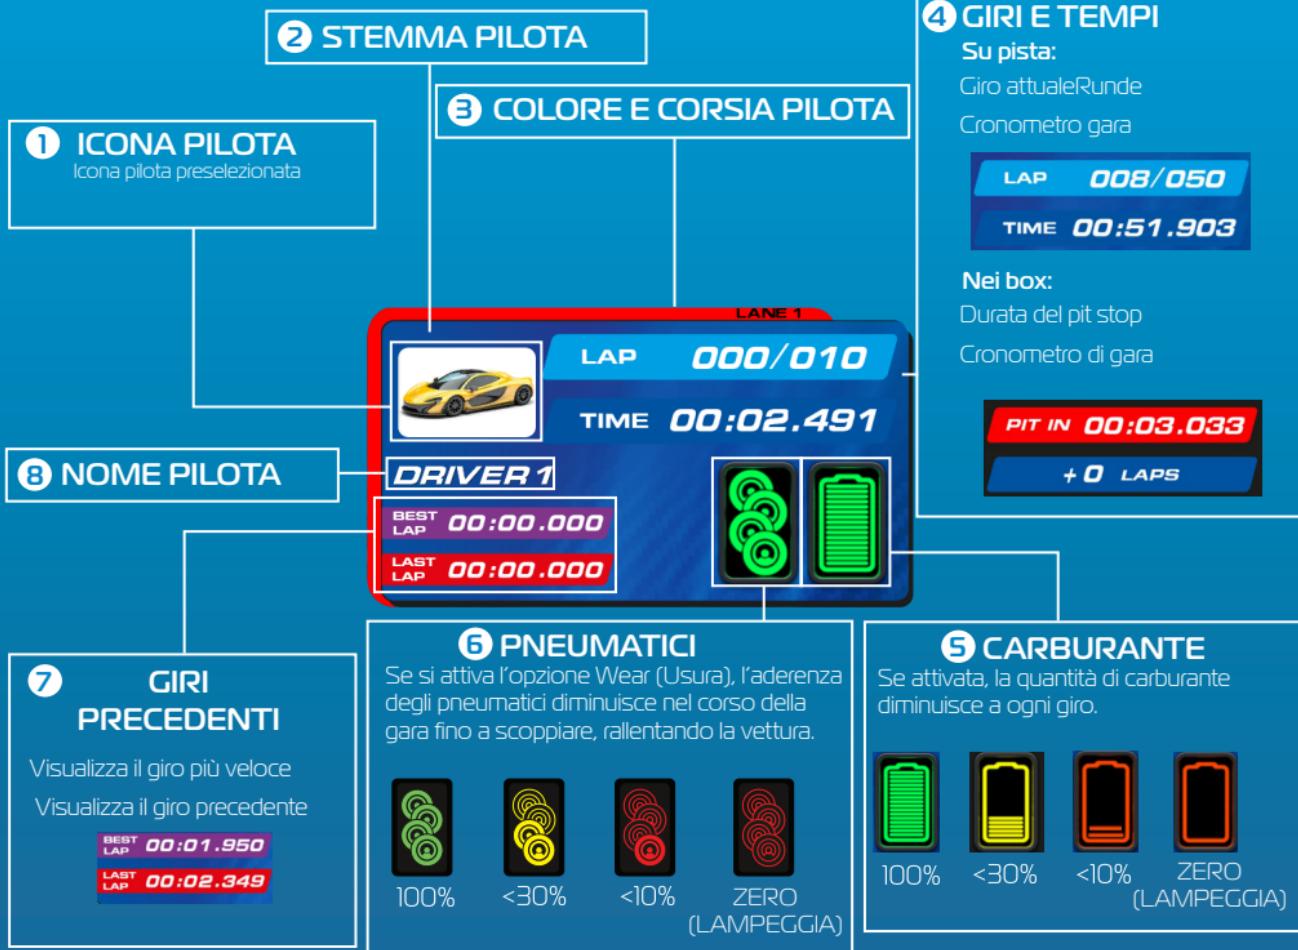

## Icône incidenti in gara



Guasto meccanico



Olio su pista



Scoppio gomma



Incidenti di gara

## Icône Arcade



Olio su pista



Scoppio gomma



Invincibilità

## Icône box



Entrare nel box



Uscire dal box



Squalifica

## Icône clima



Pioggia



Sole

**Nota:** la velocità delle vetture si riduce se si usano gomme non adatte alle condizioni climatiche. Le gomme possono essere cambiate nei box.

## Descrizione

Vibrazione lenta, trascinata	Gomme aderenti
Vibrazioni alternate lente e veloci	Invincibilità
Vibrazioni lente e intense, simili al rombo di un motore potente che viene scaldato	Inizio gara
Vibrazioni leggere periodiche, simili a quelle di un motore che gira al minimo	Ingresso pit stop
Breve scatto o vibrazione veloce, che indicano il completamento dell'operazione	Pit stop - Cambio gomme
Vibrazione simile a un'accelerata rapida	Pit stop - Rifornimento carburante
Vibrazioni leggere e periodiche, a intervalli di circa 1 secondo, simili a un avviso	1* sensore corsia box/ carburante
Vibrazioni lunghe e brevi a intervalli irregolari	Serbatoio vuoto/ scoppio gomma
Vibrazione lunga e profonda	Guasto meccanico
Vibrazioni profonde, lunghe e brevi alternate	Olio su pista
Vibrazione profonda, simile a un tuono	Pioggia leggera/pioggia intensa

## Modalità di gara

- Modalità avvio rapido
- Gare di accelerazione
- Modalità Arcade
- Giri di prova
- Qualificazioni
- Torneo
- Grand Prix
- Lunga distanza
- Pace car

## Impostazioni in gara

- Partenza
- Falsa partenza
- Tempi di reazione alla partenza
- Conteggio giri
- Velocità massima
- Avviso prossimità
- Giri di prova
- Corsia box/pit stop
- Consumo carburante
- Usura pneumatici
- Incidenti di gara
- Condizioni climatiche

## Configurazione pre-gara

- Selezione set
- Selezione vetture
- Selettore disposizione tracciato
- Limitatore velocità massima
- Mappatura acceleratore manuale

## Social media

- Aggiornamento delle statistiche di gara su Twitter
- Aggiornamento delle statistiche di gara su Facebook
- Statistiche post-gara
- Grafico statistiche post-gara

Dispositivo	Sintomo	Soluzione
App	L'applicazione non si carica: dopo il caricamento dell'applicazione lo schermo appare nero.	Riavviare il dispositivo. Se il problema persiste, eliminare l'applicazione e scaricarla nuovamente dall'App Store.
App	L'applicazione si blocca alla schermata iniziale quando si cerca di collegarla alla Powerbase.	Smart-Gerät neu starten und Riavviare il dispositivo e scaricarla nuovamente dall'App Store. Se il problema persiste accertarsi di avere installato la versione più aggiornata del sistema operativo.
App	Nessun suono.	Controllare le impostazioni audio sul proprio dispositivo; il sistema ARC produce in ogni caso gli effetti sonori.
App	La gara viene interrotta da chiamate telefoniche, email o altre notifiche.	L'applicazione sospende automaticamente il cronometro di gara. Tutti i piloti devono fermarsi fino al ripristino dell'applicazione perché, in modalità di pausa, le fermate ai box e il numero di giri non vengono registrati.

Dispositivo	Sintomo	Soluzione
Powerbase	Cortocircuito (sovraffollamento)	Eliminare sporco e residui dalla pista. Controllare che il tracciato sia correttamente collegato e riavviare la Powerbase.
Powerbase/App	La vettura si ferma a metà gara per un evento.	Ricalibrare la vettura.
Powerbase/App	I sensori non rilevano le vetture sul rettilineo della Powerbase.	Scollegare l'alimentazione della Powerbase e interrompere la gara. Ricollegare la Powerbase e riprovare.
Powerbase	La Powerbase continua a segnalare che la vettura è al box/il secondo sensore non rileva una o più vetture.	Controllare che il rettilineo della Powerbase sia in piano e che prima del rettilineo non ci siano dossi che sollevano le vetture rispetto al sensore.

## Aggiornamenti Firmware

Per informazioni su tutti gli aggiornamenti ARC Air visitare  
[www.scalextric.com/ARC](http://www.scalextric.com/ARC)



In caso di problemi nell'utilizzo del prodotto ARC, contattare il reparto Assistenza Clienti Scalextric:


E-Mail: [customercare@scalextric.com](mailto:customercare@scalextric.com)

Telefon: +44 (0) 1843 233525


Postanschrift: Scalextric Customer Care, Hornby Hobbies, 3rd Floor, The Gateway, Innovation Way, Discovery Park, Sandwich, CT13 9FF

**[www.scalextric.com](http://www.scalextric.com)**

PÁGINA DE CONTENIDO .....	75
GUÍA DE LA POWERBASE Y EL MANDO .....	76
COMPORTAMIENTO DE LAS LUCES LED .....	77
GUÍA DE INICIO RÁPIDO:	
PASO 1 – DESCARGAR LA APP .....	78
PASO 2 – CONECTAR LA APP .....	79
PASO 3A – CONECTAR LOS MANDOS .....	80
PASO 3B – CONECTAR LOS MANDOS .....	81
GUÍA DEL PIT LANE .....	82
GUÍA DE CARRERAS DE ACELERACIÓN .....	83
CALIBRACIÓN DE LOS COCHES .....	84
GUÍA DE LA APP DURANTE LA CARRERA .....	86
PATRONES DE VIBRACIÓN DEL MOTOR .....	88
LISTA DE CARACTERÍSTICAS .....	89
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS .....	90

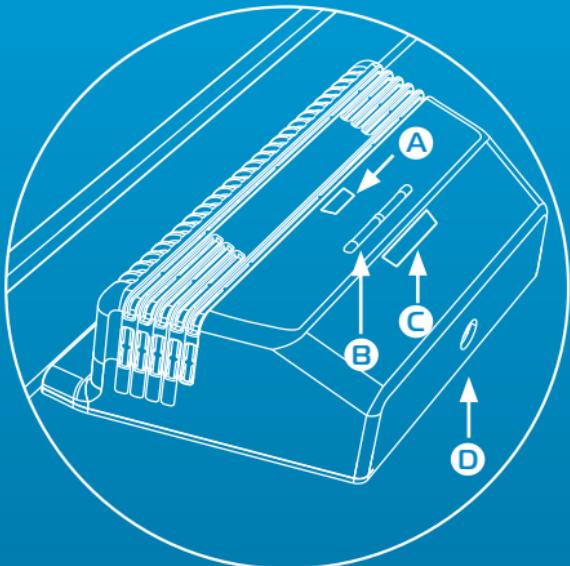**CLAVE:**

- A** Led de alimentación/Bluetooth
- B** Botones de vinculación
- C** Led de vinculación
- D** Toma de corriente redonda

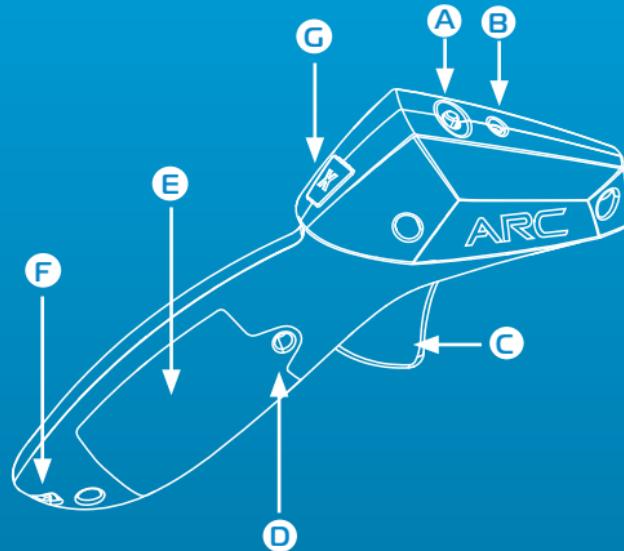**CLAVE:**

- A** Interruptor de encendido
- B** Led de alimentación/Bluetooth
- C** Gatillo
- D** Tornillo de la batería
- E** Cubierta de la batería
- F** Enganche para cordón
- G** Botón de freno

## Led de alimentación de la Powerbase/Bluetooth

Apagado	Naranja parpadeante	Verde fijo	Rojo fijo
No llega corriente	Encendido, sin conexión Bluetooth	Encendido, Bluetooth conectado	Cortocircuito

## Powerbase – Led de vinculación


Apagado	Verde parpadeante	Verde fijo
No hay mando conectado	El canal está en modo de vinculación	El canal está conectado a un mando

## Led de alimentación del mando/Bluetooth


Apagado	Rojo parpadeante	Rojo parpadeante (intermitente)	Rojo fijo
Apagado o mando en modo de suspensión	El mando está en modo de vinculación.	El mando está en modo de suspensión; desconecta la alimentación.	El mando está conectado a un canal de la Powerbase.

## GUÍA DE INICIO RÁPIDO

- 1 Descarga e instala la Scalextric ARC de Google Play o de iTunes App Store.
- 2 Activa el Bluetooth en tu dispositivo.
- 3 Sigue las instrucciones de montaje de la pista (incluidas con tu juego).

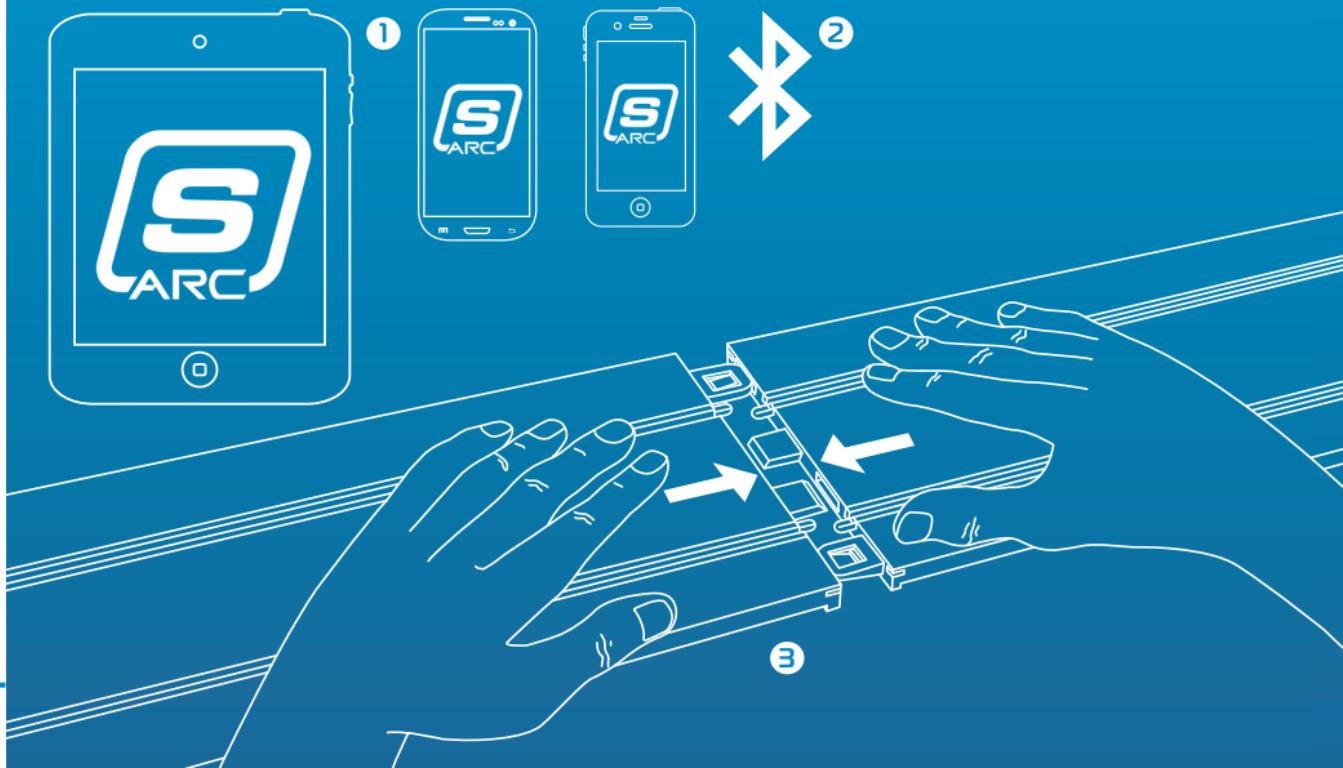


- 1 Inserta el enchufe redondo en la Powerbase.
- 2 Enchufa el transformador a la toma de corriente de la pared y enciéndelo.
- 3 El led de alimentación / Bluetooth de la Powerbase parpadeará en color naranja.
- 4 Abre la App en tu dispositivo inteligente y sigue las instrucciones de la pantalla.
- 5 Cuando el led de alimentación / Bluetooth de la Powerbase se ponga de color verde fijo, puedes comenzar la carrera.

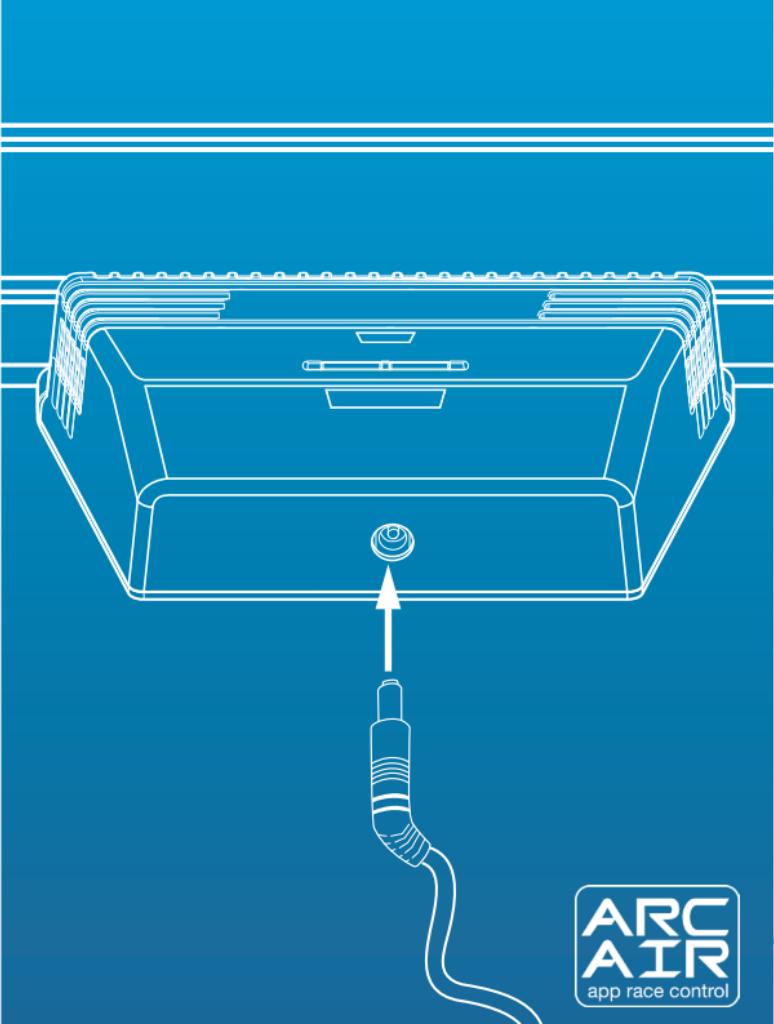

## Mandos inalámbricos


**Nota:** Los mandos ya deberían estar conectados. Si no es así, o si quieres conectar tu mando a un carril distinto, sigue estos pasos:


- ① Inserta las baterías (2 x AA) y comprueba que el mando se activa (el led rojo parpadeará al encenderse por primera vez).
- ② Apaga el mando.
- ③ Pulsa y mantén pulsado el botón de vinculación de la Powerbase para el carril al que deseas conectarte; el led parpadeará en verde para indicar el modo de vinculación.

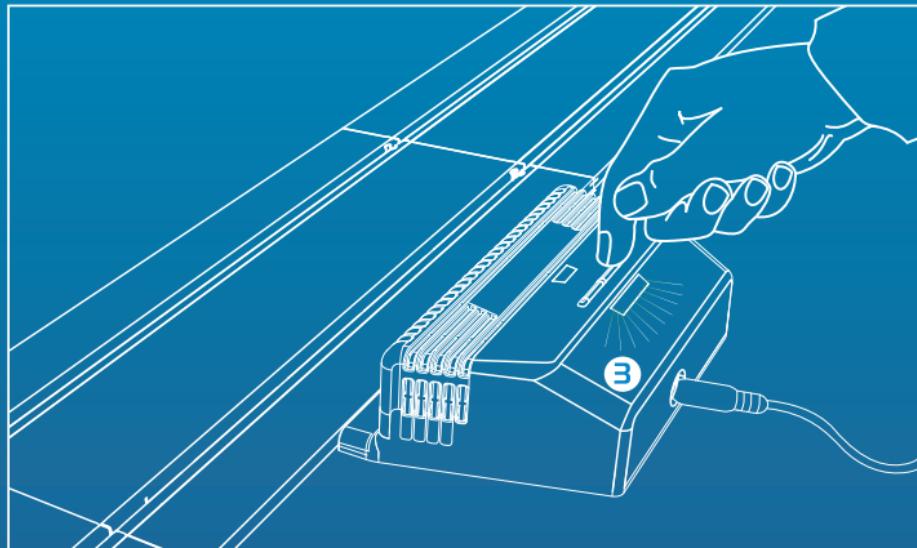

## Kabellose Regler

- ④ Aprieta y mantén apretado el gatillo.
- ⑤ Sigue apretando el gatillo y enciende el mando.
- ⑥ Suelta el gatillo: tu mando ya está conectado!
- ⑦ Coloca el coche en el carril seleccionado y comprueba que lo estás controlando.

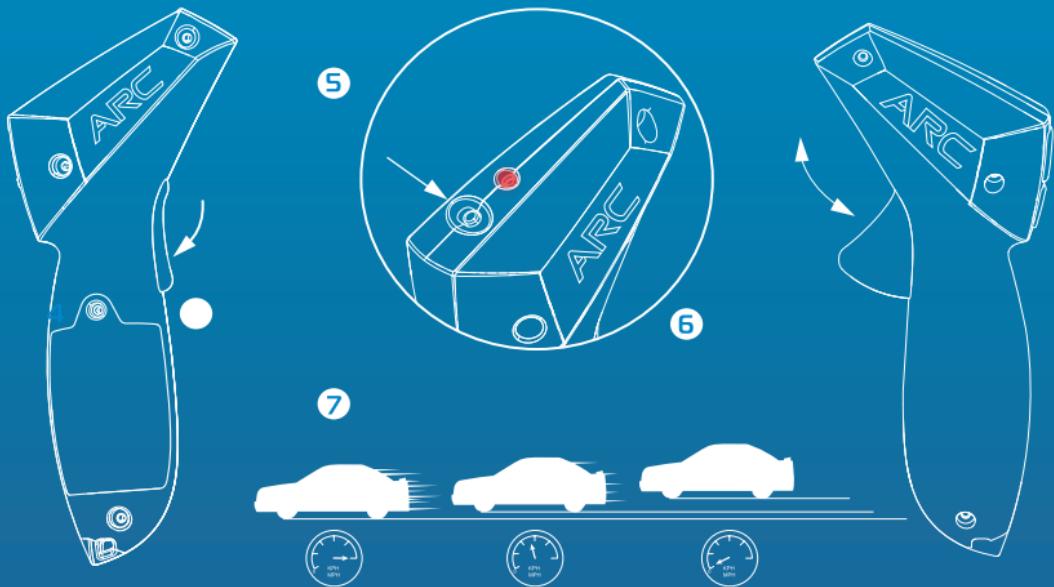

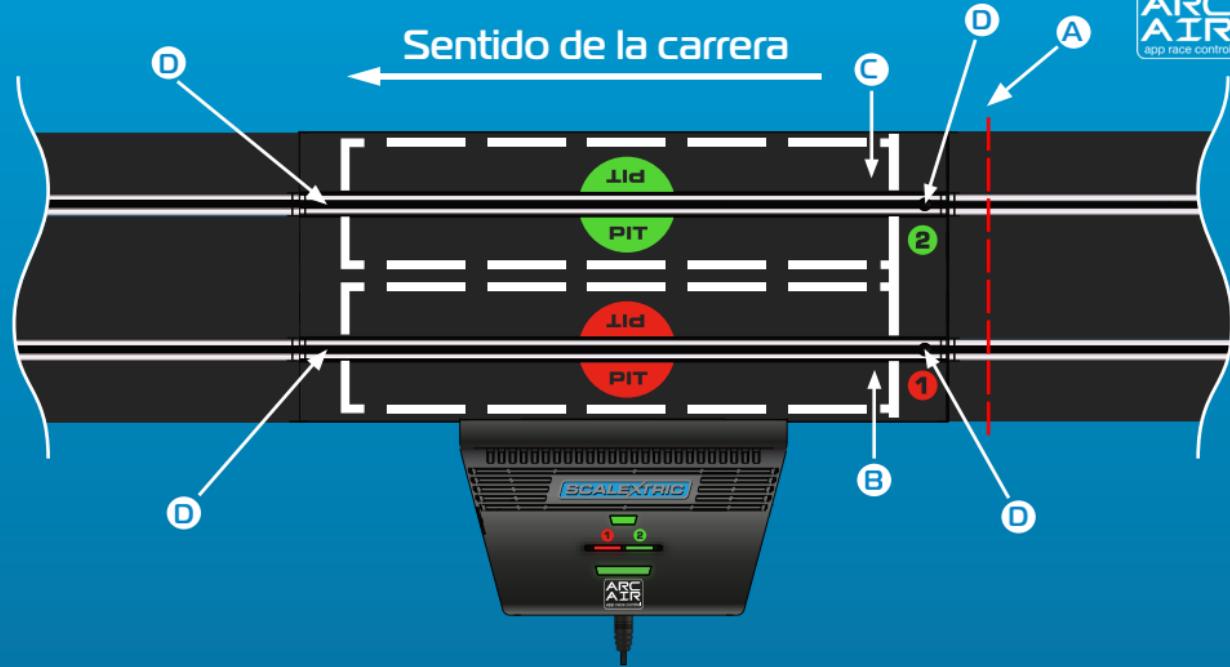
**CLAVE:**

- A** Haz la salida detrás de esta línea.
- B** Boxes Carril 1
- C** Boxes carril 2
- D** Sensores de cronometraje

**Nota:**

Es importante comenzar detrás de la línea indicada en **A**. De esta manera se garantiza que los sensores no se activen antes de la salida, lo que podría provocar penalizaciones por salida en falso.

## Ejemplo de circuito:

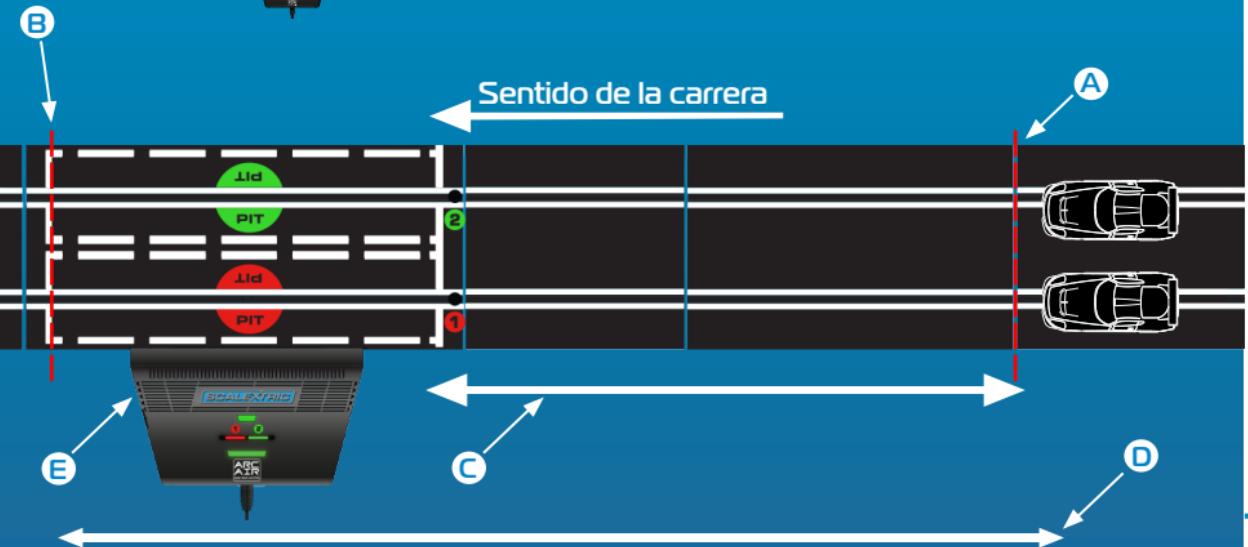

## CLAVE:


- A** Línea de salida
- B** Línea de llegada
- C** Recta de aceleración  
(seleccionar en la App)
- D** Longitud total de  
aceleración
- E** Powerbase

Deberás calibrar tu coche para que pueda competir correctamente mientras están activas las características durante la carrera.

1. Pulsa 'Calibrar coche':



2. Coloca el coche en el carril 1.

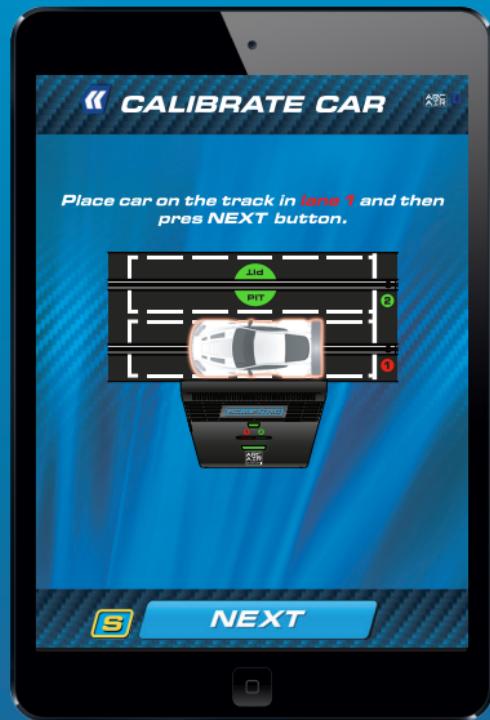


## - CALIBRACIÓN DE LOS COCHES

3. El coche deberá completar la vuelta a la velocidad **más lenta** posible.



4... Ajusta la potencia según convenga. Pulsa 'Bloquear calibración' para completar el proceso.

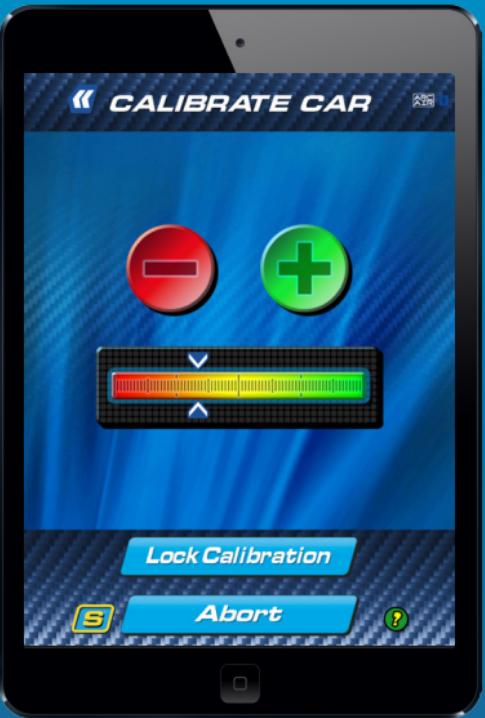

## 7 VUELTAS ANTERIORES

Muestra tu vuelta más rápida.  
Muestra tu vuelta anterior.

**BEST LAP 00:01.950**

**LAST LAP 00:02.349**

## 8 NOMBRE DEL PILOTO

## 6 NEUMÁTICOS

Si está activado el desgaste, los niveles de agarre descenden hasta que se produce un reventón, lo que frena tu coche.



100%



<30%



<10%




CERO  
(PARPADEA)

## 1 ICONO DEL PILOTO

Icono del piloto preseleccionado

## 2 PLACA DEL PILOTO

## 3 COLOR DEL PILOTO Y CARRIL

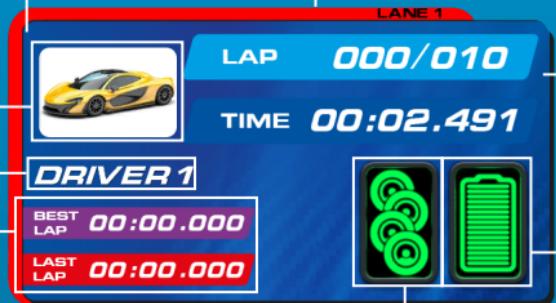

## 4 VUELTAS Y TIEMPOS

En la pista:

Vuelta actual

Cronómetro de carrera

LAP 008/050  
TIME 00:51.903

En boxes:

Tiempo de la parada en boxes

Cronómetro de carrera

PIT IN 00:03.033  
+ 0 LAPS

## 5 COMBUSTIBLE

Si está activado, la carga de combustible desciende en cada vuelta.



100%



<30%



<10%



CERO  
(PARPADEA)

## Iconos de incidentes durante la carrera



Fallo mecánico



Mancha de aceite



Reventón



Incidentes durante la carrera

## Iconos Arcade



Mancha de aceite



Reventón



Invencibilidad

## Iconos de Boxes



Entrada en boxes



Salida de boxes



Descalificación

## Iconos atmosféricos



Tiempo húmedo



Tiempo seco

**Nota:** La velocidad de los coches se reducirá si utilizas neumáticos inadecuados para las condiciones atmosféricas. Cambia los neumáticos entrando en boxes.

## Incidencias

<b>Vibración lenta y forzada</b>	Neumáticos demasiado adherentes
<b>Vibración que cambia entre lenta y rápida</b>	Invencibilidad
<b>Golpes lentos y pesados que denotan un motor potente parado al ralentí</b>	Salida de la carrera
<b>Vibración suave y regular, como un motor funcionando al ralentí</b>	Entrada en boxes
<b>Breve acelerón o Vibración rápida para indicar la finalización</b>	Cambio de neumáticos
<b>Vibración de revolucionado rápido</b>	Repostaje
<b>Vibración regular suave, aproximadamente cada segundo, como alerta</b>	Boxes 1er sensor/ combustible
<b>Acelerones aleatorios largos y cortos</b>	Depósito vacío/ reventón
<b>Vibración larga y grave</b>	Fallo mecánico
<b>Acelerones largos y cortos con vibración grave</b>	Mancha de aceite
<b>Vibración pesada, como un trueno</b>	Chubascos ligeros/ fuertes

## Modos de carrera

- Modo inicio rápido
- Carrera de aceleración
- Modo Arcade
- Práctica
- Clasificación
- Torneo
- Gran Premio
- Resistencia
- Coche de seguridad

## Características durante la carrera:

- Salida de la carrera
- Salida en falso
- Tiempos de reacción en salida
- Cómputo de vueltas
- Velocidad máxima
- Sonido de proximidad
- Práctica
- Parada en boxes
- Consumo de combustible
- Desgaste de neumáticos
- Incidentes durante la carrera
- Condiciones atmosféricas

## Configuración previa a la carrera

- Establecer selección
- Selección de coche
- Selector de circuitos
- Limitador de potencia máxima
- Asignación de acelerador de mano

## Redes sociales

- Actualización de estadísticas de carrera en Twitter
- Actualización de estadísticas de carrera en Facebook
- Estadísticas al final de la carrera
- Gráfica de estadísticas al final de la carrera

Dispositivo	Síntoma	Resolución
App	La App no se carga; al cargar la App la pantalla queda en negro.	Reinicia tu dispositivo. Si el problema se repite, borra la App y vuelve a descargarla del App Store.
App	La App se cuelga y vuelve a la pantalla de inicio al tratar de conectar con la Powerbase.	Reinicia tu dispositivo y vuelve a descargar la App del App Store. Si el problema se repite, comprueba que tienes instalada la versión más reciente del sistema operativo.
App	No hay sonido.	Comprueba los ajustes de sonido de tu dispositivo; el sistema ARC siempre emite sonido.
App	La carrera se interrumpe a causa de una llamada, correo u otra notificación similar.	La App detiene automáticamente el cronómetro de carrera. Todos los jugadores tienen que dejar de competir hasta que la App vuelve a iniciarse, ya que no se registrarán las vueltas ni las paradas en boxes.

## - RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Dispositivo	Síntoma	Resolución
Powerbase	Cortocircuito (sobrecarga)	Elimina las trencillas y suciedad de la pista Comprueba que la pista esté correctamente conectada y reinicia la Powerbase.
Powerbase/App	El coche se detiene a mitad de la carrera a causa de una incidencia.	Vuelve a calibrar el coche.
Powerbase/App	Los coches no se detectan al pasar por la recta de la Powerbase.	Desconecta la alimentación de la Powerbase y aborta la carrera. Vuelve a conectar a la alimentación de la Powerbase e inténtalo de nuevo.
Powerbase	La Powerbase sigue indicando que he parado en boxes / el segundo sensor no detecta el coche o los coches.	Asegúrate de que la recta de la Powerbase esté bien llana y no haya ningún desnivel antes de la recta que pueda hacer saltar el coche por encima del sensor.

## Actualizaciones del firmware

Para obtener información sobre todas las actualizaciones de ARC Air, visita  
[www.scalextric.com/ARC](http://www.scalextric.com/ARC)



Si sigues teniendo problemas con tu producto ARC, ponte en contacto con el departamento de Atención al Cliente de Scalextric, cuyos datos se indican a continuación:

Correo electrónico: [customercare@scalextric.com](mailto:customercare@scalextric.com)

Teléfono: +44 (0) 1843 233525

Correo postal: Scalextric Customer Care, Hornby Hobbies, 3rd Floor, The Gateway, Innovation Way, Discovery Park, Sandwich CT13 9FF  
(Reino Unido)

[www.scalextric.com](http://www.scalextric.com)

## Regulatory Compliance Information

### FCC Requirements

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

You are cautioned that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void your authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This device complies with Industry Canada's licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference; and
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :  
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et  
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

### Powerbase

FCC ID: 2ACUF-SSA00185  
IC: 12075A-SSA00185

### Hand Controller

FCC ID: 2ACUF-SSA00189  
IC: 12075A-SSA00189

### ICES-003/NMB-003

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme ICES-003 du Canada.

### CE Compliance For Europe

Marking by the CE symbol indicates compliance of this system to the applicable Council Directives of the European Union, including the R&TTE Directive (1999/5/EC), EMC Directive (2004/108/EC) and the Low Voltage Directive (2006/95/EC).

### FCC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.



[www.scalextric.com](http://www.scalextric.com)