

# タイル調インテリアトレイ

マスキングテープできれいに養生（保護）して、薄くていねいにパテをぬることでタイルの目地が入ったような仕上がりになります。



## 【Seriaグッズ】

- モザイクタイルシール 10x20cm  
ブルー・ブラウン(ブルー) ..... 1枚
- タイルシール モノトーン 10mm角 ..... 1枚
- 木製インテリアトレイ フレンチ(M,Sサイズ) ... 各1個
- 室内補修用かべパテ 25g ..... 2本

## 【用意するもの】


じょうぎ・カッター・マスキングテープ・はさみ・  
小さめのヘラ(コーヒーマドラーなど)・やすり・  
ウェットティッシュ

## 【できあがりサイズ】



M 縦:約12cm 横:約20cm 高さ:約1.6cm  
S 縦:約10cm 横:約18cm 高さ:約1.2cm

## 1 トレーにタイルシールを貼ります。


① タイルシールをトレーの大きさに合わせてカットします。

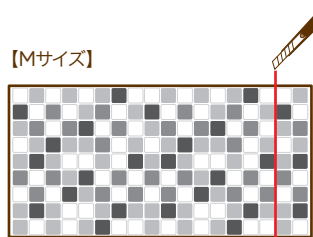

横の2列をカットします。

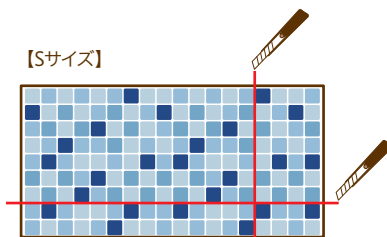
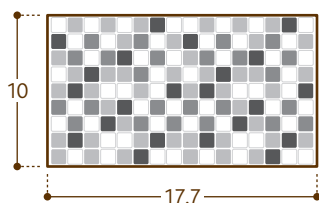


横の4列と下の2列をカットします。

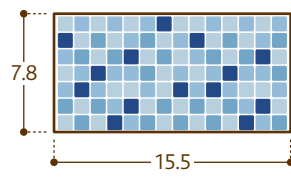

単位:cm


② トレーの中央にタイルシールを貼ります。

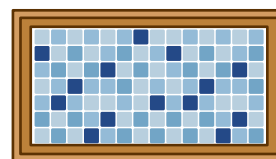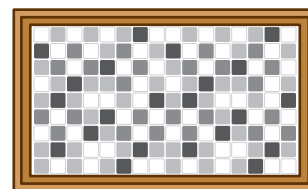


## 2 トレーのすきまにパテをぬります。

① マスキングテープで養生（保護）します。


① トレーの内側の側面にマスキングテープを貼ります。

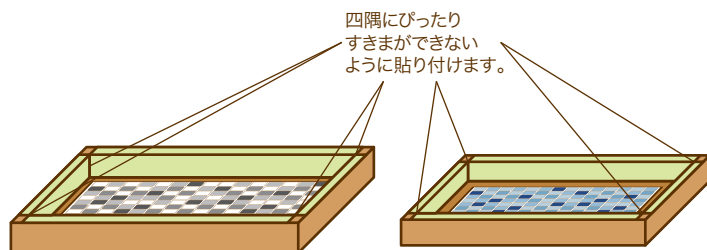

② タイルシールの表面にマスキングテープを貼ります。

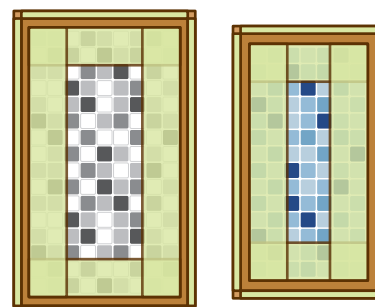


- 2 トレーとタイルシールの間にパテをぬります。  
① 小さなヘラで薄く一度ぬり、2〜3時間乾かします。

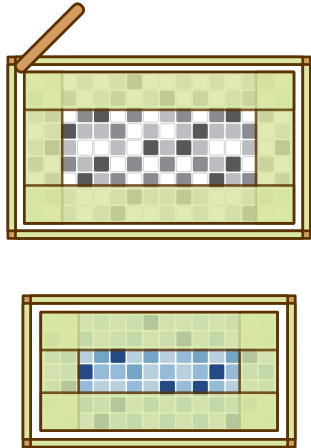

### Point


#### きれいにぬるコツ

角にしっかりとパテを入れないと、後で気泡となって大きなひび割れにつながります。パテは少し押し付けるように、平らにならしながら薄くぬります。




厚く盛りすぎるとマスキングテープをはがしたときにパテが取れすぎてしまうので、ていねいに作業します。

- ② 乾くと亀裂が入るので、それに重ねるようにもう一度ぬり、2〜3時間乾かします。

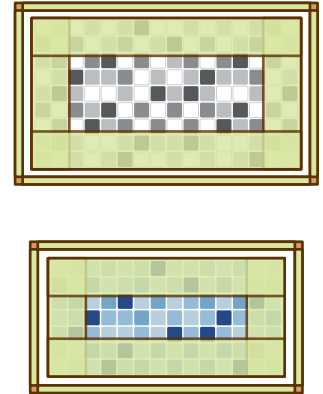


### 3 マスキングテープをはがします。

- ① パテが乾いたら、マスキングテープをゆっくりていねいにはがします。

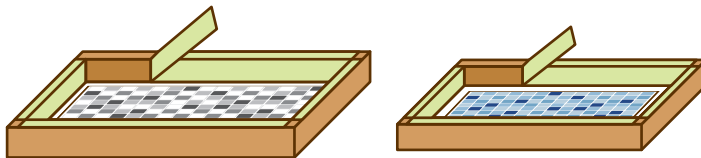

- ② 凸凹している部分などがあった場合は、やすりで整えます。また、ウェットティッシュを指に巻き、なでるように拭くことでパテの表面がなめらかになります。

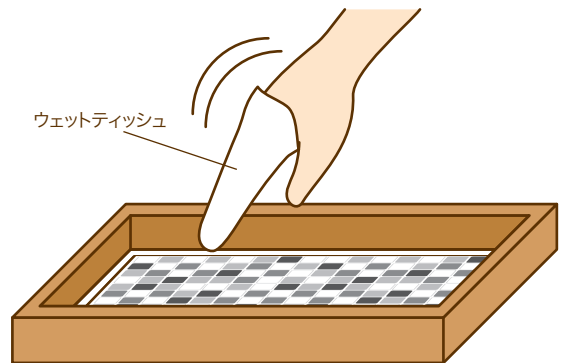

- ③ 汚れなどがあった場合は拭き取ります。

