




01.専用バッグに入っています。



02.専用バッグの中には、本体、支柱ポール、上部バー、支柱、下部パナークリップ、支柱固定キャップが入っています。



03.パナー取り付けの前に、安定性を出すため、足場を前方へ回転させておきます。

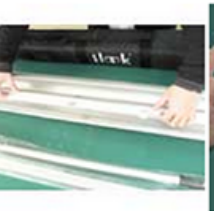


04.本体の中にある樹脂のパナークリップを取り出します。



05.バカッと開いて



06.パナー生地を

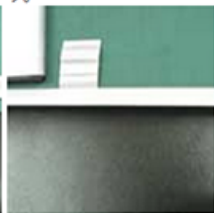

07.差し込みます。




08.指で抑えつけるとしっかり狭み込めます。



09.パナークリップの取り付け完了です。




10.パナークリップを本体に取り付けます。

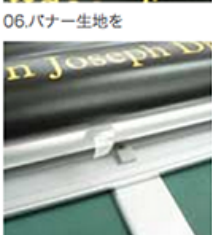

11.パナーの表面が本体の前面と同じ方向を向きます。間違えやすいので注意してください。



12.取り外すときはパナークリップに取り付けられた布を引っ張ると簡単に取り外せます。

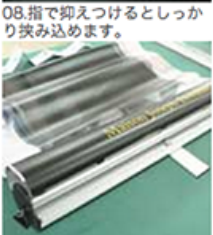


13.本体とパナークリップの取り付けが完了しました。



14.次は上部バーの取り付けです。スナップを開けて



15.三角形にして置きます。

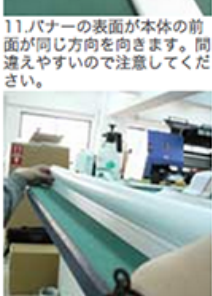

16.歪みが出ないように左右に引っ張りながら取り付けます。



17.しっかり入ったら



18.パチンと閉じて上部バーとパナー生地の取り付けは完了です。



19.次はパナー生地を本体へ巻き込みます。このようにしっかり生地を抑えつけながら



20.本体側面のロックを外します



21.すると、内部のパネが働き生地が引っ張られていきます。意外と強く引っ張られるので注意してください。



22.歪まないように注意しながら



23.本体へ収納していきます。



24.このようにスッキリ取ります。製作をご依頼頂いた場合はこの状態で納品致します。



25.はいよいよ、組み立てられます。製作をご依頼頂いた現場でもできるくらいとても簡単です。



26.支柱パーツを取り出し



27.本体足の支柱固定穴に差し込みます。



28.上部の接続も同様にはめ込みます。



29.支柱パーツは2段階で伸び縮みします。



30.一番高いところまで表示させます。(高さH2100mm)



31.組み立て完了です。



32.収納時はスッキリ



33.パナー生地はもちろん、支柱パーツ以外の部材も本体に収納できるのでかさばりません。



34.支柱パーツも本体バッグに収納できます。



35.この状態で持ち運びできます。



36.専用バッグには携帯用説明書が付いています。いざという時も安心。



37.アイルックにはキャスター用部材も付いています。



38.キャスター用部材は専用バッグの側面に取り付けることができます。