

FUJIIRYŌKI

家庭用

取扱説明書

保証書付

品名: ファインバブルシャワーヘッド

品番: FWS1

- このたびはシャワーヘッドをお買い上げいただき誠にありがとうございました。
- ご使用前に、取扱説明書をよくお読みうえ、正しくお使いください。
- ご使用前に、「安全上のご注意」(3～6ページ)を必ずお読みください。
- お読みになった後は、必ずいつでも見ることできる場所に保管してください。
- 包装に使用しているダンボールなどは、分別のうえリサイクルにご協力をお願いします。



目次

| | |
|--------------------|----|
| 安全上のご注意 | 3 |
| 各部のなまえとはたらき | 8 |
| 取り付け方法 | 10 |
| 使い方：使用上の注意 | 15 |
| 使い方：3つのシャワーモードについて | 18 |
| 使い方：スカルプブラシについて | 19 |
| 使い方：シルキーバスについて | 20 |
| お手入れ方法 | 22 |
| Q&A | 25 |
| 保証とアフターサービス | 28 |
| ファインバブルについて | 29 |
| 仕様 | 30 |
| 保証書 | 32 |

安全上のご注意

つづく

- ・ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ・ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人への危害や損害を未然に防止するためのものです。
- ・表示と内容は、次のようになっています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

| | |
|---|---|
|  警告 | 誤った取り扱いをすると、人が死亡や重傷を負う可能性のある内容を示します。 |
|  注意 | 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、* 物的損害が発生する可能性のある内容を示します。 |

* 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

- ・本取扱説明書をお読みになった後は、お使いになる方がいつでも見ることのできる場所に、必ず保管してください。

安全上のご注意

警告

- 次のような方は使用しない。
事故や肌・身体トラブルのおそれがあります。
 - ・ 身体の不自由な方のみ、小さなお子様のみでのご使用
 - ・ 金属アレルギー体質の方
- 次のような設備、環境では使用しない。
事故やけが・故障・変色・詰まりのおそれがあります。
 - ・ 台所用瞬間湯沸器
 - ・ バランス釜タイプのシャワー
 - ・ 不特定多数の人が頻繁に利用する場所（公衆浴場やレジャー施設など）
 - ・ 水源に温泉水、井戸水を使用している場所
- 使用する際はあらかじめシャワー水の温度を適温（使用推奨水温 5～45℃）に調節する。
高温のお湯によるやけどのおそれがあります。
- シャワーには 60℃以上のお湯を通さない。
シャワーヘッド本体の故障・変形のおそれがあります。また、高温になったシャワーヘッド本体でやけどをするおそれがあります。

警告

- 本製品使用時、別の場所との2か所同時給湯はなるべく避ける。
同じ給湯設備から同時給湯すると水圧変動が起こり、使用中に湯温が急上昇し、やけどやけがを
する恐れがあります。
- 取扱説明書に記載された項目以外の目的で、シャワーヘッド本体や付属品を分解・修理・改造しない。
やけどやけがのおそれがあります。また、水漏れの原因になります。
- 給湯器、水栓金具、換気器具など機器や器具は、それぞれの商品の取扱説明書、及び本体の注意表
示にしたがって取り扱う。
誤った使い方をすると、思わぬ事故や故障の原因になります。

注意

- 水の勢いが強いところではシャワーヘッド本体をしっかり持ち、水栓の蛇口をゆっくり開けて吐水
量を調整して使用する。
急に開けるとシャワーヘッド本体がフックから外れ、落下したり暴れたりしてけがをするおそれ
があります。

安全上のご注意

⚠ 注意


- シャワーヘッド本体を乱暴に床に置いたり、落としたり、ぶつけたりしない。
シャワーヘッド本体の故障や破損、水漏れの原因になります。また、シャワーヘッド本体を踏むことによる転倒や、メッキの表面が割れてけがをするおそれがあります。
- 塩素系の防カビ剤・洗浄剤は使用しない。
水や湿気に反応して発生するガスによりステンレスなどの金属やゴムが腐食・劣化し水漏れする原因となります。
- 飲用や養魚用には使用しない。
本製品は一般家庭の浴室シャワー用に設計されたもので、他の用途に使うと体調不良などの原因になります。
- 付属のアダプター、外装リング、ゴムパッキンなどを小さなお子様の手の届くところやペットの近くに置かない。
小さな部品は誤飲のおそれがあり、けがや事故の原因になります。
- 凍結が予想される場所では使用後にシャワーヘッド本体をよく振り中の水を抜く。
故障や破損、水漏れの原因になります。※凍結による破損は、保証期間内でも有償修理となります。
- シャンプーなどがシャワーヘッド本体やアダプターに付着した場合は、ただちに水で洗い流す。
手から滑って落下・破損・けがの原因になります。

注意

- 整髪料・ヘアカラー剤・化粧品・クレンジング剤などを付着させそのまま放置しない。
シャワーヘッド本体や付属品の割れ・変色の原因になります。付着した場合はただちに水で洗い流してください。


各部のなまえとはたらき

本体

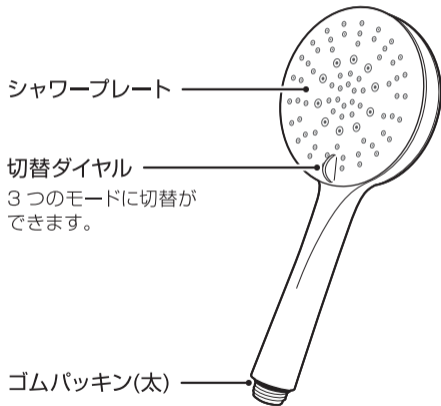

付属品

スカルプブラシ
頭皮のケアなど
お使いいただけます。

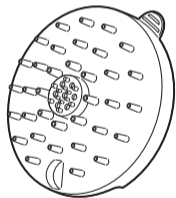

アダプター (3種類)



K (KVK)



M (MYM)



G (ガスター)

ゴムパッキン (細)



※シャワーヘッド本体用
(P10 参照)


外装リング



取り付け方法

シャワーヘッドを取り付ける前に


- ・本製品のホース接続ネジのサイズは「G1/2」です。ご使用のシャワーメーカーを確認の上、必要に応じてアダプターを使用し取り付けてください。（P12,13参照）
- ・取り付け時、本体およびアダプターがシャワーホース金具と合わない場合は、無理に取り付けないでください。メッキをはがしてしまうおそれがあります。
- ・メッキ部品のメッキがはがれたらご使用を中止してください。
- ・取りはずしたシャワーヘッドは本製品取り付け後も保管してください。
- ・使用していない付属品（アダプター等）も、なくさないように保管してください。
- ・ノーリツ、リンナイ、LIXIL（INAX）製シャワーヘッドにはホース一体型で交換できない機種があります。ご不明な場合は各メーカーにお問い合わせください。
- ・バランス釜タイプのシャワーには取り付けないでください。
- ・輸入品のシャワーホースには、本製品が取り付けられない場合や、取り付けられても水漏れが発生する場合があります。
- ・ホース金具との接続部から湯水が漏れる場合は、本体側のゴムパッキン(太)をはずし、付属のゴムパッキン（細）に付け替えると改善されることがあります。

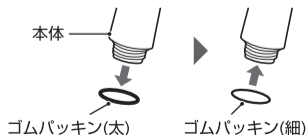

シャワーヘッドを取り付ける

1. 蛇口が閉まっていることを確認し、使用中のシャワーヘッドを取りはずす。

- シャワーヘッドを反時計回りに回して取りはずしてください。はずれにくい場合は、シャワーヘッドや金具の水分をタオルなどで取り除き、ゴム手袋などをはめて回すとはずしやすくなります。
- ホース金具側内部にゴムパッキンがついている場合、ゴムパッキンがはずれたり、ずれたりしないようご注意ください。水漏れの原因となります。
- シャワーヘッドをはずした後、ホース金具の口を下に向け残った水を抜いてください。

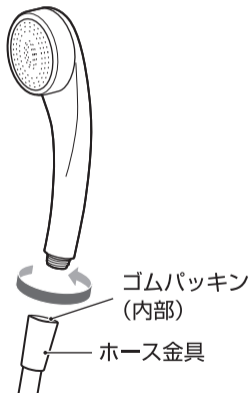

取り付け方法

2. 本体を時計回りに回して取り付ける。

- ご使用中のシャワーメーカーにより取り付け方法が異なります。アダプターを使用し取り付ける場合は「アダプターを使用して取り付ける」をご参照ください。(P13)
- 本体を落としたり、ぶつけないようにご注意ください。
- 本体が斜めになっている状態やホース金具のサイズにあっていない場合は無理に取り付けしないでください。メッキをはがしてしまうおそれがあります。

アダプターなしで取り付け可能

TOTO LIXIL(INAX)※一部除く
SAN-EI KAKUDAI

アダプターが必要 (P13参照)




MYM KVK ガスター



アダプターを使用して取り付ける

KVK、MYM、ガスター製シャワーホースに取り付ける場合は、付属のアダプターと外装リングを使用してください。


1. アダプターを選ぶ。メーカー表示記号を参照してください。

| メーカー | KVK | MYM | ガスター |
|-----------|---|---|---|
| 表示 | K | M | G |
| ホース側ねじサイズ | M22×P2 (M22×2) | W23×山14 | M22×P1.5 |
| 形状 |  <p>ゴムパッキンなし ※ホース金具側内部にゴムパッキンがついていることを確認する</p> |  <p>ゴムパッキンあり</p> |  <p>ゴムパッキンあり</p> |


取り付け方法

2. ホース金具にアダプターを取り付け、外装リングをかぶせる。

- 外装リングは、内側の溝をアダプターの突起に合わせてかぶせてください。

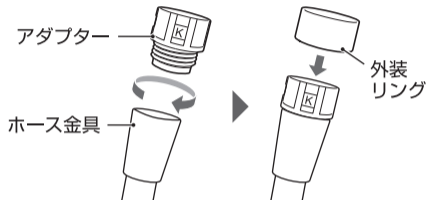

3. 本体をアダプターに取り付ける。

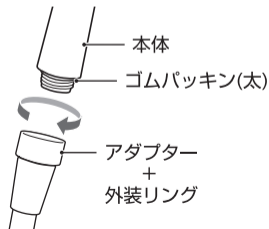

使用上の注意 ①

- ・ミストご使用時（切替ダイヤルで左を選択時）、吐水量不足で一部のガス給湯器が着火しないことがあります。その際は、ワイドシャワー（切替ダイヤルで右を選択）またはミックス（切替ダイヤルで中央を選択）に合わせ、吐水量を増やしてご使用ください。
- ・本製品は低水圧用には設計されていません。水圧が弱いところや貯湯式給湯器をお使いの場合、シャワーの勢いが弱くなる場合があります。
- ・瞬間式給湯器の場合、給水温度の高い夏場において、吐水量を少なくして使うと給湯器が着火しない場合があります。吐水量を増やしたうえでご使用ください。
- ・シャンプーなどがシャワー本体や付属品に付着した場合は、ただちに水で洗い流してください。手から滑って落下・破損・けがの原因になります。
- ・整髪料・ヘアカラー剤・化粧品・クレンジング剤などを付着させたまま放置しないでください。シャワーヘッド本体や付属品の割れ・変色の原因になります。付着した場合はただちに水で洗い流してください。
- ・手にせっけんなどが付いた状態でシャワーヘッド本体を持たないでください。手から滑って落下・破損・けがの原因になります。
- ・本製品をシャワーフックにかけた状態でぶら下がったり、無理な力をかけたりしないでください。シャワーヘッド本体やフックの破損・水漏れの原因になります。

使い方

使用上の注意 ②

- ・入浴剤を入れた浴槽にシャワーヘッド本体を浸けたままにしないでください。入浴剤を入れた浴槽にて使用したあとは、かならず毎回シャワーヘッド全体を水で洗い流してください。シャワーヘッド本体や付属品の割れ・変色の原因になります。
- ・蛇口を閉めたあと数分間シャワーから水が垂れることがあります。製品内部の残留水が排出されるもので異常ではありません。気になる場合はシャワーヘッド本体を数回振り、残留水を抜いてください。しばらくたっても止まらないときは、水栓金具のシャワー開閉ボタンや切替ハンドルが完全に閉まっているか確認してください。
- ・市販の洗剤や掃除用品をご使用の際は、製品に記載の使用上の注意をよく読んで正しくご使用ください。誤った使い方をするとシャワーヘッド本体や付属品の破損・キズ・変色の原因になります。
- ・浴室用洗剤を使った後は放置せず、早めに十分な水で洗い流してください。樹脂部分を傷めたり、シャワーヘッド本体や付属品の割れ・キズ・変色の原因になります。
- ・水道工事をしているときや赤水などが出ているときは使用しないでください。シャワーヘッド本体の故障や目詰まりの原因になります。
- ・お使いの使用環境や地域により、取り換え前よりもシャワーの勢いが弱くなる場合があります。


使用上の注意 ③

- ・シャワーモードを切り替えると、湯温が変化することがあります。お使いの給湯器の仕様によるものですので、モードを切り替える際はご注意ください。
 - ・日本以外の国または地域で使用する場合は保証の対象外となります。
 - ・凍結が予想される場所では使用後にホース内の水を抜き、シャワーヘッド本体をよく振り中の水を抜いてください。シャワーヘッド本体の故障・破損・水漏れの原因になります。
- ※凍結による破損は、保証期間内でも有償修理となります。

使い方

3つのシャワーモードについて


切替ダイヤルを回して、3つのシャワーモードに切り替えることができます。

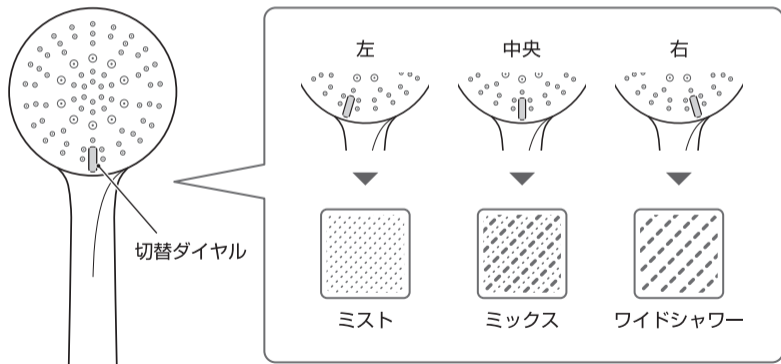


スカルプブラシについて

お好みでスカルプブラシを取り付けて、頭皮のケアなどにお使いいただけます。
スカルプブラシ取り付け時は、ワイドシャワーモードのご使用がおすすめです。


- ・切替ダイヤルの突起の位置を合わせてスカルプブラシをかぶせます。

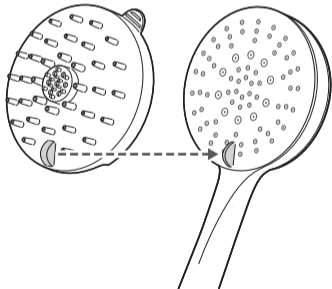

- ・本体の溝にしっかりとめこんでください。

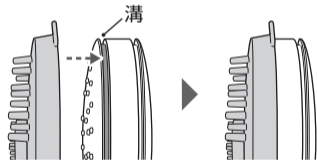

スカルプブラシを使用しないときは、シャワーヘッド本体の背面に取り付けておくことができます。



使い方

シルキーバスを作る前に

- ・シルキーバスをつくるときは、お湯を出しながらシャワーヘッド本体を浴槽に入れてください。また、浴槽からシャワーヘッド本体を取り出したあとにお湯を止めてください。お湯を出していない状態のシャワーヘッド本体を浴槽に入れると、環境によっては浴槽のお湯がシャワーヘッド本体側に逆流するおそれがあります。
- ・お使いの使用環境や地域により、白だくが確認しにくい場合があります。
- ・以下条件では白だくが確認しにくい場合があります。
 - 家庭用ヒートポンプ給湯機、脱気装置、マンションなどの貯水タンクなどの設備を使用した給湯
 - 太陽光温水器を使用した給湯
 - 追い炊きなどで長時間浴槽にお湯をはっている場合
 - すでに一度シルキーバスを作った場合
 - 水道水の温度が高い場合（夏場など）
 - シャワーの温度設定が低い場合
 - シャワーの水圧が弱い場合
- ・シルキーバスを作った後は、シャワーヘッド本体を数回振って、内部に入ったお湯を外に出してください。


シルキーバスを作る

1. 浴槽にお湯をはる。

- ・湯温：35～45℃

2. お湯を出しながら、シャワーヘッド本体を浴槽に入れる。

- ・シャワーモード：ミスト（切替ダイヤルで左を選択）
- ・シャワーの湯温：35～45℃

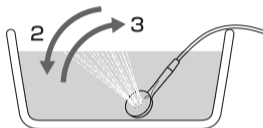

3. しばらくシャワーからお湯を出し続け、浴槽のお湯が白だくしたらシャワーヘッド本体を取り出す。

- ・浴槽からシャワーヘッド本体を取り出したあとにお湯を止めてください。
- ・シルキーバスを作った後は、シャワーヘッド本体を数回振って、内部に入ったお湯を外に出してください。
- ・一定の時間が経過するとお湯は透明にもどります。

お手入れ方法

洗剤・掃除用品についてのご注意

以下の洗剤や用品はメッキ表面やゴム部分、プラスチックが変色したり、キズ・シミになるおそれがあります。


- ・「酸性」の表示のある洗剤、洗剤、漂白剤
- ・「アルカリ性」の表示のある洗剤、洗剤
- ・クレンザー、みがき粉（粉末や研磨力の強いもの）
- ・ナイロンたわし、金属たわし、メラミンフォーム
- ・塩酸などの薬品
- ・シンナー・アセトンなどの溶剤

シャワーヘッド本体・スカルプブラシのお手入れ

柔らかいスポンジや布を水で濡らして拭いてください。汚れがひどい時は、市販のお風呂用の中性洗剤を水で薄めてご使用ください。

流線が乱れる場合のお手入れ

シャワープレートのノズルが詰まると流線が乱れる場合があります。柔らかい歯ブラシなどで汚れを取り除いてください。

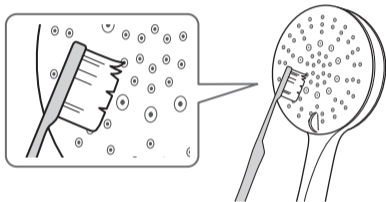

においが気になる場合のお手入れ

においが気になる場合は、本体をシャワーホースから取りはずし、クエン酸を溶かした水(※)に1時間ほど漬け置きをします。その後ブラシなどで軽く本体をこすって汚れを落とし、水道水ですすいでください。

※水1リットルにクエン酸大さじ1杯程度

お手入れ方法

凍結が予想される場所では

使用後にシャワーヘッド本体をよく振り、中の水を抜いてください。シャワーヘッド本体の故障・破損・水漏れのおそれがあります。

※凍結による破損は、保証期間内でも有償修理となります。

廃棄について

本製品および付属品を廃棄される場合は、地方自治体の条例または規則に従って処理してください。詳しくは、各地方自治体にお問い合わせください。


Q&A

Q.水漏れする。

A.本体を正しく取り付けしていないと水漏れする場合があります。

- ・アダプターのねじの幅はありますか？
取扱説明書の「シャワーヘッドを取り付ける前に(P10)」および「アダプターを使用して取り付け(P13)」をご参照ください。
- ・シャワーホースに対して本体をまっすぐに取り付けていますか？
斜めに取り付けをしないようご注意ください。(右図参照)
- ・ゴムパッキンが切れている場合は交換してください。ゴムパッキンはホームセンターなどでお買い求めいただくか、ご購入先またはお客様相談窓口までお問い合わせください。

| | サイズ(mm) / ゴム材料・硬度 |
|-----------------|--------------------------|
| ゴムパッキン (太) | 内径17.12×線径2.62 / EPDM70° |
| ゴムパッキン (細) | 内径18×線径1.9 / NBR70° |
| ゴムパッキン (Gアダプター) | 内径18.8×線径1.9 / EPDM70° |
| ゴムパッキン (Mアダプター) | 内径22×線径2 / NBR70° |

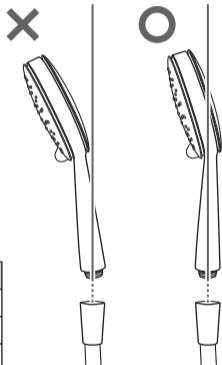

Q&A

Q.シャワーを止めた後も湯水が垂れてくる。

A.製品内部の残留水が排出されるもので異常ではありません。

気になる場合はシャワーヘッド本体を数回振り、残留水を抜いてください。しばらくたっても止まらないときは、水栓金具のシャワー開閉ボタンや切替ハンドルが完全に閉まっているか確認してください。

Q.お湯が出ない（給湯器が反応しない）。

A.シャワーのお湯の量を極端に少なくすると給湯器が着火しない場合があります。給湯器が着火するまで蛇口を開いてください。

「使用上の注意(P15～17)」も併せてご確認ください。

Q.シャワーモードをミストに切り換えると冷たく感じる。

A.ワイドシャワーモード（切替ダイヤルで右を選択）でお湯が出ることを確認してください。ミストはたとえお湯で出ていても粒状で放出されるため、一粒一粒が空気に触れる面積が大きく急激に冷やされます。そのため、冷たく感じてしまいますが異常ではありません。

シャワーヘッドと身体を近づけてください。吐水後の湯温低下前にご使用いただけます。

Q.シャワーモードを切り替えると湯温が変わる。

A.給湯器の仕様により変化する場合があります。シャワーモードを変更する際はご注意ください。

Q.シャワーの勢いが弱くなったように感じる。

A.シャワーモードによっては、細かい水泡を放出するため肌あたりが弱く感じられる場合があります。

モードを変更してご使用ください。また、低水圧用のシャワーをご使用の場合、取り換え前よりシャワーの勢いが弱くなることがあります。

Q.シャワーモードを切り替えると音が出る。

A.ファインバブルを発生させている音ですので、異常ではありません。

Q.赤ちゃんやペットにも使用できる？

A.赤ちゃんのお風呂やペットの洗浄にもご使用いただけます。

ただし、シャワーモードにより湯温の変化がありますのでご注意ください。

Q.シルキーバスを作るときに白だくしない。

A.お使いの使用環境や地域により、白だくが確認しにくい場合があります。

「シルキーバスを作る前に(P20)」をご参照ください。

保証とアフターサービス

修理・お取扱い・お手入れなどのご相談

修理・お取扱い・お手入れなどのご相談は、まずご購入先にご連絡ください。

●保証書 保証期間：1年

お買い上げの際に保証書をご購入先からお受け取りになり「お買い上げ日」・「ご購入先名」欄の記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証書にお買い上げ日及びご購入先の記載がない場合は、ご購入先へお申し出いただくか、納品書、レシートなどお買い上げ日及びご購入先が分かる書類を添付して大切に保管してください。

保証について

Q&A(P25～27)を確認し、なお異常があるときは使用を中止し、ご購入先にご連絡ください。

- ・保証期間中に修理を依頼される場合は、ご購入先にご相談ください。保証書の記載内容に従って修理いたします。(なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。)
- ・保証期間を過ぎて修理を依頼される場合は、まずご購入先にご相談ください。修理により、製品機能が維持できる場合には、ご要望に従い有料にて修理いたします。
- ・その他アフターサービスに関するご相談、ならびにご不明な点は、ご購入先、または当社のお客様相談窓口までお問い合わせください。

ファインバブルについて

認証を受けたファインバブルの特性と効果

○ウルトラファインバブル水流 1mLあたりの発生量

平均値 約 3680 万個 /mL 最大約 5820 万個 /mL

粒径 平均径 124,8nm、最頻値 108.4nm、中央値 113.4nm

○マイクロバブル水流 1mLあたりの発生量

平均値 約 2100 個 /mL 最大約 2350 個 /mL


粒径 平均径 34,814 μm 、最頻値 34,223 μm 中央値 35,959 μm

○洗浄効果

【被験者】28歳～58歳の女性 13名

【試験内容】ファンデーション塗布後、距離 5cm/
暴露時間 30 秒 / 擦洗併用にて、画像解析による
洗浄効果の比較分析結果

【試験結果】洗浄効果あり

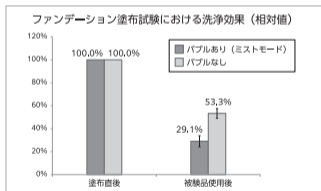

試験条件等の詳細については、フジ医療器ホームページをご確認ください。

<https://www.fujiiryoki.co.jp/product/health/fws1/>

※QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

仕様

| | |
|---------|--|
| 品名 | ファインバブルシャワーヘッド |
| 品番 | FWS1 |
| 本体寸法 | 約124mm×262mm×77mm（幅×高さ×奥行） |
| 本体質量 | 約235g |
| 同梱品/付属品 | 本体、スカルプブラシ、アダプター3種類、外装リング、 ゴムパッキン（細）、取扱説明書 |
| 主な材質 | ABS、TPE、POM、ステンレス、シリコン、 EPDM（エチレンプロピレンゴム）、NBR（ニトリルゴム） |
| ホース接続ネジ | G1/2 |
| 使用推奨水温 | 5～45℃ |

| | |
|--------|---|
| 使用可能水圧 | 0.1 ~ 0.5MPa (静水圧) |
| 推奨水圧 | 0.15MPa * 推奨水圧時の流量目安 ワイドシャワー 約 10.8L/分 ミックス 約 9.7L/分 ミスト 約 3.3L/分 |
| 販売元 | 株式会社フジ医療器 |

保証書

持込修理

| | | | |
|------------------|---------------------|---------|---------------|
| 商 品 名 | ファインバブルシャワーヘッド FWS1 | | |
| 保 証 期 間 | お買い上げの日から1年間 | 保 証 対 象 | 本体（但し、消耗品は除く） |
| お買い上げ日 | 年 月 日 | 製 造 番 号 | |
| ご 購 入 者 | フリガナ | | |
| | ご 芳 名 | | |
| | ご 住 所 | 〒 | |
| ご 購 入 先 | 電話 | | |

※製品をご購入の際は、保証書にお買い上げ日及びご購入先が記入されているかご確認ください。記載がない場合は、ご購入先へお申し出いただくか、納品書、レシートなどお買い上げ日及びご購入先が分かる書類を添付して大切に保管してください。

※お客様にご記入いただいた保証書の内容は保証期間内のサービス活動及びその後の点検活動のため記載内容を利用させて頂く場合がございますので、ご了承ください。

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

無料修理規程(一部抜粋)

保証の範囲や消耗品について、詳しくはフジ医療器ホームページ、もしくはお客様相談窓口にてご確認ください。

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
 - ① 無料修理をご依頼になる場合には、ご購入先にお申しつけください。
 - ② ご購入先に無料修理をご依頼になれない場合には、取扱説明書に記載しておりますお客様相談窓口にご相談ください。
2. ご転居の場合、修理のご依頼先等は、ご購入先または取扱説明書に記載しておりますお客様相談窓口にご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入してあるご購入先に修理をご依頼できない場合には、取扱説明書に記載しておりますお客様相談窓口にご相談ください。
4. 保証期間内でも次の場合などには有償修理になります。
 - ※故障及び損傷の状況によっては修理できない場合もございます。
 - ① 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - ② 購入後の取扱いが適正でない為に生じた故障及び損傷
 - ③ 火災、地震、水害、落雷、凍結、その他の天変地異、公害や異常電圧による故障及び損傷
 - ④ 一般家庭用以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障及び損傷
 - ⑤ 本書の呈示がない場合
 - ⑥ 本書にお買い上げ年月日、ご購入者名、ご購入先の記入のない場合、或いは字句を書き替えられた場合
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行しませんので紛失しないように大切に保管してください。

お客様相談窓口のご案内

修理・お取扱い・お手入れなどのご相談は、まずご購入先にご連絡ください

フリーダイヤル  0120-027-612

受付：平日 9:00～17:30
(土日祝日・年末年始・夏季休業日を除く)

FAX・Webでの受付も行っております。

FAX番号：06-4793-0818

Web：フジ医療器ホームページのお問合せフォームにて
受け付けております。

フジ医療器ホームページ www.fujiiryoki.co.jp

※FAX・Webの受付は24時間行っておりますが、お客様へのご連絡は
フリーダイヤルの受付時間となります。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて

株式会社フジ医療器は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバーディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

美と健康の総合メーカー
株式会社 **フジ医療器**

〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目1-22 大江ビル14階

2023年9月15日(第1版)