

LED+ FM RADIO

GH-FLL3DR 取扱説明書 Ver.1.0

安全に正しくお使いいただくために、必ずお読みください。

安全上のご注意


- ・分解、改造をしないでください。
- ・水につけたり、ぬらしたりしないでください。水にぬれた時は使用しないでください。
- ・火のそばや、ストーブのそば、炎天下の車内など高温の場所で使用、放置をしないでください。
- ・踏みつけたり、投げつけたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
- ・風呂場などの湿気の多い場所では、使用しないでください。
- ・重いものをのせたり、落下しやすいところや磁気、ほこりの多い場所に置かないでください。
- ・本体に金属などを差し込まないでください。
- ・乳幼児の手の届かないところで使用、保管してください。
- ・使用中、保管時に異臭、発熱、変色、変形など、今までと異なるときは、使用しないでください。
- ・本製品の光を直接見ないように注意してください。視力の低下につながります。
- ・ストラップをもって振り回さないでください。製品が破損する原因となったり、周囲の人の迷惑となります。

内容物の確認

パッケージの中に下図の物が全て入っているかご確認ください。

万が一、製品の不足や損傷のある際は、お手数ですがお買い上げの販売店へご連絡ください。

梱包箱、クッション材等は今後の修理依頼の際に備えて保管しておく事をお勧めいたします。

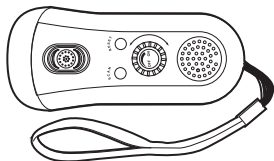


LEDライト 本体




取扱説明書 / 6ヶ月間保証書
(本書)

各部名称および機能

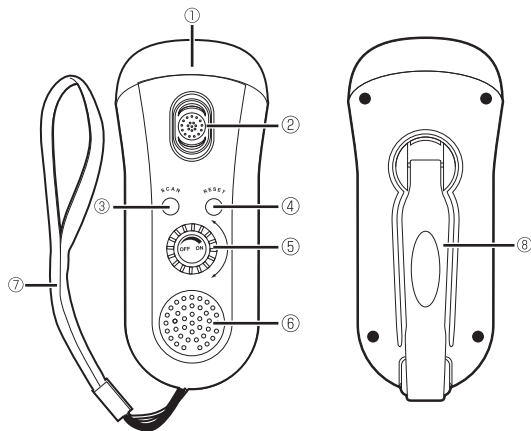


①LEDライト部	LEDが点灯する部分です。
②LED ライト ON/OFF スイッチ	スイッチを LEDライト部側にスライドさせると、点灯します。
③SCAN ボタン	FMラジオ受信中に押し、次の局を選局します。
④RESET ボタン	FMラジオ受信中に押し、チャンネルをリセットします。
⑤FMラジオ ON/OFF & 音量ダイヤル	FMラジオの電源の ON/OFF および音量を調節します。 時計周りに回転すると電源が ON になり、そのまま時計回りに回すと音量は大きくなります。反時計周りに回すと音量は小さくなり、音量を絞りきると、FMラジオの電源が OFF になります。
⑥スピーカー	FMラジオの音声を出力します。
⑦ストラップ	落下防止用のストラップです。 ストラップの中には、FMラジオのアンテナが組み込まれています。 FMラジオの受信状況が悪い場合は、ストラップを真っ直ぐ伸ばしてください。 FMラジオ受信中はストラップに触れたり、動かしたりしないでください。
⑧手回し充電用ハンドル	時計回りに回転をさせると、本体のリチウムイオン電池に充電ができます。

充電方法

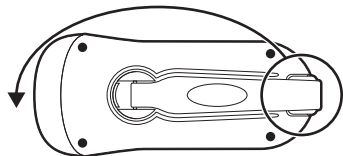

1. 閉じているハンドルを矢印の方向に開きます。

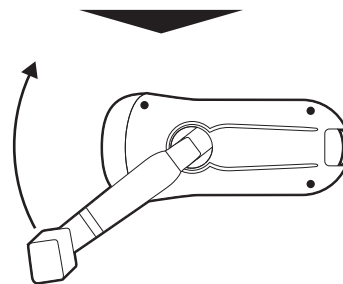

- 開いたハンドルを時計回り（矢印の方向）に回転させます。
- 回転を続けると、ハンドルが重くなり充電が開始されます。

⚠️ 手回し充電に関する注意事項

- 充電が開始されるとハンドルが重くなります。
ハンドルが重くなっても中止せずにハンドルを回し続けてください。
- 回転の早さは、1分間に120回（1秒間に2回）以上の速さで回転させてください。
遅すぎる場合は、正常に充電ができなかったり、充電に時間がかかることがあります。
- 1分間の充電（約120回転）で、LEDライトのみで約20分、FMラジオのみで約10分の動作が可能です。（音量等により動作時間は異なります。）
- 充電以外の目的で、不必要に発電ハンドルを回転させないでください。
故障の原因となる場合があります。

製品型番

製品型番	GH-FLL3DR	手回し充電使用時の動作時間 ※2	120rpmで1分間充電したときLEDのみ約20分 FMラジオのみ約10分 ※1
電源	内蔵リチウムイオン電池 3.6V 40mAh 手回し充電 120rpm時 約5V 50mAh	外形寸法	W120×D55×H44 mm ※突起部含まず
受信周波数	FM76.0～90.0MHz	重量	約123g（本体のみ）
明るさ	約13000mcd	動作温度範囲	0～40℃
動作時間 ※1	内蔵電池使用時 LEDのみ 約2時間 FMラジオのみ 約1時間 30分	動作湿度範囲	10～85%（結露なきこと）
		付属品	取扱説明書 / 6ヶ月間保証書

※1：音量などの製品動作状況により異なります。動作の目安時間であり保証値ではありません。

※2：充電時間は、回転の早さにより異なります。目安時間であり保証値ではありません。

6ヵ月間保証書

品名	ラジオ付きLEDライト	ご購入店、ご購入日 (販売店様捺印)
型番	GH-FLL3DR	
保証期間	ご購入より6ヵ月間	
お客様ご氏名		
お客様ご住所		

オンラインユーザー登録について

本製品のサポートをお受けいただくためには、インターネットによるユーザー登録が必要です。

（ホームページアドレス：<http://www.green-house.co.jp/>）

製品を末永く安心してご利用いただくために大変お手数ですがユーザー登録をお願いいたします。

- ※保証書とともに購入日が証明できるものを保管してください。保証や修理の際に必要となります。
- ※保証対象製品が、取扱説明書・本体発行ラベル等に従った正常な利用方法により故障した場合には、本保証書の記載内容に基づき、無料修理または交換をいたします。
- ※本保証書による保証は、ユーザー登録された方に対して行います。
- ※この保証書は、本製品の直接購入者に限って適用されるものであり、他人に譲渡することはできません。
- ※次の各項目のいずれかに該当する場合は、保証期間中であっても無料修理 v は交換はいたしません。
 - ・保証書のご提示がない場合
 - ・保証書の所定事項の未記入、字句を書き換えられたもの及び販売店名の表示のない場合
 - ・お客様による買い上げ後の輸送、移動、落下、その他の衝撃による故障
- ・火災、地震、水害、落雷、その他の天災事変、公害や異常電圧による故障及び損傷
- ・接続している他の機器に起因して生じた故障および損傷
- ・弊社以外での改造、調整、部品交換などなされた場合
- ・説明書の記載の使用法、注目に反する取り扱いによって発生した故障及び損傷
- ※修理または交換後の製品の保証期間は、元の製品の保証期間の残存期間の満了日となります。
- ※この保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- ※この保証書は日本国内においてのみ有効です。The warranty is valid only Japan.
- ※本保証書は、本製品の故障に対する無料修理または交換を保証するものであって、本製品の使用または使用不能によって生じた損害（事業利益の損失、事業の中断、データの損失、他の機器への影響、またはその他の金銭的損害を含む）に対して弊社が責任を負うものではありません。

	株式会社グリーンハウス テクニカルサポート
TEL	03-5421-0580
受付時間	10:00～12:00 13:00～17:00(土、日、祝日を除く弊社営業日のみ)
FAX	03-5421-2266
ホームページ	http://www.green-house.co.jp/

※サポートを受けるためにはユーザー登録が必要になります。弊社ホームページよりご登録をお願いいたします。

※ご使用上の質問、お問い合わせは弊社ホームページ内のお問い合わせフォームよりお願いいたします。