


# GH-UCM10VH 取扱説明書 Ver. 1.00

●この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品を正しくご利用いただく為、本取扱説明書をよくお読み下さい。

## 各部名称

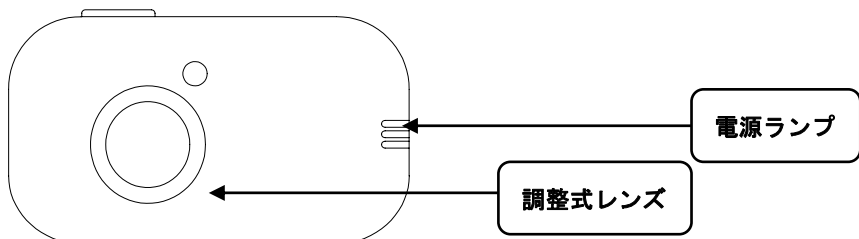

- ドライバがインストールされた状態で、本機を USB ポートに接続して正常に動作を開始すると電源ランプは緑色に点灯します。
- 読み込まれた画像がぼやけてはっきりとしない場合には、レンズを回し最適な表示になるように、焦点距離の調整をすることが出来ます。




## ドライバインストール


次の手順でインストールします。

※ドライバインストールが完了するまで USB ポートに本製品を接続しないで下さい。


1. 付属ドライバ CD-ROM を CD-ROM ドライブに挿入します。
2. CD-ROM 内の Setup.exe を実行して下さい。
3. 図の説明に従ってインストール作業を進めて下さい。

(画面は WindowsXP のものです)

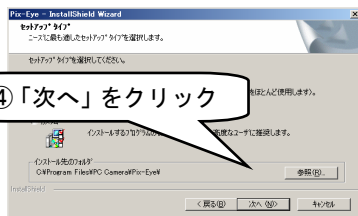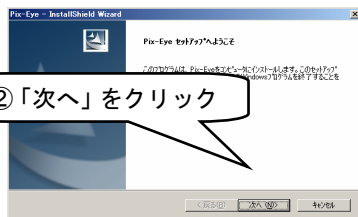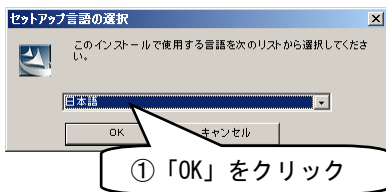

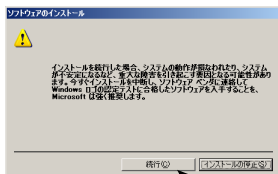

⑤「続行」をクリック

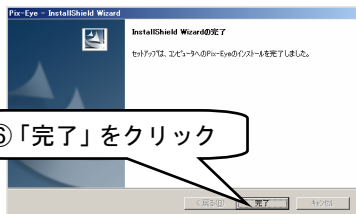

⑥「完了」をクリック

※WindowsXPにて作業時のみ、⑤のメッセージが表示されます。

ドライバインストール完了後、デバイスを接続した際にも同様メッセージが出る場合がありますが、必ず「続行」をクリックしてください。

4. OSによっては、インストール完了後に再起動を要求される場合があります。

その場合は、画面の指示通りにコンピュータの再起動を行った後に本製品をコンピュータのUSBポートに接続して下さい。

## コンピュータへの認識

ドライバインストールが正常に完了したコンピュータに本機を接続します。

認識完了後、「システムのプロパティ」から「デバイスマネージャ」を開き、「イメージングデバイス」カテゴリ内に「Pix-eye」が認識していることを確認してください。

「Pix-eye」が認識できていれば、本製品はお使いの環境にて正常に認識されています。

あとはお使いのアプリケーションの設定をご確認ください。

## ドライバインストール

●「スタート」→「プログラム」→「Pix-eye」から「Uninstall」を選択し、実行してください。

## 付属アプリケーションに関して

パッケージ記載の製品添付アプリケーションは、付属ドライバCD-ROMに収録されています。それぞれフォルダごとになわかれておりますので、必要なアプリケーションのフォルダより、インストーラーを起動し、インストールを行って下さい。

なお、すべての付属アプリケーションについて、弊社ではサポートを行っておりませんので、あらかじめご了承ください。

また、MSN メッセンジャーや Yahoo メッセンジャー等、本製品を利用可能なビデオチャットソフトについても同様にサポート対象外とさせていただきます。

**安全にお使い頂くために必ずお守り下さい。**

## **⚠ 警告**

下記の注意事項を守らないと、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 本製品は、取扱説明書に記載のない分解や改造はしないで下さい。火災や感電、ケガの原因となります。
- 風呂場など、水分や湿気が多い場所では、本製品を使用しないで下さい。火災になったり、感電・故障する恐れがあります。
- 煙が出たり、異臭や異音がしたら、パソコン及び周辺機器の電源スイッチをオフにし、パソコン本体から外して下さい。
- 本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないで下さい。

## **⚠ 注意**

下記の注意事項を守らないと、使用者が怪我をしたり、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。

- 濡れた手で本製品に触れないで下さい。
- 静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属に手を触れて、体の静電気を取り除くようにして下さい。
- データの書き込み及び読み込み中に USB ポートから本製品を取り外さないで下さい。画面上でデータ転送が終了しているように見える場合でも、アクセスランプが点滅している場合があります。  
本製品をパソコン本体から取り外す際には、必ずアクセスランプの消灯を確認して下さい。  
アクセスランプ点滅中に本製品を取り外しますと、データの消失・破損する恐れがあります。データの消失・破損による損害については、弊社はいかなる責任も負いかねますので、予めご了承下さい。

## **使用・保管場所について**

次のような場所での使用や保管はしないで下さい。

- ・直射日光の当たる場所
- ・強い磁界や静電気が発生するところ
- ・漏電または漏水の危険があるところ
- ・暖房器具の近くなどの高温になる場所
- ・振動の激しいところ
- ・平らでないところ
- ・温度や湿度がパソコンのマニュアルが定めた使用環境を越える、または結露するところ

■記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

## 製品仕様

製品名	GH-UCM10VH
撮像素子	1/4 インチ CMOS センサー
有効画素数	10 万画素 (ドライバの機能で 35 万画素相当)
フレームサイズ	640x480 , 352x288 , 320x240 , 176x144 , 160x120
最大フレームレート	30fps
レンズ	1 層プラスチックレンズ
焦点距離	1cm ~ ∞
ビデオフォーマット	RGB24bit , I420
ホワイトバランス	自動
LED インジケータ	有 (緑色)
USB ケーブル	約 150cm
対応機種	USB インターフェイス搭載の NEC PC98 NX シリーズ PC/AT 互換機 (DOS/V)
対応 OS	Windows 98SE/Me/2000/XP
USB 規格	USB1.1
動作環境	温度 : 0 度 ~ 60 度 湿度 : 20% ~ 90% (結露なきこと)
データ転送速度	最大 12Mbps (理論値)
外形寸法	W65 × D20 × H40 (mm) 本体のみ (突起部を含まず)
重量	75g (USB ケーブルを含む)
電源電圧	5V (USB ポートより供給)
付属品	GH-UCM10VH (本体)、スタンド、ヘッドセット ドライバ CD-ROM、スカイプソフトウェア CD-ROM 使用許諾書、取扱説明書 (本書)、1 年間保証書

### [制限事項]

- ・本製品は対応 OS 以外での動作保証は致しかねます。
- ・本製品を接続したままの起動および終了につきましては保証致しかねます。
- ・本製品を USB ポートに接続する前に、必ずドライバインストール作業を行って下さい。  
また、付属ドライバ以外のドライバを使用した場合の動作保証は致しかねます。
- ・ドライバインストールは C ドライブへのインストールのみ対応しております。  
C ドライブ以外へのインストールについては動作保証致しかねます。
- ・接続する機器側や OS の制限により USB1.1 転送になる場合があります。
- ・USB1.1 環境で使用する場合、ご使用の機器の環境によって、画面にノイズが入る場合があります。(USB2.0 環境でのご使用をお勧めいたします。)

	株式会社グリーンハウス テクニカルサポート
TEL	03-5421-0580 受付時間 10:00~12:00 13:00~17:00 (土、日、祝日を除く弊社営業日のみ)
FAX	03-5421-2266
E-mail	support@green-house.co.jp

※受付時間は予告なく変更する場合があります。ご確認は当社ホームページにてお願い致します。