


## はじめに

本製品を正しくご使用いただくため、本取扱説明書をよくお読みください。

## 内容物


- 本体
- 専用USBケーブル(約100cm)
- 取扱説明書/保証書(本紙)

## 各部名称

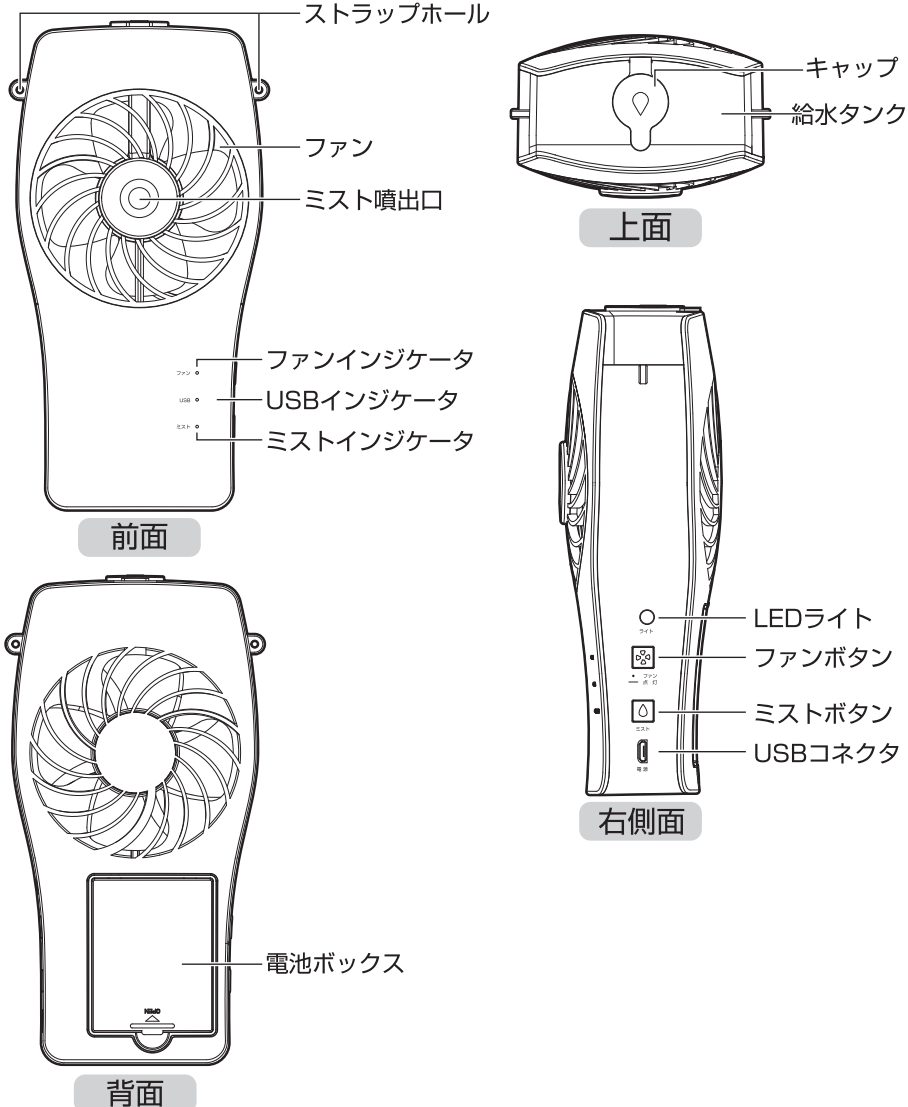

## 使用方法

- 給水タンクについているキャップを取り外してください。

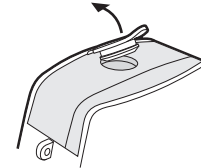

- 給水タンクに水道水を入れてください。

### 水量の目安

水を入れすぎるとキャップを取り付けた際に水があふれますから、入れすぎないでください。

### 注意

- ミネラルウォーターや浄水器を通した水は入れないでください。
- 目安以上の水量を入れしないでください。
- ミストを使用しない場合、水を入れる必要はありません。


- 電池を装着するか、専用USBケーブルを接続してください。

●給電方法の詳細は、「給電方法」を参照してください。

- ファンボタンを押すとファンインジケータが点灯し、ファンが回転を始めます。もう一度、ファンボタンを押すと、ファンの回転が止まります。

- ミストボタンを押すとミストインジケータが点灯し、ミストが噴出します。

### ミストボタンの操作

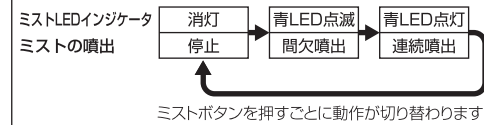

- ファンボタンを押す続けるとLEDライトが点灯し、もう一度、ファンボタンを押す続けるとLEDライトが消灯します。

### 注意

- 水を補給したあとは、キャップを確実に取り付け、水があふれている場合はふきとってください。
- ミストが噴出するまで数秒かかります。

## ミスト機能のオートオフ機能について


ミスト機能は、オンにしてから約30分で自動的にオフになり、ミストインジケータが消灯します。

## 給電方法

**注意** 電池を装着したままUSBポートから給電するなど、2つの電源を同時に使用しないでください。

### USBポートから給電する



専用USBケーブルを使用してパソコンなどのUSBポートから給電します。USBポートからの給電中は、USBインジケータが点灯します。

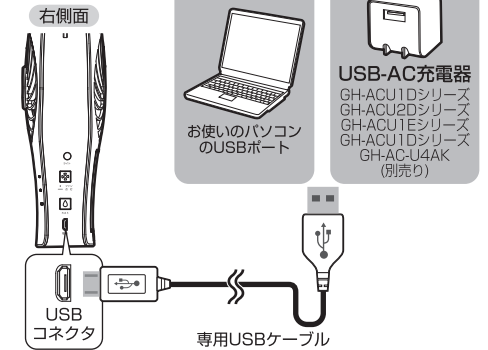

- コンセントから給電する場合は、別売りのUSB-AC充電器をご使用ください。
- USBハブなどに接続した場合、十分な電力が得られず、正常に動作しない場合があります。

### 電池から給電する

背面にある電池ボックスに単3形アルカリ乾電池3本(別売り)を装着してください。

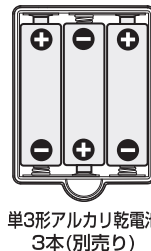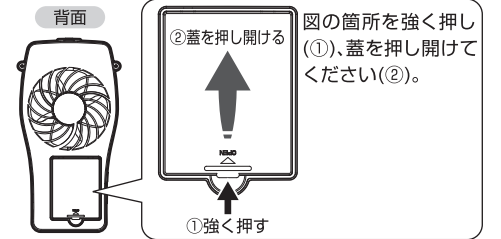

### 電池の取り扱いについて

- 指定の電池を使用してください。また、プラス(+)、マイナス(-)の極性に注意してください。
- 長時間使用しないときは、電池を取り外してください。
- 電池を加熱したり、分解したり、水や火の中に入れてください。また、電池を廃棄する場合は、自治体の指示に従ってください。
- 電池を、子供や乳幼児の手の届かぬところに置かないでください。

## 安全にお使い頂くために必ずお守りください

**⚠警告** 下記事項を守らないと、死亡、重症を負うおそれがあります

**⚠注意** 下記事項を守らないと、ケガをしたり、ものに損害を与えるおそれがあります

- 発煙、発熱、異臭、異音が発生したら、すぐに使用をやめてください。
- ふんだり、のったり、投げたり、落としたりしないでください。
- コードを引っ張ったり、傷つけたりしないでください。
- ファン回転部やミスト噴出口、電池ボックスなどに、異物や液体を入れたり、付着させないでください。
- 分解や改造をしないでください。
- 不安定な場所に置かないでください。
- 子供が使用する場合は、常に保護者による監督を行ってください。
- 乳幼児、感覚や行動に不自由のある方、ペットには使用させないでください。
- ストラップを使用する場合は、両吊タイプのストラップで2つのストラップホールそれぞれに通してください。
- ストラップホールで首などに吊り下げながら使用しないでください。
- お手入れの際は、電源を取り外してください。
- 汚れは、やわらかい布でふき取ってください。
- 給水タンクは取り外しできません。
- カビや雑菌の発生を防ぐため、給水タンクには清潔な水のみを入れ、使用後は残った水を捨ててください。

## ⚠電池の取り扱いについて

- 必ず単3形アルカリ乾電池3本を使用してください。プラス(+)、マイナス(-)の極性に注意して使用してください。
- 種類の違う電池や未使用の電池と使用済みの電池を組み合わせず使用しないでください。
- 長時間使用しないときは、電池を取り外してください。
- 電池を加熱したり、分解したり、水や火のなかに入れないでください。
- 電池を廃棄する場合は、自治体の指示に従ってください。
- 電池を子供や乳幼児の手の届くところに置かないでください。

- ・本製品は、日本国内専用に製造および販売されています。
- ・本製品は、日本国外では使用できません。
- ・本製品を日本国外で使用することによるいかなる問題に対しても、責任を負いかねます。
- ・本製品は、日本国外での技術サポートおよびサービスは行っておりません。
- ・This product is manufactured and sold for Japanese domestic market only.
- ・This product can not be used outside Japan.
- ・We have no responsibility for any issues caused by the use of this product outside Japan.
- ・We also do not have any technical support and service for this product in other countries.

※本書の著作権は弊社に帰属し、内容の一部または全部を無断に転載することを禁じます。  
※製品のデザイン、仕様は改良などにより、予告なしに変更する場合があります。  
※本書の内容は、予告なしに変更することがありますので、あらかじめご了承ください。  
※本書に記載の会社名や製品名は、各社の商標または登録商標です。  
※本書について、お気づきの点がありましたら、弊社サポート窓口へお問い合わせください。

## 製品仕様

インターフェース	USB3.0/2.0	動作温度範囲	5~40℃
電源	DC5V(USBポートより供給)/単3形アルカリ乾電池×3本	動作湿度範囲	10~80%
消費電流	最大500mA	外形寸法	W95×D59×H182(mm)
連続稼働時間(乾電池)	ファン:約7時間、ミスト:約10時間(30分×20回)	重量	約223g(満水時:約268g)
タンク容量	約45ml		

## 保証書

品名	ポータブル冷風扇	ご購入店、ご購入年月日(販売店様捺印)
型番	GH-FANMSAシリーズ	
保証期間	ご購入より6ヶ月間	販売店様へ お客様へお渡しの際には、ご購入年月日、貴店名、ご住所、お電話番号をご記入の上、ご捺印くださりますようお願いいたします。
お客様ご氏名		
お客様ご住所		

## 保証規定

- この保証規定は、保証期間内の本製品に適用されます。
- 保証期間は、ご購入年月日から起算した保証期間内に限ります。
- 保証期間中に取扱説明書、パッケージなどの記載に従った使用で故障した場合、弊社にて無償修理いたします。
- 本保証書により、本製品の使用に伴う事業利益の逸失、記録媒体内データの損失、関連装置の故障、損傷などに対して弊社が責任を負うものではありません。
- 保証期間内であっても、次の場合は保証の対象外となります。
  - 保証書がない場合。
  - 保証書にご購入年月日、ご購入店による記入捺印がない場合。
  - 取扱説明書、パッケージなどの記載に従った使用でない場合。
  - 譲渡、あるいは、再販された場合。
  - 落下、衝撃、圧力、負荷といった外的要因による故障、損傷の場合。
  - 火災、地震、落雷、風水害といった自然災害による故障、損傷の場合。
  - 消耗、劣化の場合。
  - 記録媒体内データ損失の場合。
  - 本製品が組み込まれた関連装置などの互換性による場合。
- 修理・輸送についての注意
  - 記録媒体内データは、一切の保証をいたしかねます。
  - 本製品と一緒に送っていただいたものは返却いたしかねますので、お客様がご購入後に取り付けた物品、装飾などは取り外してからお送りください。
  - 輸送により製品が破損した場合、弊社は責任を負いかねますので、梱包には十分に注意し、運送方法に配慮があり、運送記録が管理されている宅配便などをご利用ください。
  - 修理後も、保証期間はご購入年月日からの起算となります。
  - 修理のご依頼は、ご購入店、あるいは、弊社テクニカルサポートへご依頼の上、弊社指定住所へお送りください。出張修理は行っておりません。
  - 弊社の判断により同等品と交換させていただく場合があります。なお、お送りいただいた旧製品はお返しいたしません。

【次の場合は修理をいたしかねます。】

  - 修理用部材が調達できない場合。
  - 分解、改造が行われている場合。
  - 原型をとどめない損傷など、修理による回復が困難な場合。
- この保証書は、日本国内においてのみ有効です。  
The warranty is valid only in JAPAN
- 本保証書により、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

	株式会社グリーンハウス テクニカルサポート
TEL	03-5421-0580 受付時間 10:00~12:00 / 13:00~17:00(土、日、祝日をのぞく弊社営業日のみ)
FAX	03-5421-2266
ホームページ	<a href="http://www.green-house.co.jp/">http://www.green-house.co.jp/</a>

- 故障やご使用上のご質問は、テクニカルサポートダイヤルへお電話いただくか、弊社ホームページにあるサポート「各種お問い合わせ」やFAXでお問い合わせください。
- お問い合わせの前に、取扱説明書や弊社ホームページにあるサポート「よくあるご質問」をご活用ください。
- テクニカルサポートダイヤルの受付時間は、予告なしに変更する場合があります。