

SMART WATCH

This smartwatch helps you to lead a healthy and prosperous life.



GH-SMWAシリーズ取扱説明書
Ver. 1.0

GREEN HOUSE

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品を正しくご利用いただくため、本取扱説明書をよくお読みください。

■内容物の確認

パッケージの中に下記のものが入っているかご確認ください。

万が一、製品に不足や損傷がある際は、お買い上げの販売店へご連絡ください。

- 本体 1 台
- 専用充電 USB ケーブル 1 本
- バンド 2 セット
- 取扱説明書 (本紙) 1 枚
- 専用アプリ「GH Smart」QR コード (別紙) . . 1 枚
- 保証書 1 枚

■安全に正しくご使用いただくために



安全にお使いいただくために、
ご使用の前に必ずお読みください



警告 下記事項を守らないと、死亡したり、
重傷を負うおそれがあります

- 異常を感じる場合は使用しないでください。
- 発熱や発煙、異臭が発生したら、すぐに使用をやめてください。
- 充電する場合は、必ず専用充電 USB ケーブルを使用してください。
- 専用充電 USB ケーブルを引っぱったり、傷つけたりしないでください。
- 落下のおそれがあるところには置かないでください。
- ふんだり、のったり、投げたり、落としたりしないでください。
- 落雷のおそれがある場合、専用充電 USB ケーブルを AC アダプタやパソコンなどの電源から取り外してください。
- 自動車内などの高温になる場所での保管は避けてください。
- 高温多湿や直射日光を避けてください。
- 電子レンジなどの過熱調理機器や高压容器に入れないでください。
- 医療機器としては使用しないでください。
- 分解や改造をしないでください。
- 子供や乳幼児の手の届くところで使用しないでください。
- 運転中は使用しないでください。
- 航空機内での使用は、航空会社の指示に従ってください。

- 医療機器や人命に関わるシステムの近くで使用しないでください。
- ペースメーカーなど、医療機器を使用している場合は事前に医師に相談してください。
- 充電中に本体を布や布団で覆ったり、包んだりしないでください。
- 所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電をやめてください。
- ぬれた手で専用USB充電ケーブルに触れないでください。
- 専用USB充電ケーブルの端子やコネクタに付着したほこりなどは、拭き取ってください。

⚠注意 下記事項を守らないと、ケガをしたり、ものに損害を与えるおそれがあります

- 高温のシャワー、風呂、温泉、サウナではご使用しないでください。
- 静電気を帯びた手で触れないでください。
- 充電中にお手入れをしないでください。
- 定期的にホコリやゴミを取り除いてください。
- 汚れは、やわらかい布でふき取ってください。
- かゆみ、かぶれや湿疹などの症状が見られた場合は使用を中止してください。
- ひどい汚れは、やわらかい布を水にひたし、よくしぼってからふき取ってください。
- お手入れの際、ベンジンやシンナーなど溶剤、強力な洗剤などは使用しないでください。
- 目的外の使用はしないでください。
- 廃棄する場合は、自治体の指示にしたがってください。

電池について安全上の注意

- 電池の液漏れが見られた場合、素手で触らずテクニカルサポートへ問い合わせください。液が目に入った場合は、失明するおそれがありますので、すぐに水道水で十分に洗い、医師にご相談ください。
- 電池の膨張が見られた場合、ただちに使用を中断しテクニカルサポートへ問い合わせください。漏液、破裂、発煙、発火の原因となります。

防水についての注意

- 本体の防水・防塵等級は IP68 を有していますが、潜水や激しい水中などのスポーツには使用しないでください。
- 洗剤や入浴剤、温泉、海水の成分がバンドや金属部品を劣化させるので、それらが付着する環境で使用しないでください。
- 専用充電ケーブルは防水仕様ではありません。水のかかる場所では使用しないでください。

電波に関する注意

- この機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか第二世代小電力データ通信システム、移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定省電力無線局（免許を要しない無線局）並びにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。

1. この機器を使用する前に、近くで第二世代小電力データ通信システム、移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、この機器から別の移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するかまたは電波の発射を停止した上、下記連絡先にご連絡頂き、混信回避のための処置など（例えば、パーティションの設置など）についてご相談してください。
3. その他、この機器から第二世代小電力データ通信システム、移動体識別用の特定小電力無線局またはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、次の連絡先へお問い合わせください。

連絡先：グリーンハウス テクニカルサポートダイヤル
03-5421-0580

- 本製品は日本国内専用です。日本国外では使用することができません。
- 磁場や静電気、電波障害が発生するところや、2.4GHz 帯域の電波を使用しているものの近くでは、本製品を使用しないでください。
- 万が一、本製品とほかの無線局との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに、使用場所を変更するか、使用をやめてください。
- 電波干渉が発生した場合など、お困りの際はテクニカルサポートへお問い合わせください。

制限事項

- 本製品の通信距離は最大10mですが、磁場や静電気、電波障害が発生するところや、2.4GHz帯域の電波を使用しているものの近く、壁や障害物の影響によって、通信が安定せず、接続が途切れたりする場合があります。
- 本製品の搭載するセンサーは簡易的なもので医療器具としては使用できません。
- 本製品の温度センサーは装着した部分の皮膚表面温度を測定するもので、体温を測定する医療機器ではありません。
- 測定データはあくまで目安としてください。

- 装着するときはセンサーを密着するようにしてください。隙間があると正確に測定ができません。
- 長時間の使用により、製品が熱くなる場合があります。
- 対応する Bluetooth 機器であっても、動作できない場合があります。
- 内蔵バッテリーの劣化を避けるため、長時間使用しない場合でも定期的な充電と動作の確認を行ってください。
- 内蔵バッテリーは繰り返しの充放電により消耗しますが、交換はできません。
- 各種施設で使用する場合は、その施設の利用規約に従って使用してください。
- アプリや本体に保存したデータが消失した場合、弊社は一切の責任を負いかねます。

小型充電電池のリサイクルについて

この製品はリチウムイオン電池を使用しています。通常の家庭ごみとして廃棄することはできません。ご不要になった製品を廃棄する場合は、下記の送付先まで宅配便(元払い)にてお送りください。



Li-ion


〒150-0013

東京都渋谷区恵比寿1-19-15 ウノサワ東急ビル5F

株式会社グリーンハウス

小型充電電池リサイクルサービス宛

■各部名称

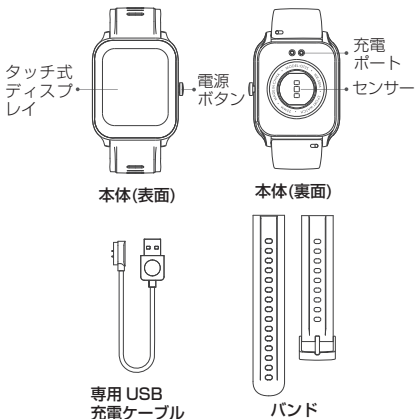


■準備

初めてお使いになる時は、本体表面の保護シールをはがしてください。

バンドの取り付け方法

1. バンド端のピンを本体のラグの片方に差込みます。
 2. ピンの引き金を引きながら、もう一方の本体のラグにしっかり合わせます。
 3. ピンの引き金をはなして、カチッという音がしたら、引き金をバンドに折りたたんで取り付けは完了です。
- ※バンドを外す場合は、取り付ける際と逆の手順で外します。

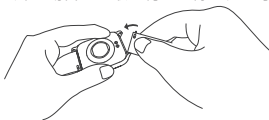


本体の装着方法

手首の少し下にある隆起部分（1）から指1本分くらい下側に装着してください。

また、バンドはゆるすぎず、締め付け過ぎないように調整してください。

※バンドがゆるいと、通知の振動に気づかないことや、測定値が正確に計測できないことがあります。

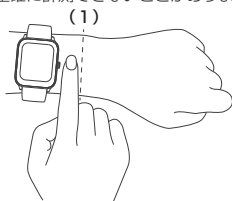

■基本操作

電源を入れる/切る

電源を入れる：電源ボタンを長押しして電源を入れます。
または、充電することで自動的に電源が入ります。

電源を切る：電源ボタンを短押しして画面を点灯させた後、電源ボタンを長押しして表示された画面の「電源を切る」ボタンをタップしてください。※本体の機能メニューから「電源を切る」ボタンを選んで電源を切ることができます。

充電する(約2時間)

1. 専用 USB 充電ケーブルの Type-A コネクタを AC アダプタやパソコンの USB ポートに接続します。
2. 下図のように本体の充電ポートに専用 USB 充電ケーブルのコネクタをくっつけると、本体が振動して充電が開始されます。充電されているときは、画面の雷マークは点滅します。

※本製品を初めて使用するときは満充電にしてください。

※充電中に本製品の電源ボタンを押して、電池残量アイコン(5段階)で充電状況が確認できます。

※専用 USB 充電ケーブルのコネクタの先端に磁石が埋め込まれていて、正しい向きのみ接続ができます。


※長時間使用しない場合は、バッテリーの劣化を予防するために定期的に充電してください。(目安:3ヵ月に1回)

※充電コネクタを無理に磁石の反発する向きに接続しないでください。電気ショートしたり、機器が故障するおそれがあります。

※充電する前に、本体や専用 USB 充電ケーブルに水滴や汚れや付着物をきれいに拭き取ってください。ショートしたり、機器が故障するおそれがあります。

※専用 USB 充電ケーブルは防水性能を有していません。

※充電コネクタに金属物を接触させないでください。電気ショートにより発火するおそれがあります。

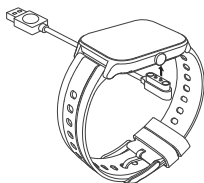

機能を使う／設定を変更する

本製品のディスプレイはタッチパネルになっています。ディスプレイを指でタップまたはスワイプすることで、各機能の使用、設定の変更、活動データなどが確認できます。

主な機能と設定（グリッドおよび機能リスト表示の場合）

| アイコン | 機能 | 説明 |
|---|------------------|------------------------------------|
|  | 電源を切る | 本体の電源をシャットダウンします。 |
|  | 画面ライト | 時計のバックライトを点灯します。 |
|  | リセット | 工場出荷時に戻します。 |
|  | メッセージ | 新しいメッセージ(電話、SMS、Lineなど)を振動して通知します。 |
|  | 端末情報 | MACアドレスやファームウェアバージョンを表示します。 |
|  | 省電力モード | 時計機能のみ動作し、その他の機能を停止します。 |
|  | 音楽操作 | スマートフォンの音楽再生の操作をします。 |
|  | 活動データ | 歩数、活動距離、カロリーを表示します。 |
|  | 睡眠モニター | トータル睡眠時間や睡眠の質(深い、浅い睡眠時間)時間を表示します。 |
|  | 心拍計測 | 心拍数を計測します。 |
|  | スポーツ (エクササイズ) | 20種類のスポーツ(エクササイズ)モードで活動量の計測ができます。 |
|  | 時計盤設定 | 時計盤のデザインを変更できます。 |
|  | カウント時計 | 設定した時間を数えます。 |
|  | ストップ時計 | 時間を計測できます。 |
|  | 血中酸素濃度 | 血中酸素濃度を計測します。 |

※ファームウェアバージョンによって、予告なくアイコンや名称を変更する場合があります。

※一部の機能は専用アプリ「GH Smart」から設定ができます。

※スマートフォンの機種や設定状況によっては、一部の機能が動作できない場合があります。

主な機能と設定（サブメニュー表示）



| アイコン | 機能 | 説明 |
|--|-----------|-------------------------------------|
|  | バックライト | 時計のバックライトの明るさを調整できます。 |
|  | サイレントモード | 通知機能などをオフにします。 |
|  | ライト | バックライトを点灯します。 |
|  | スマートフォン探索 | ペアリングしているスマートフォンから音を鳴らして場所をお知らせします。 |
|  | 画面ロック | 誤操作を予防します。 |
|  | モーション表示 | ディスプレイを上向きに回転させると時計を表示します。 |
|  | 端末情報 | MACアドレスやファームウェアバージョンを表示します。 |
|  | グリッド表示切替 | 表示画面を切り替えます。 |
|  | 省電力モード | 時計機能のみ動作し、その他の機能を停止します。 |

※ファームウェアバージョンによって、予告なくアイコンデザインや名称を変更する場合があります。

※一部の機能は専用アプリ「GH Smart」から設定ができます。

※スマートフォンの機種や設定状況によっては、一部の機能が動作できない場合があります。

その他の機能説明

| アイコン | 機能 | 説明 |
|---|--------------|----------------------------|
|  | Amazon alexa | 音声アシスタントサービスを使用できます。 |
|  | シーン設定 | スマートフォンで作成したシーン設定を有効にできます。 |

※ファームウェアバージョンによって、予告なくアイコンデザインや名称を変更する場合があります。

※専用アプリ「GH Smart」から設定が必要です。

※スマートフォンの機種や設定状況によっては、一部の機能が動作できない場合があります。

■専用アプリ「GH Smart」のインストール方法

本製品は初回にご使用される際は、専用アプリ「GH Smart」でペアリングして各種設定や時刻情報などを同期する必要があります。2 回目以降は、ペアリングが保持している限り、活動記録は自動で同期されます。

STEP.1 アプリをインストールする

同梱している別紙の QR コードから本製品専用アプリ「GH Smart」をスマートフォンにインストールし、アプリを起動します。画面の指示に従い、初期設定を行ってください。

※インストール時にアプリの権限を全て「許可」にしてください。「許可」にしない場合、機能が制限されます。

STEP.2 スマートフォンとペアリングする

本製品の電源ボタンを長押しして、本製品を起動してからペアリングしてください。


1. スマートフォンの Bluetooth 設定を ON にしてください。
2. アプリ「GH Smart」アイコンをタップして起動してください。
3. アプリ画面の「デバイスの追加」をタップしてください。
4. 自動で探索が開始され、本製品のアイコンが表示されたら「追加」ボタンをタップしてください。
5. 「GH Watch」を確認し「⊕」をタップしてください。
6. 「完了」をタップしてください。

※ペアリングできない場合は、本体をリセットしてはじめてからやり直してください。

※本製品は7日間の活動データしか保存できません。データの損失を回避するために専用アプリ「GH Smart」と毎日同期すること推奨します。

■専用アプリ「GH Smart」の画面操作説明

①GH Smart ホーム画面（初期時）

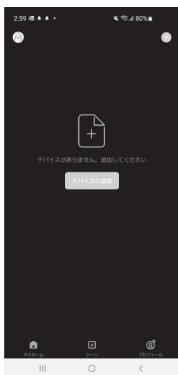

マイホーム

追加した機器の接続（接続 / 切断）状態を確認します。



シーン

様々なシーン（環境や条件）に応じた動作を設定します。



プロフィール


アカウント設定など登録設定を編集します。

デバイスの追加

GH Smart に対応しているデバイス（機器）を追加します。

※OS により表示デザインは異なります。

②GH-SMWA アプリホーム画面

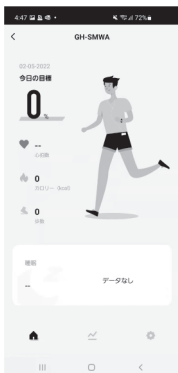

ホーム

本日の活動記録を一元表示します。



データ管理

各保存記録データを確認できます。



設定

GH Watch の設定・編集できます。

※使用するスマートフォンによって、表示されるデザインや機能が一部異なります。

■トラブルシューティング

■電源

電源が入らない

電源ボタンを長押ししていませんか？

・電源ボタンに異物をはさまっていたら取り除いてから、電源ボタンを長く押ししてください。

バッテリーが切れていませんか？

・バッテリー切れの場合、充電してから電源を入れてください。

高温な場所で使用したり、本製品が高温になっていませんか？

・しばらく経ってから本書に従い電源を入れ直してください。

充電ができない

本体の充電ポートが汚れていませんか？

・汚れがある場合はきれいにやわらかい布で拭き取ってください。

専用 USB 充電ケーブルのコネクタが汚れていませんか？

・汚れがある場合はきれいにやわらかい布で拭き取ってください。

パソコンや AC アダプタに異常はありませんか？

・電源に異常がある場合は、別の電源に変更して充電を行ってください。

■端末操作

タップが利かない

画面ロック設定になっていませんか？

・電源ボタンを長押しして、画面ロックを解除してください。

省電力モードになっていませんか？

・電源ボタンを長押しして、省電力モードを解除してください。

指やディスプレイが水で濡れていませんか？

・付着した油分や水滴を拭き取ってから操作してください。

■動作

フリーズした / 表示がおかしくなった

激しい振動や衝撃を与えていませんか？

・電源ボタンを長押しして改善が見られない場合は、充電を行ってください。

バッテリー残量が少なくないですか？

・充電を行ってください。

スポーツ(エクササイズ)モードで長時間計測していませんか？

・電源ボタンを長押しして再起動するか、充電を行って再起動させてください。

ペアリングできない

スマートフォンの Bluetooth が ON になっていますか？

・スマートフォンの設定を確認して Bluetooth を ON にしてください。

| | |
|--|--|
| 専用アプリ「GH Smart」が正常に起動されていますか？ | ・一度、専用アプリ「GH Smart」を閉じてから、再度専用アプリ「GH Smart」を起動してください。 |
| 専用アプリ「GH Smart」で GH Watch をデバイス認識していますか？ | ・本書 (STEP2) を確認し、デバイスの追加を行ってください。 |
| 他のスマートフォンでペアリングしていませんか？ | ・接続したいスマートフォン以外で接続している場合、本体をリセット※してから再度ペアリングを行ってください。※ただし、スマートウォッチ本体の記録データは削除されます。 |
| 通知機能がされない | |
| スマートフォンの通知設定の許可をしていますか？ | ・スマートフォンの通知設定および各通知したいアプリケーションの設定を確認して、通知に関して許可にしてください。※機種によって通気機能に制限されて対応できない場合があります。 |
| 専用アプリ「GH Smart」通知設定は ON になっていますか？ | ・GH Smart を起動し、通知設定を開き、通知を行いたいアプリケーションを ON にして下さい。 |
| アラームが鳴らない | |
| アラーム時計を正しく設定していますか？ | ・本体にスピーカーは非搭載の為に音は鳴りません。アラームや通知は振動でお知らせします。 |

■製品仕様

| | |
|----------------|---|
| ディスプレイ | 1.69タッチパネルディスプレイ(解像度240×280) |
| Bluetooth規格 | Ver5.1 |
| 出力 | Class2 |
| 周波数 | 2.4GHz帯(2.402MHz~2480MHz) |
| 通信範囲 | 約10m |
| バッテリー | リチウムポリマー充電電池(175mAh 3.8V) |
| 動作時間(目安) | 持続時間:3日~8日 |
| 充電時間 | 約2時間 |
| 防水防塵等級 | IP68(専用USB充電ケーブルを除く) |
| バンド調整範囲 | 14cm~23cm |
| サポート言語 | 13言語:日本語、英語、簡体字中国語、繁体字中国語、韓国語、ドイツ語、ロシア語、スペイン語、イタリア語、フランス語、ポルトガル語、スウェーデン語、トルコ語 |
| 対応OS(GH Smart) | Android4.4またはiOS9.0以降 |
| 外形寸法(本体) | 約W37× D44.5 × H10.5(mm) |
| 重量 | 約36.8g |
| 動作温度範囲 | 0℃~40℃ |

■故障について

- 故障やご使用上のご質問は、テクニカルサポートダイヤルへお電話いただくか、弊社ホームページにあるサポート「各種お問い合わせ」やFAXでお問い合わせください。
- お問い合わせの前に、取扱説明書や弊社ホームページにあるサポート「よくあるご質問」をご活用ください。
- テクニカルサポートダイヤルの受付時間は、予告なしに変更する場合があります。

- ・本製品は、日本国内専用に製造および販売されています。
- ・本製品は、日本国外では使用できません。
- ・本製品を日本国外で使用することによるいかなる問題に対しても、責任を負いかねます。
- ・本製品は、日本国外での技術サポートおよびサービスは行っておりません。
- ・This product is manufactured and sold for Japanese domestic market only.
- ・This product can not be used outside Japan.
- ・We have no responsibility for any issues caused by the use of this product outside Japan.
- ・We also do not have any technical support and service for this product in other countries.

| | |
|---------------|---|
| サポート窓口 | テクニカルサポート |
| テクニカルサポートダイヤル | 03-5421-0580 |
| 受付時間 | 10:00～12:00/13:00～17:00 (土日祝日をのぞく弊社営業日) |
| FAX | 03-5421-2266 (24時間受付) |
| ホームページ | https://www.green-house.co.jp/ |

- ※本書の著作権は弊社に帰属し、内容の一部または全部を無断に転載することを禁じます。
- ※製品のデザイン、仕様は改良などにより、予告なしに変更する場合があります。
- ※本書の内容は、予告なしに変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- ※本書に記載の会社名や製品名は、各社の商標または登録商標です。
- ※本書について、お気づきの点がありましたら、弊社サポート窓口へお問い合わせください。