GREEN HOUSE

首かけクーラー 取扱説明書

GH-NCAシリーズ Ver.1.0

●本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。 本製品を正しくご利用いただくため、本取扱説明書をよくお読みください。

内容物の確認


パッケージの中に下記のものがすべて入っているかご確認ください。

万が一、製品に不足や損傷がある際は、お買い上げの販売店へご連絡ください。

GH-NCAシリーズ 本体 · ·]個 専用スイッチ付きUSBケーブル ..]部

取扱説明書/保証書(本書)


各部名称

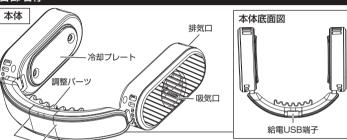

装着イメージ

専用スイッチ付きUSBケーブル

アジャスター部

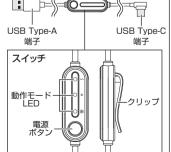



調整パーツ アジャスター部

首後ろの空間ができる 場合、調整パーツを取り 付けてください。




アジャスター部を左右 に引っ張ることで長さ

●吸気口・排気口に



接続方法

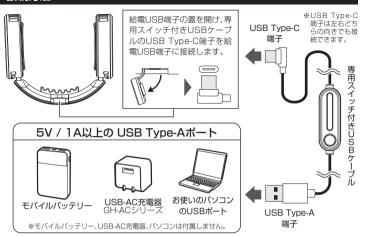

操作方法

- 1. 電源ボタンを押すと動作モードLEDの強モードが青点灯します。
- ※冷却プレートは徐々に温度が下がりますので、各モードの最大冷却状態に なるまでしばらくお待ちください。
- 2. 電源ボタンを押す毎に弱モード⇒自動モード⇒強モードの順番に切り替 わります。
- 3. 電源ボタン長押しで電源が切れます。
 - ●本製品は医療機器ではありません。患部を冷やすなどの医療行為には利用 できません。
 - ●冷却プレートはアルミニウムを使用していますので、金属アレルギーの方は



- ●吸気口・排気口に髪が触れると巻き込まれるおそれがあります。髪の長い 方は束ねてご使用ください。
- ●必ず30分に1度、肌の状態を確認しながらご使用ください。
- ●冷却プレート温度がマイナスになる状況下で絶対に使用しないでください。

お手入れ方法

- ●本体や専用スイッチ付きUSBケーブルの表面を乾いた布で優しく吹い てください。水滴や汗が付着したままだと錆の原因となります。
- ●吸気口や排気口内のホコリやゴミはエアダスターなどで取り除いてく ださい。冷却性能の低下や発火などの原因となります。
- ●化学ぞうきんや強い洗剤、ベンジンやシンナーなどの溶剤、殺虫剤や揮 発性のものは使用しないでください。



強モード

外気温より-8℃~-11℃

弱モード

外気温より-4℃~-6℃

白動モード

冷却プレートの温度を数十秒 毎に変化させます。 温度変化を繰り返すことで、皮

膚感覚がマヒすることなく、冷 たさを実感し続けることができ

外形寸法	最小 W141×D40×H125(mm)
	最大 W165×D40×H145(mm)
首周りサイズ	最小約35cm 最大約45cm
電源	DC5V 1A(USB Type-Aポートより供給)
消費電力	最大5W
モード	強モード/弱モード/自動モード
温度	強モード:外気温より-8℃~-11℃
(冷却プレート部)	弱モード:外気温より-4℃~-6℃
ケーブル長	本体からスイッチ:約390mm
	スイッチからUSB:約590mm

モバイルバッテリーでの	約4時間30分(5000mAh)
使用時間の目安(強モード)	約10時間(10000mAh)
	約20時間(20000mAh)
	※使用状況や環境によって異なります。
	※モバイルバッテリーは別途ご用意ください。
搭載端子	USB Type-C(メス)
重量	166g
防水規格	IP33
材質	本体:ABS、冷却プレート:アルミ
RoHS指令	対応

安全に正しくお使いいただくために



下記事項を守らないと、死亡したり、重症を負うおそれがあります

●発煙、発熱、異臭、異音が発生したら、すぐに使用をやめてください。● 低温やけどにご注意ください。●ケーブルはUSBポートにしっかり差し 込んで使用してください。●ケーブルを引っぱったり、傷つけたりしない でください。●異物や液体を入れたり、付着させないでください。●ふん だり、のったり、投げたり、落としたりしないでください。●高温多湿や直 射日光を避けてください。●分解や改造をしないでください。●乳幼児 の手の届くところで使用しないでください。●加熱したり、水や火の中に 入れないでください。●使用中、身体に異変が起きた場合は、すみやかに 使用を中止してください。●次のような方は使用しないでください。/ 循 環器系疾患のある方(高血圧、低血圧、糖尿病、狭心症など) / 冷たさを自 覚できない乳幼児や子供、お年寄り / 妊娠中や妊娠している可能性の ある方、出産直後の方(医師にご相談の上使用してください)/皮膚の弱 い方やアレルギー体質の方、肌にキズや温疹がある方 / 体調不良や身体 に異常を感じている方 / 医療機関で治療中の方 / 首や頸椎に病気のあ る方、またはあった方●小さなお子様がご使用の際は、保護者の管理・責 任のもと、正しく使用してください。●弱モードや自動モードで使用中に スイッチが温かくなることがありますが、故障ではありません。●濡れた 手で操作やプラグの抜き差しはしないでください。●ケーブルを束ねた 状態で使用しないでください。●吸気口や排気口に髪が触れると巻き込 まれるおそれがあります。髪の長い方は束ねるなどをして使用してくだ さい。●ほこりの多い場所では使用しないでください。●吸気口や排気 口をふさがないでください。●冷やしすぎに注意してください。冷えすぎ る場合は、冷却プレートにタオルを挟むなどして使用してください。●必 す30分に一度、肌の状態を確認しながら使用してください。あかみやか ゆみなどの異常が出た場合は速やかに使用を中止してください。●就寝 時に使用しないでください。

●冷却プレートの温度がマイナスになる状況で絶対に使用しないでくだ さい。凍傷のおそれがあります。(目安:外気温から-15℃)●泥酔や身体 の感覚が鈍くなっている状態で使用しないでください。●用途以外で使 用しないでください。●一台を複数人で使用しないでください。キズロな どから感染するおそれがあります。

★注意 下記事項を守らないと、ケガをしたり、 ものに損害を与えるおそれがあります

- ●水分や額雷気を帯びた手で触れないでください。●お手入れの際は、
- 電源を切ってください。●汚れは、やわらかい布でふき取ってください。 ●製品の上や近くに、熱で変形しやすいものを置かないでください。● 廃棄する場合は、自治体の指示に従ってください。●ケーブルの抜き差 しを行う時は、ケーブルではなく、ブラグの部分を持って行ってくださ い。●ベルチェ素子の特性上、使用後は冷却プレートが温かくなりま す。使用後は、本体を首から外してから電源を切ってください。●仕様 上、使用中にスイッチが温かくなることがあります。●使用後は、必ず電 源を切って、USBケーブルを取り外してください。●ケーブルを強く束 ねたり、引っ張ったり、重いものを載せたり、加熱や加工をしないでくだ さい。●服房器旦などの高温や極端に低温になる場所で保管しないで ください。●水回りや湿気の多い場所に保管しないでください。●お子

しないでください。 制限事項

●本製品は異常発熱保護により、車のダッシュボードなどの暑い場所に 長時間放置すると、本体が冷めるまで動作しなくなります。

様の手の届かない所に保管してください。●使用時以外は電源を接続

・本製品は、日本国内専用に製造および販売されています。・本製品は、日本国外では使用できません。・本製品を日本国外で使用するご とによるいかなる問題に対しても、責任を負いかねます。・本製品は、日本国外での技術サポートおよびサービスは行っておりません。 This product is manufactured and sold for Japanese domestic market only. This product can not be used outside Japan. We have no responsibility for any issues caused by the use of this product outside Japan. ·We also do not have any technical support and service for this product in other countries.

※本書の著作権は弊社に帰属し、内容の一部または全部を無断に転載することを禁じます。※製品のデザイン、仕様は改良などに より、予告なしに変更する場合があります。※本書の内容は、予告なしに変更することがありますので、あらかじめご了承ください。 ※本書に記載の会社名や製品名は、各社の商標または登録商標です。※本書について、お気づきの点がありましたら、弊社サポー ト窓口へお問い合わせください。

保証書

品名	首かけクーラー	ご購入店、ご購入年月日(販売店様捺印)
型番	GH-NCAシリーズ	
[販売店様へ
i		お客様へお渡しの際には、ご購入
保証期間	ご購入より6ヶ月間	年月日、貴店名、ご住所、お電話
お客様ご氏名		番号をご記入の上、ご捺印くださ りますよう、お願いいたします。
お客様ご住所		

保証規定

- 1. この保証規定は、保証期間内の本製品に適用されます。
- 2. 保証期間は、ご購入年月日から起算した保証期間内に限ります。 3. 保証期間中に取扱説明書、バッケージなどの記載に従った使用で故障した場
- 合、弊社にて無償修理いたします。
- 4. 本保証書により、本製品の使用に伴う事業利益の洗失、記録媒体内データの損 失、関連装置の故障、損傷等に対して弊社が責任を負うものではありません。
- 5. 保証期間内であっても、次の場合は保証の対象外となります。
- 1. 保証書がない場合。
- 2. 保証書にご購入年月日、ご購入店による記入捺印がない場合。
- 3. 取扱説明書、バッケージなどの記載に従った使用でない場合。
- 4.譲渡、あるいは、再販された場合。
- 5. 落下、衝撃、圧力、負荷といった外的要因による故障、損傷の場合。
- 6.火災、地震、落雷、風水害といった自然災害による故障、損傷の場合。
- 7. 消耗、劣化の場合。
- 8. 記録媒体内データ損失の場合。
- 9. 本製品が組み込まれた関連装置などの互換性による場合。

- 6. 修理・輸送についての注意
- 記録媒体内データは、一切の保証をいたしかねます。
- 2. 本製品と一緒にお送りいただいたものは返却いたしかねますので、お客様 がご購入後に取り付けた物品、装飾などは取り外してからお送りください。
- 3. 輸送により製品が破損した場合、弊社は責任を負いかねますので、梱包に は十分に注意し、運送方法に配慮があり、運送記録が管理されている字配 便などをご利用ください。
- 4. 修理後も、保証期間はご購入年月日からの起算となります。
- 5. 修理のご依頼は、ご購入店、あるいは、弊社テクニカルサポートへご依頼の 上、弊社指定住所へお送りください。出張修理は行っておりません。
- 6. 弊社の判断により同等品と交換させていただく場合があります。なお、お 送りいただいた旧製品はお返しいたしません。

【次の場合は修理をいたしかねます。】

- 修理用部材が調達できない場合。
- 2. 分解、改造が行われている場合。
- 3. 原型をとどめない損傷など、修理による回復が困難な場合。
- 7. この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
- The warranty is valid only in JAPAN
- 8. 本保証書により、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

	テクニカルサポート
TEL	03-5421-0580
	受付時間 10:00~12:00 /13:00~17:00(土、日、祝日をのぞく弊社営業日のみ)
FAX	03-5421-2266
ホームページ	https://www.green-house.co.jp/

- ●故障やご使用上のご質問は、テクニカルサポートダイヤルへお電話いただくか、弊社ホームページにあるサポート「各種 お問い合わせ」やFAXでお問い合わせください。
- ●お問い合わせの前に、取扱説明書や弊社ホームページにあるサポート「よくあるご質問」をご活用ください。
- ●テクニカルサポートダイヤルの受付時間は、予告なしに変更する場合があります。