


液晶ディスプレイ用アーム取扱説明書


この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品を正しくご利用いただくため、本取扱説明書をよくお読みください。

- 組み立ての際は手袋を着用の上、ケガの無いように十分ご注意ください。
- 組み立てには別途プラスドライバーが必要です。
- 弊社では、組み立て作業による被害や損害、故障について一切の責任を負いかねます。
- 本製品は、VESA マウントインターフェース規格 (FPMPM) 100mm/75mm に対応していないディスプレイには取り付けられません。

1. 内容物の確認

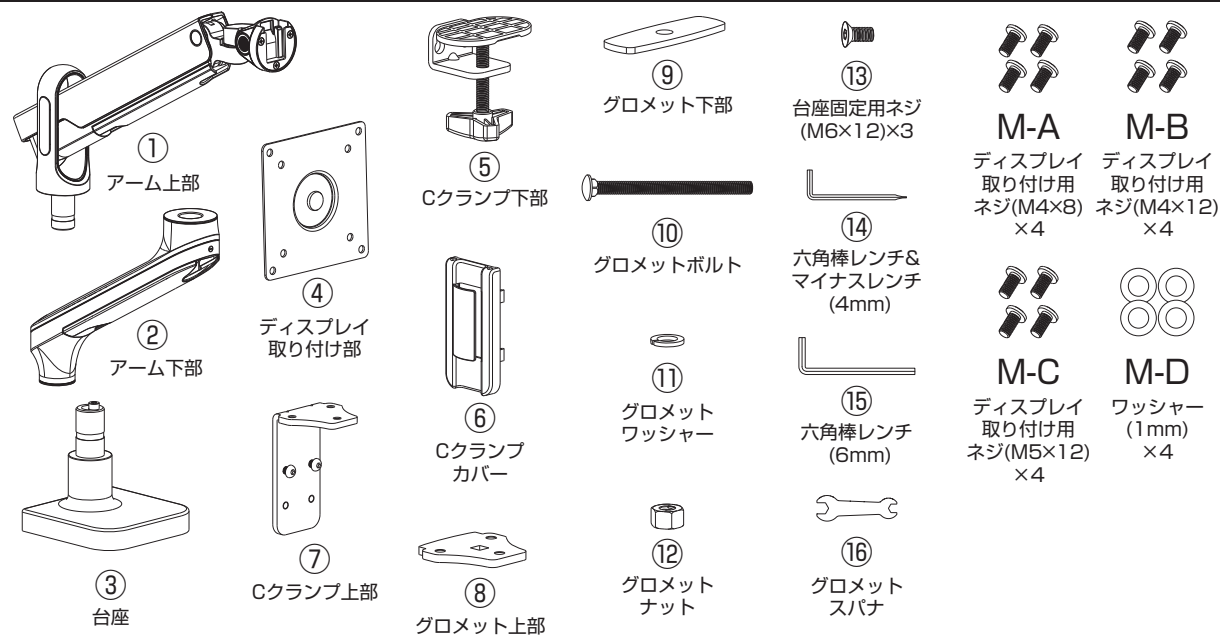


各部名称 / 完成図

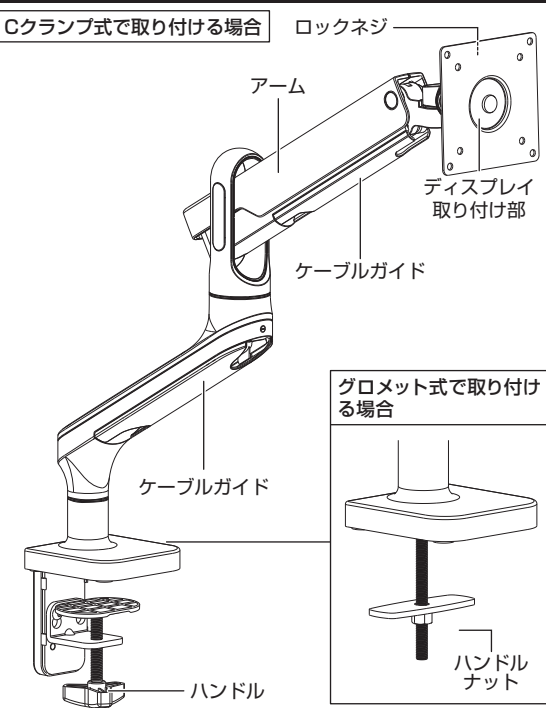

2. 取り付け方法の選択


本製品は、取り付ける机にあわせて2種類の取り付け方法があります。取り付ける机をご確認の上、「3-1.Cクランプによる取り付け」「3-2. グロメットによる取り付け」のどちらかにて設置を行ってください。

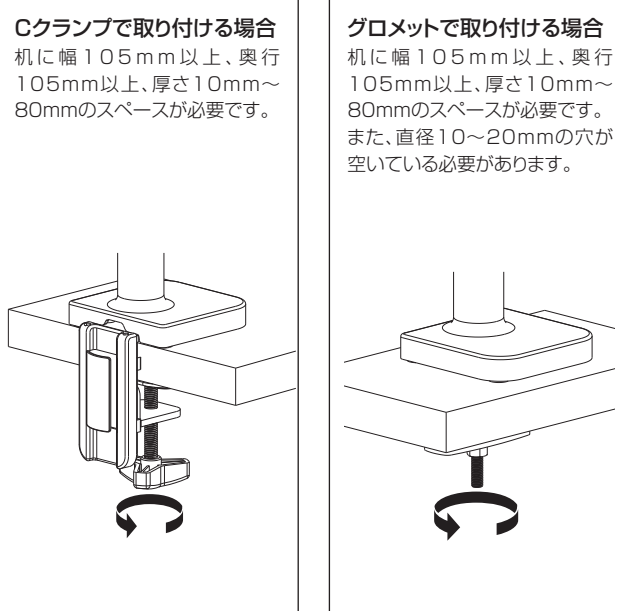

3. アームの組み立て


3-1.Cクランプによる取り付け

Cクランプで固定する場合は、下記の手順にしたがって取り付けてください。

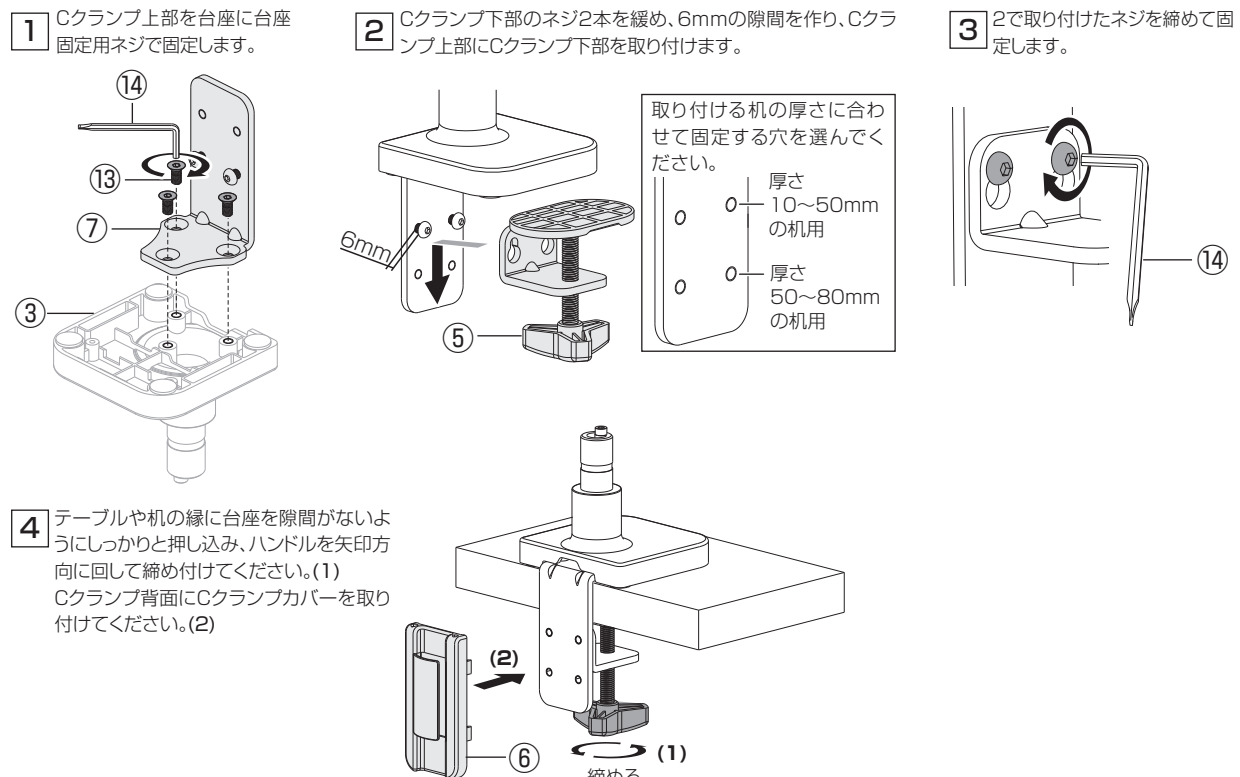


3-2. グロメットによる取り付け

グロメットで固定する場合は、下記の手順にしたがって取り付けてください。

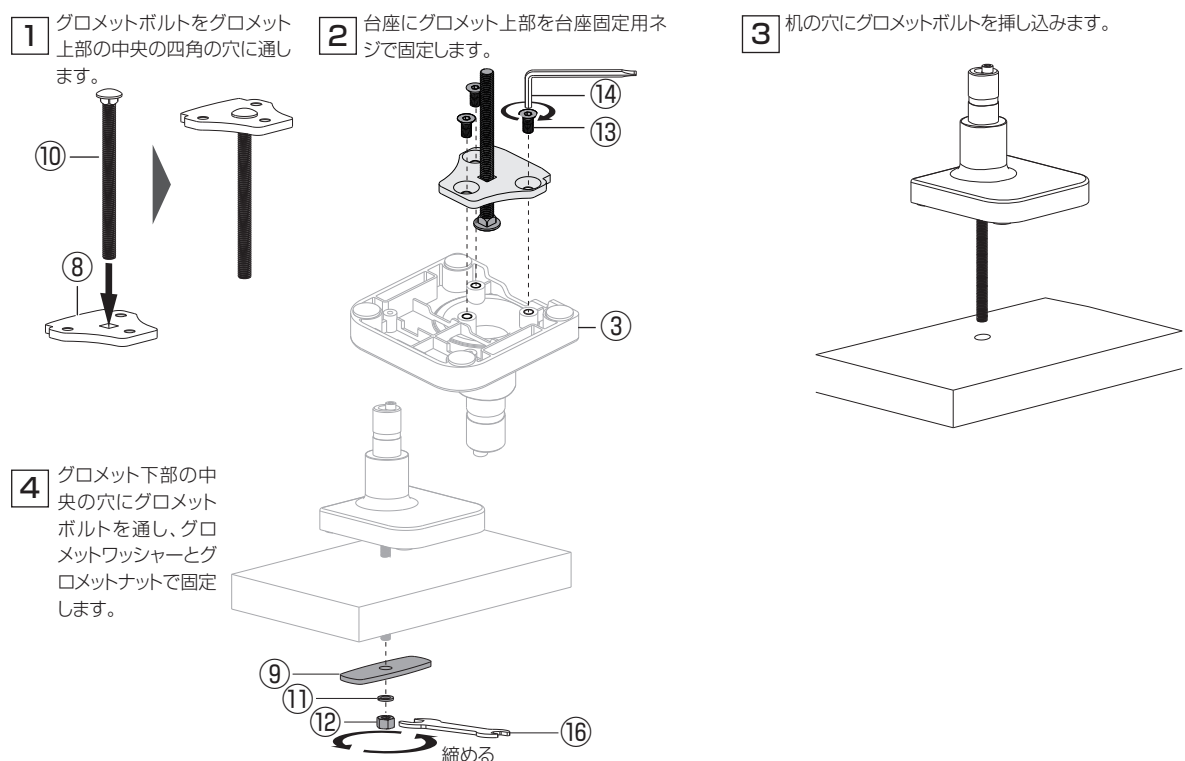


4. 可動範囲制限ネジについて

本製品にはアーム下部の可動範囲を制限する制限ネジが工場出荷時に取り付けられています。工場出荷時の状態で左右90°の可動範囲ですが、制限ネジを取り外すことにより左右180°の可動範囲になります。※左右90°の可動範囲でご使用になる場合は可動範囲制限ネジの取り外しは不要です。また、取り外した制限ネジは紛失などしないよう大切に保管してください。

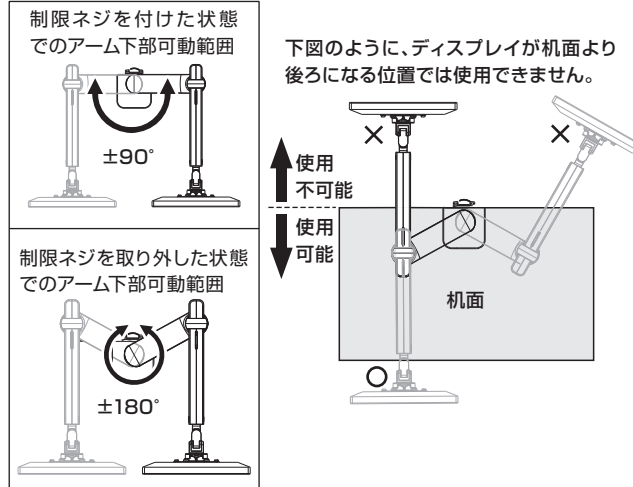


5. アーム部を取り付ける

台座にアーム下部、アーム下部にアーム上部の順で取り付けます。続いてアーム下部の接続部分にあるネジをマイナスレンチで固定します。

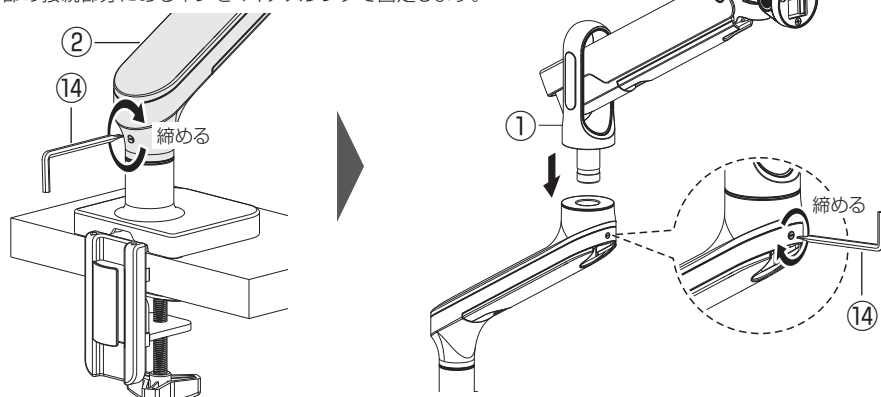

6. ディスプレイを取り付ける


ディスプレイ背面にディスプレイ取り付け部を付属のディスプレイ取り付け用ネジ(M4×8, M4×12, M5×12)とワッシャー(1mm)を使用して取り付けます。

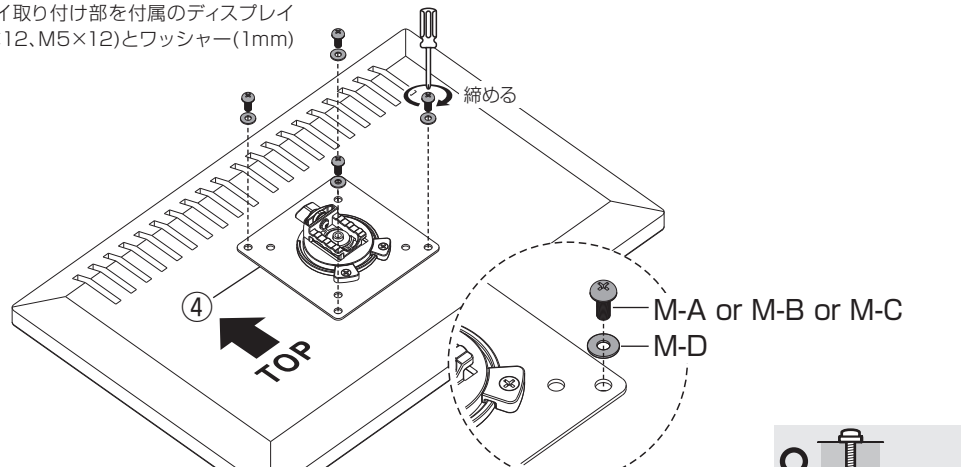

- ※取り付けるディスプレイの形状に合わせてネジの長さを選択してください。
- ※ディスプレイの詳しい取り付け方法に関しては、ディスプレイに付属の取扱説明書をご確認ください。
- 取り付けるディスプレイによっては、本製品付属のネジが合わない場合があります。詳しくは、ディスプレイの取扱説明書をご覧ください。
- 本製品は、VESAマウントインターフェース規格 (FPMPM) 100mm/75mm に対応していないディスプレイには取り付けられません。

6. ディスプレイを取り付ける (つづき)

アーム上部先端にディスプレイを取り付けます。取り付け後は必ずロックネジを回してロックしてください。

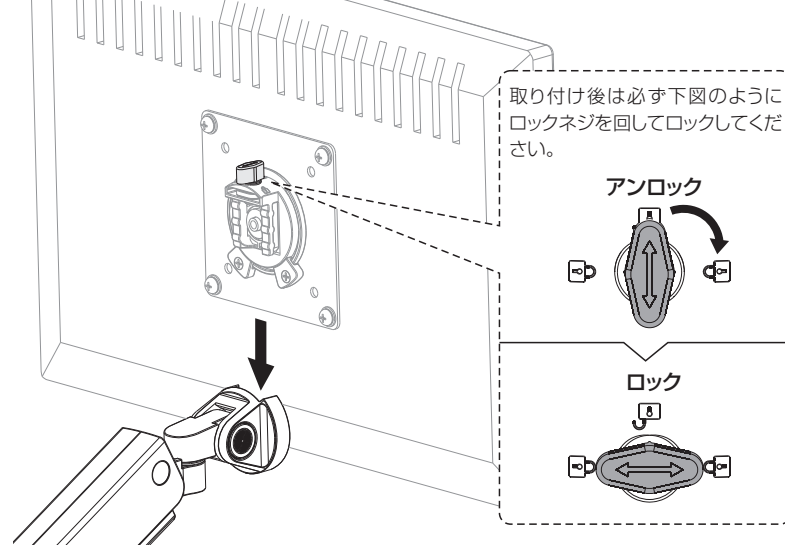


- 落下の危険がありますので、ディスプレイの取り付け作業は必ず2人以上で行ってください
- 取り付けるディスプレイの重量によっては、取り付けの際に急に落下する可能性がありますので、十分注意してください。

7. アームの調整

■スプリングの固さ調整


ディスプレイを取り付けた状態でアームを水平に押し、ディスプレイの重量に合わせて、六角棒レンチ(6mm)でアーム上部のスプリング調整ネジを調整します。※工場出荷時はスプリング強度を最小(一側)に設定しています。

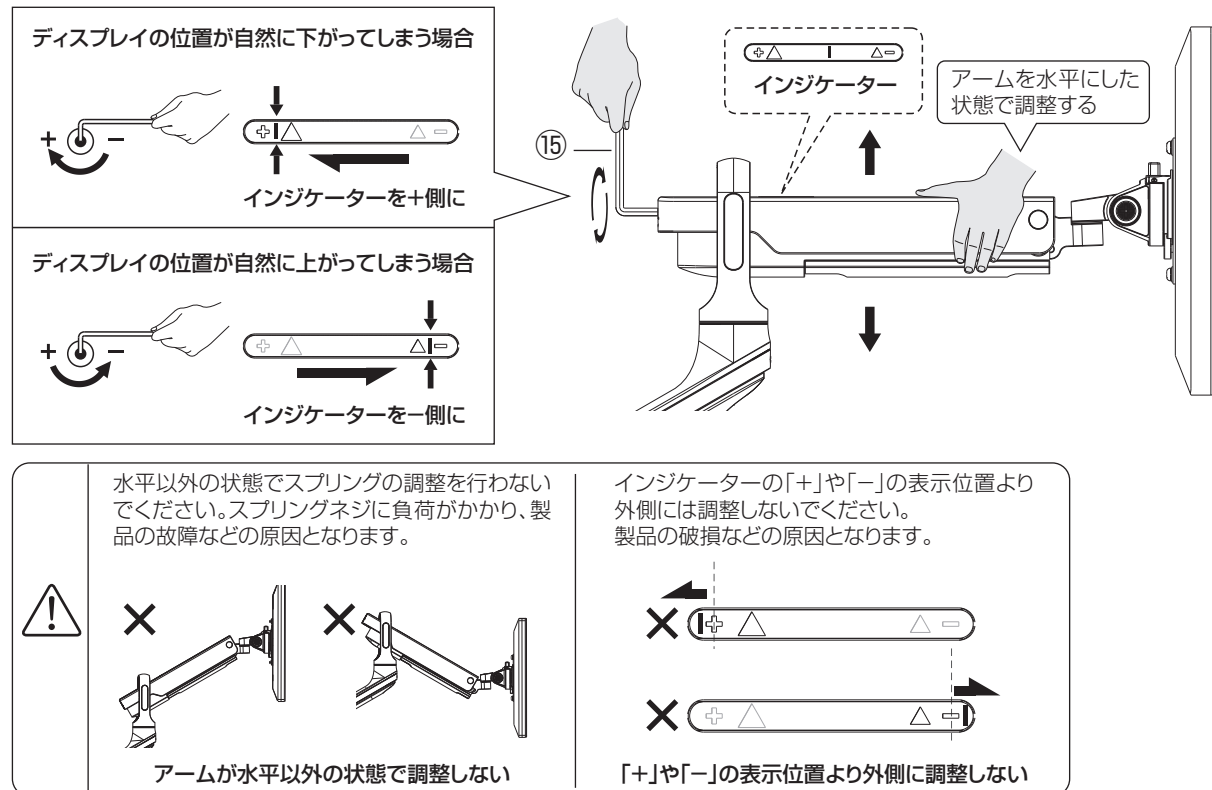

7. アームの調整 (つづき)


■上下の首振り関節の固さ調整

六角棒レンチ(4mm)で上下の首振り関節の固さを調整します。

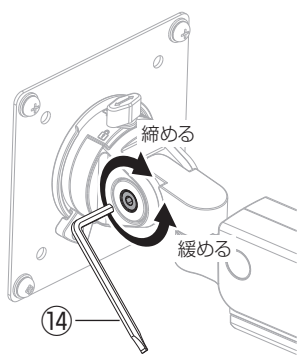


■画面回転機能(画面±180°回転)を使用する

画面を±180°の範囲で回転させることができます。回転機能の固さ調整は、ディスプレイ取り付け部の背面にある2つのネジで行います。

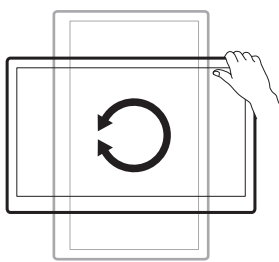


※ディスプレイのVESA穴位置によっては、画面回転する際に机面とディスプレイのフレーム間で干渉する場合があります。

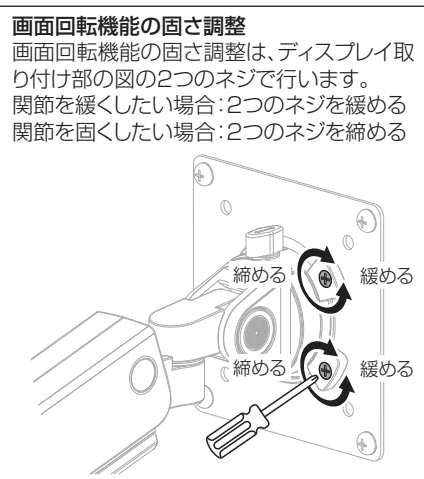


■アームの角度調整

アームの角度・高さを調整し、ディスプレイを使いやすい位置に動かしてください。


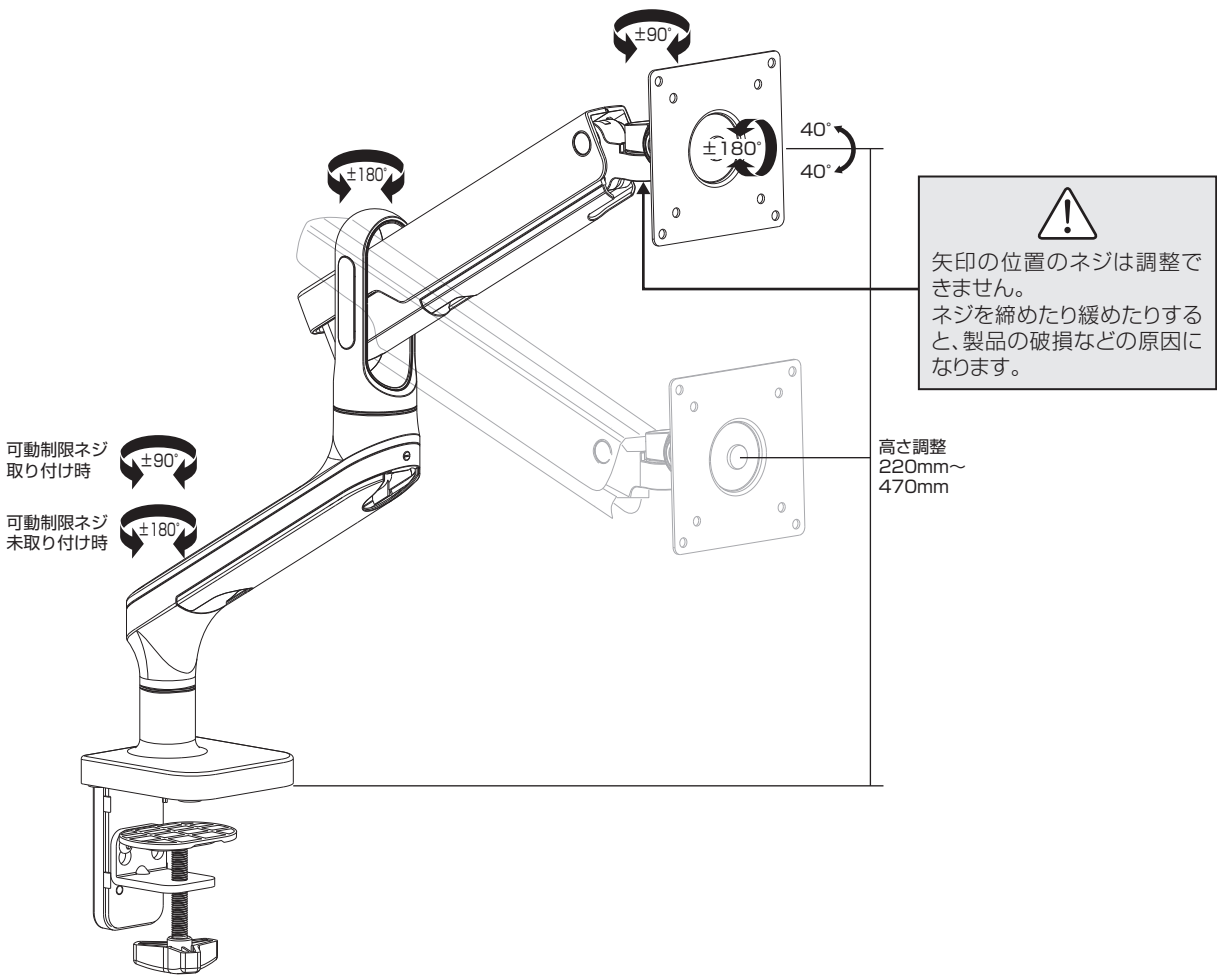


8. ケーブルガイドを使う

本製品は、アーム上部・アーム下部・Cクランプカバー(Cクランプ使用時のみ)の最大3ヶ所のケーブルガイドを利用できます。ケーブルガイドにケーブルを通すことで、すっきりした見た目で使用することができます。

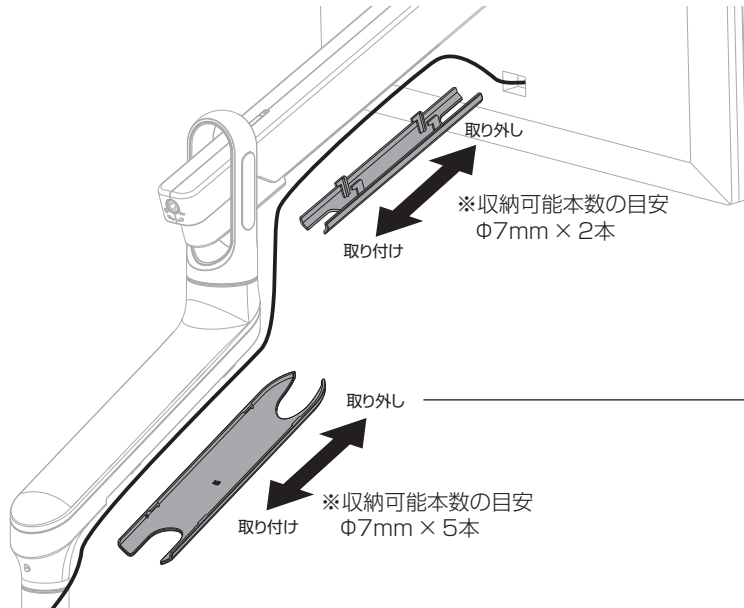

■Cクランプカバーの使い方

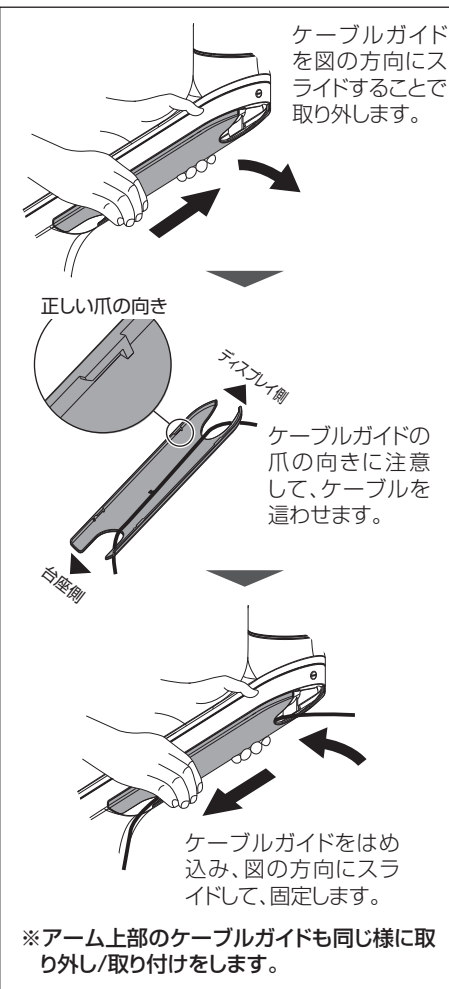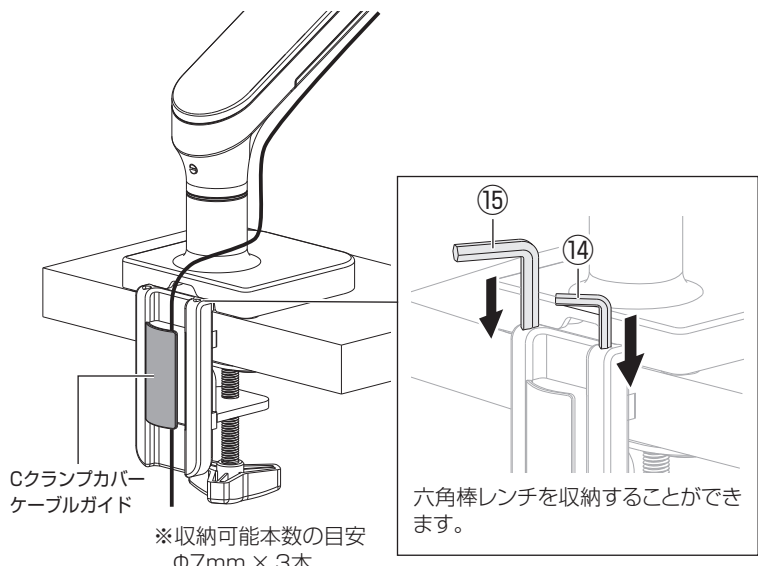

※アーム上部のケーブルガイドも同じ様に取り外し/取り付けをします。


安全上の注意

表示の説明

| | |
|-----------|---|
| 警告 | この表示の注意事項を守らないと、死亡したり、重症を負うおそれがあります。 |
| 注意 | この表示の注意事項を守らないと、ケガをしたり、ものに損害を与えるおそれがあります。なお、この表示の注意事項や、ここに示していない本文中の注意事項でも、状況によっては、死亡したり、重症を負うおそれがあります。必ず、ここに示す安全上のご注意をお守りください。 |

警告

- ・火中に投入、加熱しないでください。
- ・発熱体の近くでのご使用はしないでください。
- ・直射日光の強いところ、炎天下の車内などに長時間放置しないでください。
- ・水につけたり、濡らしたりしないでください。
- ・風呂場や洗濯機の近く、台所などの水場や湿気の多い場所では使わないでください。
- ・本製品を分解・改造しないでください。
- ・本製品を叩いたり、踏んだり、蹴ったりしないでください。
- ・乳幼児の手の届く場所へ置かないでください。事故やケガなどの原因となります。
- ・ディスプレイの取り付けは、ディスプレイの落下によりケガや故障の原因となるため、十分に気をつけてください。
- ・アームやディスプレイは確実に取り付けてください。取り付けが不確実な場合、ディスプレイやアームの転倒や落下によりケガや故障の原因となります。
- ・下図のような場所や、取り付けたディスプレイが保持できないような弱い天板には取り付けしないでください。ディスプレイの転倒や落下によりケガや故障の原因となります。

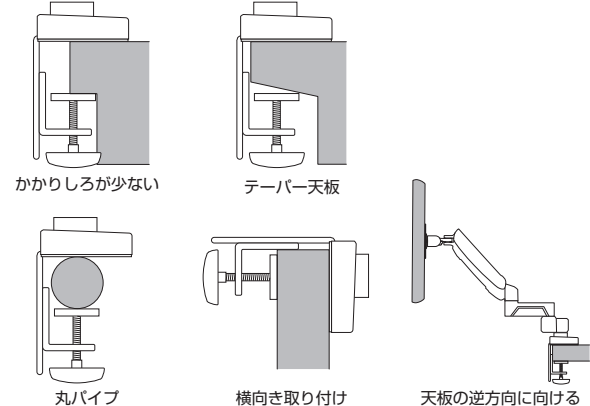

- ・使用中にアームにゆるみやガタツキが生じた場合には、ボルトや線の具を締め直してください。ゆるんだまま使用すると、ディスプレイの転倒や落下によりケガや故障の原因となります。
- ・アームを動かすときは、可動部に指や手をはさまさないようにしてください。
- ・取り付けるディスプレイの重量が本製品の定格重量の範囲内であることを確認の上、使用してください。

注意

- ・本製品を電子レンジや、オープン、圧力のかかるようなものには入れないでください。
- ・本製品を落としたりしないでください。
- ・本製品から発熱、発熱、変色、変形しましたら本製品を使用しないでください。また本製品を使用中の場合は、速やかに使用をおやめください。
- ・不安定な場所で使用しないでください。
- ・湿度の高い場所に長時間置かないでください。

製品仕様

| | | | | |
|-------|--|----------------------|------|--|
| 製品型番 | GH-AMDH1 | 取り付け (クランプにて取り付ける場合) | 可能天板 | 厚さ: 10 ~ 80mm 奥行: 105mm 以上 幅: 105mm 以上 |
| 対応規格 | VESAマウントインターフェース規格(FPMPM1) 100mm/75mm | | | |
| 耐荷重 | 2~9kg | | | |
| 対応サイズ | 17~32インチまで | | | |
| 可動範囲 | チルト: 上40° / 下40° パン: 左90° / 右90° 回転: 左180° / 右180° | | | |
| 寸法 | W: 115 × D550 × H630(mm) | | | |
| 重量 | 約3.0kg | | | 天板に直径10~20mmの穴があること。 |

保証書

| | |
|--------------------|--|
| 品名 | 液晶ディスプレイアーム |
| 型番 | GH-AMDH1 |
| 保証期間 | ご購入より3年間 |
| お客様ご氏名 | |
| お客様ご住所 | |
| ご購入店・ご購入日 (販売店様封印) | 販売店様へ お客様へお渡しの際には、ご購入年月日、貴店名、ご住所、お電話番号をご記入の上、ご捺印くださりますようお願いいたします。 |

故障について

- 故障やご使用上のご質問は、テクニカルサポートダイヤルへお電話いただくか、弊社ホームページにあるサポート「各種お問い合わせ」やFAXでお問い合わせください。●お問い合わせの前に、取扱説明書や弊社ホームページにあるサポート「よくあるご質問」をご活用ください。●テクニカルサポートダイヤルの受付時間は、予告なしに変更する場合があります。

保証規定

- 本保証規定は、保証期間内の本製品に適用されます。●保証期間は、ご購入年月日から起算した保証期間内に限ります。●保証期間中に取扱説明書、パッケージなどの記載に従って使用で故障した場合、弊社にて無償修理いたします。●本保証書により、本製品の使用に伴う事業利益の逸失、記憶媒体内データの損失、関連装置の故障、損傷などに対して弊社が責任を負うものではありません。●保証期間内であっても、次の場合は保証の対象外となります。1.保証書がない場合、2.保証書にご購入年月日、ご購入店による記入捺印がない場合、3.取扱説明書、パッケージなどの記載に従って使用でない場合、4.落塵、あるいは、再販された場合、5.落下、衝撃、圧力、負荷といった外的要因による故障、損傷の場合、6.火災、地震、落雷、風水害といった自然災害による故障、損傷の場合、7.消耗、劣化の場合、8.記録媒体内データ損失の場合、9.本製品が組み込まれた関連装置などの互換性による場合。●本保証書は、日本国内においてのみ有効です。The warranty is valid only in JAPAN. ●本保証書により、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。●修理、輸送についての注意1.修理のご依頼は、ご購入店、あるいは、弊社テクニカルサポートへご依頼の上、弊社指定住所へお送りください。出張修理は行っておりません。2.記録媒体内データは、一切の保証をいたしかねます。3.本製品と一緒にお送りいただいたものは返却いたしかねますので、お客様がご購入に取り付けた物品、装飾などは取り外してからお送りください。4.輸送により製品が破損した場合、弊社は責任を負いかねますので、梱包には十分に注意し、運送方法に配慮があり、運送記録が管理されている宅配便などをご利用ください。5.修理後も、保証期間はご購入年月日からの起算となります。6.弊社の判断により同等品と交換させていただく場合があります。なお、お送りいただいた旧製品はお返しいたしません。●次の場合は修理をいたしかねます。1.修理用部材が調達できない場合、2.分解、改造が行われている場合、3.原型をとどめない損傷など、修理による回復が困難な場合。●ご購入年月日、ご購入店の記入捺印がない場合はご購入店へご相談ください。●本保証書は再発行いたしませんので、紛失しないようご注意ください。

- ・本製品は、日本国内専用にて製造および販売されています。
- ・本製品は、日本国外では使用できません。
- ・本製品は日本国外で使用することによるいかなる問題に対しても、責任を負いかねます。
- ・本製品は、日本国外での技術サポートおよびサービスは行っておりません。
- ・This product is manufactured and sold for Japanese domestic market only.
- ・This product can not be used outside Japan.
- ・We have no responsibility for any issues caused by the use of this product outside Japan.
- ・We also do not have any technical support and service for this product in other countries.

| | |
|---------------|--|
| サポート窓口 | テクニカルサポート |
| テクニカルサポートダイヤル | 03-5421-0580 |
| 受付時間 | 10:00~12:00/13:00~17:00(土日祝日をのぞく弊社営業日) |
| FAX | 03-5421-2266 (24時間受付) |
| ホームページ | https://www.green-house.co.jp/ |

※本書の著作権は弊社に帰属し、内容の一部または全部を無断に転載することを禁じます。※製品のデザイン、仕様は改良などにより、予告なしに変更する場合があります。※本書の内容は、予告なしに変更することがありますので、あらかじめご了承ください。※本書に記載の会社名や製品名は、各社の商標または登録商標です。※本書について、お気づきの点がありましたら、弊社サポート窓口へお問い合わせください。