
●この度は本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。本製品を正しくご利用いただくため、本取扱説明書をよくお読みください。

各部名称 / 完成図 レバー ディスプレイ取り付け部 ケーブルガイド・ ハンドル


1.組み立て部品の確認



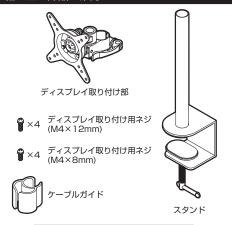


2. ディスプレイ取り付け部の取り付け

①図のようにディスプレイ取り付け部とケーブルガイドをスタンドの ポールに挿しこんでください。上手く挿しこめない場合は、ディスプ レイ取り付け部のレバーを回し、ネジを緩める事で挿しこめる様にな

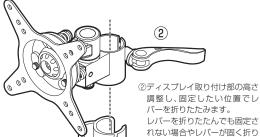


ケーブルガイド

レバーを折りたたんでも固定さ れない場合やレバーが固く折り たためない場合は、レバーの反 対側のネジを押さえながらレ バーを開いた状態で回して調整 してください。







3. ディスプレイ・スタンドの取り付け

ディスプレイ取り付け用ネジ


 $(M4 \times 12mm \text{ or } M4 \times 8mm)$

付属のディスプレイ取り付け用ネジを使用してディ スプレイを取り付けてください。

ディスプレイの詳しい取り付け方法に関しては、ご使 用のディスプレイの取扱説明書をご確認ください。

※別途プラスドライバーをご用意ください。

※取り付けるディスプレイによっては、本製品付属 のネジが合わない場合があります。詳しくは取り 付けるディスプレイの取扱説明書をご覧ください。

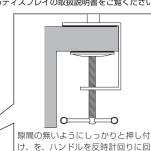

して、締め付けてください。 取り付け可能天板

厚さ : 15mm ~ 75mm 奥行き: 105mm 以上


イを手で押さえてください。本製品や

ディスプレイの破損やケガをする可能性


があります。

ケーブルガイドを使う

ケーブルガイドに液晶ディスプレ イのケーブルを通すことで、すっ きりと使用することができます。

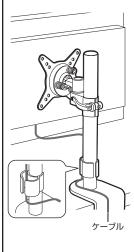

4. ディスプレイ取り付け部の調整

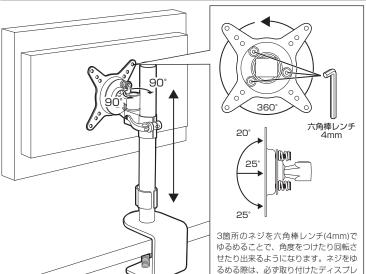

首振りの固さ調整



部の上部にあるカバー を取り外します。



レンチで固定し、六角棒レンチ(6mm) でネジの固さを調整します。



ディスプレイ取り付け 部の上部にカバーを取 り付けます。

安全上の注意

表示の説明

<u></u> 警告


この表示の注意事項を守らないと、死亡したり、重症を負うおそれがあります。



この表示の注意事項を守らないと、ケガをしたり、ものに損害を与えるおそれがあります。なお、この表示の注意事項や、ここに示していない本文中の注意事項でも、状況によっては、死亡したり、重症を負うおそれがあります。必ず、ここに示す安全上のご注意をお守りください。

小警告

- ・ 火中に投入、加熱しないでください。
- 発熱体の近くでのご使用はしないでください。
- · 直射日光の強いところ、炎天下の車内などに長時間放置しないでください。
- 水につけたり、濡らしたりしないでください。
- ・ 風呂場や洗濯機の近く、台所などの水場や湿気の多い場所では使わないでください。
- ・ 本製品を分解・改造しないでください。
- ・ 本製品を叩いたり、踏んだり、蹴ったりしないでください。
- ・乳幼児の手の届く場所へ置かないでください。事故やケガなどの原因となります。
- ・ ディスプレイの取り付けは、ディスプレイの落下によりケガや故障の原因となるため、十分に気をつけてください。
- アームやディスプレイは確実に取り付けてください。取り付けが不確実な場合、ディスプレイやアームの転倒や落下によりケガや故障の 原因となります。
- ・ 下図のような場所や、取り付けたディスプレイが保持できないような弱い天板には取り付けないでください。
 ディスプレイの転倒や落下によりケガや故障の原因となります。



- ・ 使用中にアームにゆるみやガタツキが生じた場合には、ボルトや締め具を締め直してください。ゆるんだままで使用しますと、ディスプレイの転倒や落下によりケガや故障の原因となります。
- ・アームを動かすときは、可動部に指や手をはさみ込まないようにしてください。
- 取り付けるディスプレイの重量が本製品の耐荷重の範囲内であることを確認の上、使用してください。

注意

- · 本製品を電子レンジや、オーブン、圧力のかかるようなものには入れないでください。
- 本製品を落としたりしないでください。
- ・ 本製品から異臭、発熱、変色、変形しましたら本製品を使用しないでください。また本製品を使用中の場合は、速やかに使用をおやめく ださい。
- 不安定な場所で使用しないでください。
- · 湿度の高い場所に長時間置かないでください。

製品仕様

製品型番	GH-AMCC01
対応規格	VESAマウントインターフェース規格 (FPMPMI)
	100mm / 75mm
耐加重	6.0kg
対応サイズ	23.6インチまで
可動範囲	※前ページ「4.ディスプレイ取り付け部の調整」をご覧ください。
取り付け可能天板厚さ	15mm ~ 75mm
寸法	W100×D152×H395(mm)
重量	約1.9kg

保証書

品名	液晶ディスプレイアーム
型番	GH-AMCC01
保証期間	ご購入より1年間
お客様ご氏名	
お客様ご住所	
ご購入店、ご購入日 (販売店様捺印)	販売店様へ お客様へお渡しの際には、ご購入年月日、貴店 名、ご住所、お電話番号をご記入の上、ご捺印 くださりますよう、お願いいたします。

故障について

●故障やご使用上のご質問は、テクニカルサポートダイヤルへお電話いただくか、弊社ホームページにあるサポート「各種お問い合わせ」やFAXでお問い合わせください。●お問い合わせの前に、取扱説明書や弊社ホームページにあるサポート「よくあるご質問」をご活用ください。

●テクニカルサポートダイヤルの受付時間は、予告なしに変更する場合があります。

保証規定

●本保証規定は、保証期間内の本製品に適用されます。●保証期間は、ご購入年 月日から起算した保証期間内に限ります。●保証期間中に取扱説明書、パッケー ジなどの記載に従った使用で故障した場合、弊社にて無償修理いたします。●本 保証書により、本製品の使用に伴う事業利益の逸失、記憶媒体内データの損失、 関連装置の故障、損傷などに対して弊社が責任を負うものではありません。●保 証期間内であっても、次の場合は保証の対象外となります。1.保証書がない場 合。2.保証書にご購入年月日、ご購入店による記入捺印がない場合。3.取扱説明 書、パッケージなどの記載に従った使用でない場合。4.譲渡、あるいは、再販され た場合。5.落下、衝撃、圧力、負荷といった外的要因による故障、損傷の場合。6.火 災、地震、落雷、風水害といった自然災害による故障、損傷の場合。7.消耗、劣化の 場合。8.記録媒体内データ損失の場合。9.本製品が組み込まれた関連装置など の互換性による場合。●本保証書は、日本国内においてのみ有効です。The warranty is valid only in JAPAN.●本保証書により、お客様の法律上の権利 を制限するものではありません。●修理、輸送についての注意1.修理のご依頼 は、ご購入店、あるいは、弊社テクニカルサポートへご依頼の上、弊社指定住所へ お送りください。出張修理は行っておりません。2.記録媒体内データは、一切の 保証をいたしかねます。3.本製品と一緒にお送りいただいたものは返却いたし かねますので、お客様がご購入後に取り付けた物品、装飾などは取り外してから お送りください。4.輸送により製品が破損した場合、弊社は責任を負いかねます ので、梱包には十分に注意し、運送方法に配慮があり、運送記録が管理されてい る宅配便などをご利用ください。5.修理後も、保証期間はご購入年月日からの起 算となります。6.弊社の判断により同等品と交換させていただく場合がありま す。なお、お送りいただいた旧製品はお返しいたしません。●次の場合は修理を いたしかねます。1.修理用部材が調達できない場合。2.分解、改造が行われてい る場合。3.原型をとどめない損傷など、修理による回復が困難な場合。●ご購入 年月日、ご購入店の記入捺印がない場合はご購入店へご相談ください。●本保 証書は再発行いたしませんので、紛失しないようご注意ください。

- ・本製品は、日本国内専用に製造および販売されています。
- ・本製品は、日本国外では使用できません。
- ・本製品を日本国外で使用することによるいかなる問題に対しても、 責任を負いかねます。
- ・本製品は、日本国外での技術サポートおよびサービスは行っておりません。
- This product is manufactured and sold for Japanese domestic market only.
- · This product can not be used outside Japan.
- · We have no responsibility for any issues caused by the use of this product outside Japan.
- We also do not have any technical support and service for this product in other countries.

サポート窓口	グリーンハウス テクニカルサポート
テクニカルサポートダイヤル	03-5421-0580
受付時間	10:00~12:00/13:00~17:00
	(土日祝日をのぞく弊社営業日)
FAX	03-5421-2266 (24時間受付)
ホームページ	https://www.green-house.co.jp/

※本書の著作権は弊社に帰属し、内容の一部または全部を無断に 転載することを禁じます。※製品のデザイン、仕様は改良などによ り、予告なしに変更する場合があります。※本書の内容は、予告なし に変更することがありますので、あらかじめご了承ください。※本書 に記載の会社名や製品名は、各社の商標または登録商標です。※本 書について、お気づきの点がありましたら、弊社サポート窓口へお問 い合わせください。