


安全上の注意

表示の説明

	警告 この表示の注意事項を守らないと、死亡したり、重症を負うおそれがあります。
	注意 この表示の注意事項を守らないと、ケガをしたり、ものに損害を与えるおそれがあります。なお、この表示の注意事項や、ここに示していない本文中の注意事項でも、状況によっては、死亡したり、重症を負うおそれがあります。必ず、ここに示す安全上のご注意をお守りください。

- 警告**
- 火中に投入、加熱しないでください。
 - 発熱体の近くでのご使用はしないでください。
 - 直射日光の強いところ、炎天下の車内などに長時間放置しないでください。
 - 水につけたり、濡らしたりしないでください。
 - 風呂場や洗濯機の近く、台所などの水場や湿気の多い場所では使わないでください。
 - 本製品を分解・改造しないでください。
 - 本製品を叩いたり、踏んだり、蹴ったりしないでください。
 - 乳幼児の手の届く場所へ置かないでください。事故やケガなどの原因となります。
 - モニターを取り付けは、モニターが落下によりケガや故障の原因となるため、十分に気を付けてください。
 - アームやモニターは確実に取り付けしてください。取り付けが不確実な場合、モニターやアームの転倒や落下によりケガや故障の原因となります。
 - 下図のような場所や、取り付けたモニターが保持できないような弱い天板には取り付けしないでください。モニターが落下によりケガや故障の原因となります。

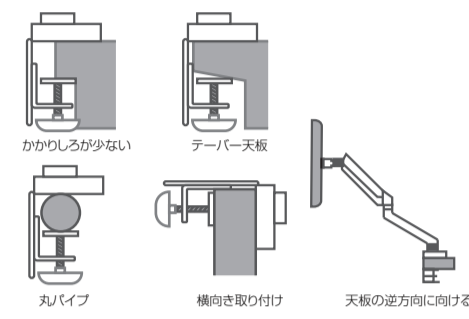

- 使用中にアームにゆるみやガタツキが生じた場合には、ボルトや締め具を締め直してください。ゆるんだまま使用すると、モニターが転倒や落下によりケガや故障の原因となります。
- アームを動かすときは、可動部に手や指をはさみ込まないようにしてください。
- 取り付けるモニターの重量が本製品の耐荷重の範囲内であることを確認の上、使用してください。

- 注意**
- 本製品を電子レンジや、オープン、圧力のかかるようなものには入れないでください。
 - 本製品を落としたりしないでください。
 - 本製品から異臭、発熱、変色、変形しましたら本製品を使用しないでください。また本製品を使用する場合は、速やかに使用をおやめください。
 - 不安定な場所で使用しないでください。
 - 湿度の高い場所に長時間置かないでください。

製品仕様

製品型番	GH-AMEV1	
対応規格	VESAマウントインターフェース規格(FPMPM) 100mm/75mm	
耐荷重	2~10kg ※2kg未満のモニターは使用できません。	
対応サイズ	17~32インチまで	
可動範囲	チルト:上70°/下70° パン:左90°/右90° 回転:±180°/右180°	
寸法	W114xD577xH769(mm)	
重量	約3.2kg	
取り付け可能天板	Cクランプにて取り付ける場合 厚さ:10~80mm 奥行:100mm以上 幅:96mm以上	
取り付け可能スライブ	Gクランプにて取り付ける場合 厚さ:10~40mm 奥行:100mm以上 幅:96mm以上 さらに、天板に直径10~60mmの穴があること。	

保証書

品名	液晶ディスプレイアーム
型番	GH-AMEV1
保証期間	ご購入より3年間
お客様ご氏名	
お客様ご住所	
ご購入店、ご購入日(販売店様印)	販売店様へ お客様へお渡しの際には、ご購入年月日、貴店名、ご住所、お電話番号をご記入の上、ご捺印くださいますようお願いいたします。

故障について

●故障やご使用上のご質問は、テクニカルサポートダイヤルへお電話いただくか、弊社ホームページにあるサポート「各種お問い合わせ」やFAXでお問い合わせください。●お問い合わせの前に、取扱説明書や弊社ホームページにあるサポート「よくあるご質問」をご活用ください。●テクニカルサポートダイヤルの受付時間は、予告なしに変更する場合があります。

保証規定

●本保証規定は、保証期間内の本製品に適用されます。●保証期間は、ご購入年月日から起算した保証期間内に限ります。●保証期間中に取扱説明書、パッケージなどの記載に従った使用で故障した場合、弊社にて無償修理いたします。●本保証書により、本製品の使用に伴う権利の喪失、記憶媒体内データの損失、関連装置の故障、損傷などに対して弊社が責任を負うものではありません。●保証期間内であっても、次の場合は保証の対象外となります。1.保証書がない場合。2.保証書にご購入年月日、ご購入店による記入捺印がない場合。3.取扱説明書、パッケージなどの記載に従った使用でない場合。4.落着、あるいは、再販された場合。5.落下、衝撃、圧力、負荷といった外的要因による故障、損傷の場合。6.火災、地震、落雷、風水害といった自然災害による故障、損傷の場合。7.消耗、劣化の場合。8.記憶媒体内データの損失の場合。9.本製品が組み込まれた関連装置との互換性による場合。●本保証書は、日本国内においてのみ有効です。The warranty is valid only in JAPAN.●本保証書により、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。●修理、輸送についての注意1.修理のご依頼は、ご購入店、あるいは、弊社テクニカルサポートへご依頼の上、弊社指定住所へお送りください。出張修理は行っておりません。2.記憶媒体内データは、一切の保証をいたしません。3.本製品と一緒にお送りいただいたものは返却いたしません。4.お客様がご購入後に取り付けた部品、装飾などは取り外してからお送りください。5.輸送により製品が破損した場合、弊社は責任を負いません。●本保証書には十分に注意し、運送前に記載があり、再販記録が管理されている宅配便などをご利用ください。6.修理後も、保証期間はご購入年月日からの起算となります。7.弊社の判断により同等品と交換させていただく場合があります。なお、お送りいただいた品は保証書をお返しいたしません。●次の場合は修理をいたしません。1.修理用部品が調達できない場合。2.分解、改造が行われている場合。3.原形をとどめない損傷など。修理による回復が困難な場合。●ご購入年月日、ご購入店の記入捺印がない場合はご購入店へご相談ください。●本保証書は再発行いたしませんので、紛失しないようご注意ください。

- 本製品は、日本国内専用で製造および販売されています。
- 本製品は、日本国外では使用できません。
- 本製品を日本国外で使用することによるいかなる問題に対しても、責任を負いかねます。
- 本製品は、日本国外での技術サポートおよびサービスは行っておりません。
- This product is manufactured and sold for Japanese domestic market only.
- This product can not be used outside Japan.
- We have no responsibility for any issues caused by the use of this product outside Japan.
- We also do not have any technical support and service for this product in other countries.


サポート窓口	テクニカルサポート
テクニカルサポートダイヤル	03-5421-0580
受付時間	10:00~12:00/13:00~17:00(土日祝日をのぞく弊社営業日)
FAX	03-5421-2266 (24時間受付)
ホームページ	https://www.green-house.co.jp/

※本書の著作権は弊社に帰属し、内容の一部または全部を無断に転載することを禁じます。※製品のデザイン、仕様は改良などにより、予告なしに変更する場合があります。※本書の内容は、予告なしに変更することがありますので、あらかじめご了承ください。※本書に記載の会社名や製品名は、各社の商標または登録商標です。※本書について、お気づきの点がありましたら、弊社サポート窓口へお問い合わせください。

液晶モニターアーム取扱説明書

GH-AMEV1

Ver.1.0

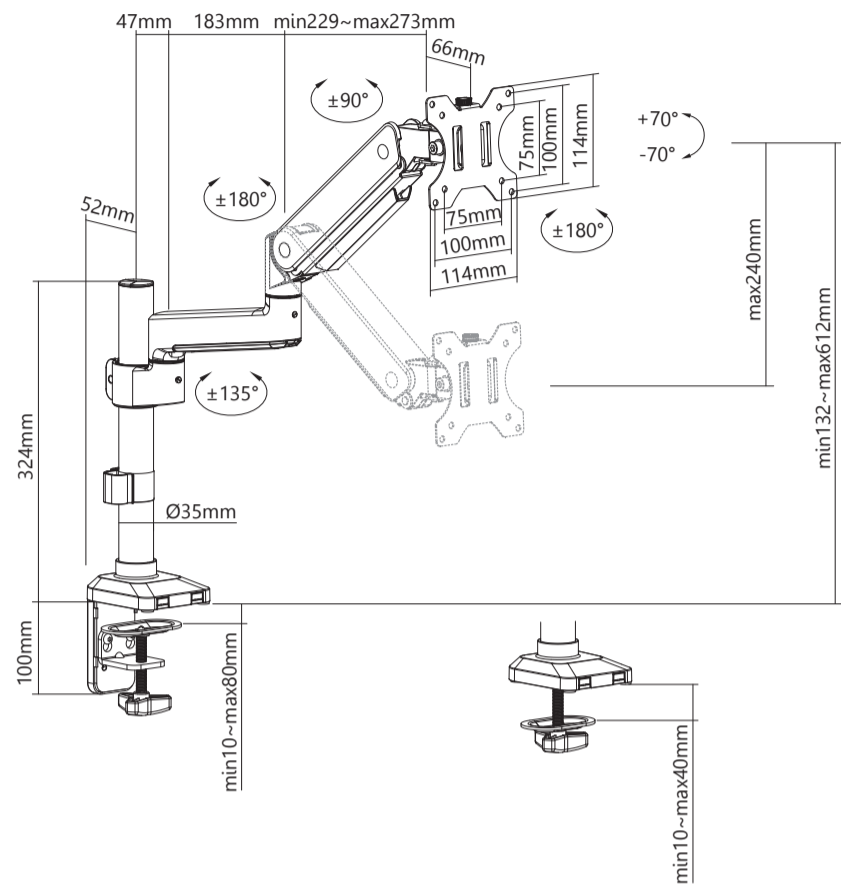

GREEN HOUSE

VESA 75/100 対応規格

17-32 inch 対応サイズ

2-10 kg 耐荷重

メカニカルスプリング

6

モニターを取り付けた状態で、付属の六角棒レンチを使用して、スプリング強度を調整します。アームを下図の位置にしっかりと押さえた状態で調整をおこないます。

注意:スプリングを破損させる原因となりますので、調整は上図の位置を保った状態でおこなってください。

注意:アームが水平以外の状態で調整しないでください。

注意:故障の原因となりますので、ネジを締めすぎないでください。

自然とアームが下がってしまう場合は「+」側に回して調整をおこなってください。

自然とアームが上がってしまう場合は「-」側に回して調整をおこなってください。

8

前後首振り(チルト) +70° / -70°

上下首振り(チルト)の固さを調整してください。

7

ケーブルガイドは4箇所あります
収納可能本数の目安
Φ7mmケーブル×2本

左右回転(パン) ±90°

画面回転 ±180°

ケーブルガイドに六角棒レンチを収納できます。
※ブラケットの高さによっては、干渉するため、収納できない場合があります。

