

microSD™ Memory Card

ユーザーマニュアル

Ver.1.0

GH-SDMR***Cシリーズ



※アダプタ装着時



<http://www.green-house.co.jp>

(株) グリーンハウス

〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿 1-20-22 三富ビル 4F

TEL :03-5421-2255

FAX :03-5421-2266


- このたびは本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本製品を正しくご利用いただく為、本取扱説明書をよくお読み下さい。

microSD™カード対応機器で使用する場合

- 方向を確認して、microSD™カードをmicroSD™カードスロットに奥まで差し込みます。
※携帯電話で初めてご使用の際は、必ずフォーマット(初期化)を行なって下さい。
パソコンなどでフォーマットすると携帯電話で使用できないことがあります。
フォーマットのしかたは、ご使用の携帯電話の取扱説明書をご覧ください。

SD™メモリーカード、miniSD™カード対応機器で使用する場合

- 付属のSD™メモリーカード変換アダプタ(SD™カードアダプタ)に装着することにより、SD™メモリーカード対応機器でご使用になれます。また、miniSD™カード変換アダプタ(miniSD™カードアダプタ)に装着することにより、miniSD™カード対応機器でご使用になれます。
- 方向を確認してmicroSD™カードをSD™カードアダプタ、またはminiSD™カードアダプタの奥まで差し込みます。

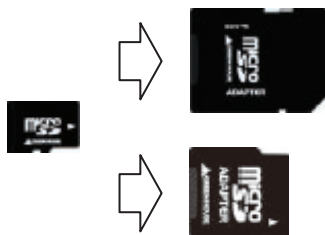

microSD™カードを差し込む

- SD™カードアダプタに装着時は、書き込み禁止スイッチをLOCKにしておくと、誤消去を防止できます。



書き込み可能



書き込み禁止

- ご使用後はアダプタのみを機器に残さないで下さい。

安全にお使い頂くために必ずお守り下さい。

警告

下記の注意事項を守らないと、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 本製品は、取扱説明書に記載のない分解や改造はしないで下さい。火災や感電、ケガの原因となります。
- 風呂場など、水分や湿気が多い場所では、本製品を使用しないで下さい。火災になったり、感電・故障する恐れがあります。
- 煙が出たり、異臭や異音がしたら、ご使用の機器の電源スイッチをオフにし、機器本体から外して下さい。
- 強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたり、水に濡らしたりしないで下さい。

注意

下記の注意事項を守らないと、使用者が怪我をしたり、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。

- 金属端子部分を手や金属で触らないで下さい。
- microSD™カードや付属のカードアダプタにラベルやシールを貼らないで下さい。
- データ書き込み及び読み込み中に、ご使用の機器に振動・衝撃を与えたり、電源を切ったりしないで下さい。故障やデータが破壊・消失する場合があります。
- microSD™カードをSD™メモリーカード対応機器やminiSDカード対応機器で使用する場合は、それぞれ付属のカードアダプタを使用しないと機器の故障の原因になります。

本製品の使用または使用不能から生ずる損害（利益やデータの損失、その他の金銭的損失など）に関して、当社は一切の責任を負わないものとします。

使用・保管場所について

次のような場所での使用や保管はしないで下さい。

- ・直射日光の当たる場所
- ・強い磁界や静電気が発生するところ
- ・漏電または漏水の危険があるところ
- ・暖房器具の近くなどの高温になる場所
- ・振動の激しいところ
- ・平らでないところ
- ・温度や湿度が使用機器のマニュアルが定めた使用環境を越える、または結露するところ

microSD™は、SDアソシエーションの商標です。



保存した画像・音楽などは個人的に楽しむなどの目的以外では、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

製品仕様

製品名	GH-SDMR***Cシリーズ
規格	microSD Memory Card Specification Ver.1.00 準拠
データ転送速度	最大 12.5MB/秒 (理論値)*
電源電圧	2.7V~3.6V
消費電流	60mA(最大)
使用温度	-25°C~85°C
使用湿度	10%~90%(結露なきこと)
外形寸法	11.0(W) × 15.0(D) × 1.0(H)mm
重量	約 0.2g
著作権保護機能	SDMI (Secure Digital Music Initiative) 規格準拠
付属品	SD™メモリーカード変換アダプタ、miniSD™カード変換アダプタ ハードケース、1年間保証書、取扱説明書(本書)

*ご使用の機器の性能によって異なる場合があります。

	株式会社グリーンハウス テクニカルサポート
TEL	03-5421-0580 受付時間 10:00~12:00/13:00~17:00 土、日、祝日を除く弊社営業日のみ
FAX	03-5421-2266
HomePage	http://www.green-house.co.jp/support/index.html

※受付時間は予告なく変更する場合があります。ご確認は当社ホームページにてお願い致します。

※サポートを受ける為にはユーザー登録が必要になります。当社ホームページよりご登録お願い致します。

※ご使用上のご質問、お問い合わせは当社ホームページ内のお問い合わせフォームよりお願い致します。