
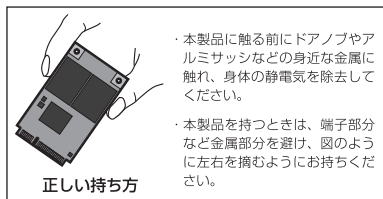


●この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品を正しくご利用いただくため、本取扱説明書をよくお読みください。

■各部名称

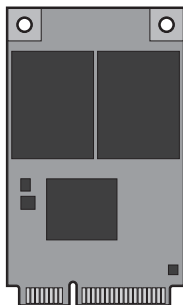

※製品画像は実際の製品と異なる場合があります。

■接続方法

1. 接続をする前に接続機器の電源がオフになっていることを確認してください。
2. 接続機器のmSATAスロットを確認し、接続してください。

※mSATAスロットの位置や接続方法は、接続機器によって異なりますので、各接続機器の取扱説明書などをご覧ください。

※初めてご使用になる時は、OS上でフォーマットを行なってください。

※ネジで固定する場合は、M2ネジを使用してください。

■製品仕様

型番	GH-SSD3MAシリーズ		
規格	シリアルATA-III (SATA Revision 3.0)		
インチ / 形状	mSATA		
コネクタ	miniSATA		
コントローラ	PS3109-S9		
容量	8GB / 16GB / 32GB / 32GB / 64GB / 128GB		
電源電圧	3.3V±5%		
消費電流 (動作時最大)	8GB: 330mA	32GB: 430mA	128GB: 590mA
	16GB: 330mA	64GB: 500mA	
転送速度	8GB: 読込 100MB/s、書込 30MB/s	32GB: 読込 430MB/s、書込 100MB/s	128GB: 読込 470MB/s、書込 160MB/s
	16GB: 読込 230MB/s、書込 80MB/s	64GB: 読込 470MB/s、書込 100MB/s	
転送モード	-		
動作温度範囲	0~70℃		
動作湿度範囲	0~90%(結露なきこと)		
保管温度範囲	-40~85℃		
保管湿度範囲	0~90%(結露なきこと)		
外形寸法	W29.85×D50.8×H4(mm)		
重量	約7g		
RoHS 指令	対応		
保証期間	3年間		
対応 OS	Windows 8 / 7 / Vista / XP(SP3/32bit)		

※製品のデザイン、仕様は改良などにより、予告なしに変更する場合があります。

※RAID 環境では上記のデータ転送速度は保証していません。

※データ転送速度の数値は、すべてシーケンシャルアクセス時の最大値であり、ご使用環境により速度は異なります。

■安全にお使い頂くために必ずお守りください。



警告 下記事項を守らないと、死亡したり、重症を負うおそれがあります

- 発煙、発熱、異臭、異音が発生したら、すぐにパソコンなどの電源を切り、パソコンなどから取り外してください。
- ふんだり、のったり、投げたり、落としたりしないでください。
- 落雷のおそれがある場合、触れないでください。
- 異物や液体を付着させないでください。
- 高温多湿や直射日光を避けてください。
- 分解や改造をしないでください。
- 子供や乳幼児の手の届くところで使用しないでください。
- パソコンなどへは、しっかり差し込んでください。



注意 下記事項を守らないと、ケガをしたり、ものに損害を与えるおそれがあります

- 水分や静電気を帯びた手で触れないでください。
- 使用しないときは、パソコンなどから抜いて保管してください。
- 保管するときは、静電気や電磁波の発生するところを避けてください。
- データ転送中は、パソコンなどから取り外さないでください。



データについて

- 誤操作や製品の故障によって消失する可能性があります。
- 磁気や電磁妨害によって消失する可能性があります。
- 温度や湿度、日射の影響によって消失する可能性があります。
- 大切なデータは、他の記憶媒体へのバックアップをお勧めします。
- データが消失した場合、弊社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

サポート窓口	グリーンハウス テクニカルサポート
テクニカルサポートダイヤル	03-5421-0580
受付時間	10:00 ~ 12:00 / 13:00 ~ 17:00 (土日祝日をのぞく弊社営業日)
FAX	03-5421-2266 (24時間受付)
ホームページ	http://www.green-house.co.jp/

●故障やご使用上のご質問は、テクニカルサポートダイヤルへお電話いただくか、弊社ホームページにあるサポート「各種お問い合わせ」やFAXでお問い合わせください。●記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。●お問い合わせの前に、取扱説明書や弊社ホームページにあるサポート「よくあるご質問」をご活用ください。●テクニカルサポートダイヤルの受付時間は、予告なしに変更する場合があります。