


2.5インチSATA SSD 取扱説明書

Ver.1.0
GH-SSD*GS-2*B シリーズ

●この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品を正しくご利用いただく為、本取扱説明書をよくお読みください。

■各部名称

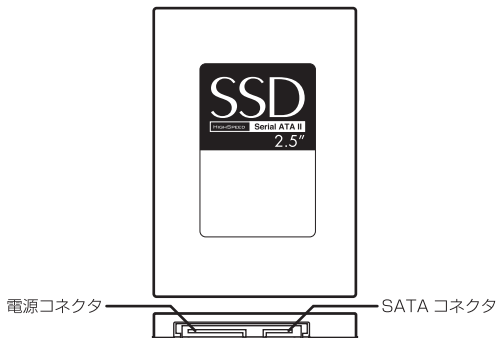

■接続方法

1. 接続をする前にホスト機器の電源がオフになっていることを確認してください。
2. SATA ケーブルを本製品の SATA コネクタとホスト機器の SATA コネクタの間に接続してください。
3. 電源ケーブルを本製品の電源コネクタとホスト機器の電源コネクタの間に接続してください。

※SATA ケーブルおよび電源ケーブルは付属していません。

※OS がインストールされているストレージデバイスを一番若い番号の SATA ポート（優先順位の高いポート）に接続してください。

※初めてご使用になる時は、OS 上でフォーマットを行なってください。

■製品仕様

型番	GH-SSD*GS-2GB	GH-SSD*GS-2MB
タイプ	SLC	MLC
データ転送速度	読込 220MB/s 書込 215MB/s	読込 220MB/s 書込 170MB/s
インターフェース	Serial ATA-II	
転送モード	PIO Mode 6 / Multi Word DMA Mode 4 / Ultra DMA Mode 6	
MTBF	約 1,000,000 時間（理論値）	
衝撃耐性	1,500G/0.5ms	
振動耐性	20G/80 ~ 2,000Hz	
電源電圧	5V±5%	
消費電力	5.3W（動作時最大）	
動作環境	温度 0℃～70℃、湿度 5%～95%（結露なきこと）	
保管環境	温度 -40℃～85℃	
外形寸法	W69.9×D100.2×H9.5(mm)	
重量	約 81～88g（フラッシュチップ搭載数による）	
付属品	取扱説明書(本書)、1年間保証書	

※製品のデザイン、仕様は改良等により、予告なしに変更する場合があります。

※記載されている会社名、商品名は各社の商標及び登録商標です。

※RAID 環境では上記のデータ転送速度は保証していません。



※転送速度の表記は、全てシーケンシャルアクセス時の最大値であり、ご使用環境により速度は異なります。

■使用上の注意

- ・本製品へ保存されたデータが消失・破損した事による被害について弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ・本製品のデータ回復作業はお受けできません。大切なデータは、他のメディア（CD-Rやハードディスクなど）にバックアップを行う事をお勧めいたします。
- ・本製品の読み書き中は、本製品を取り外さないでください。故障やデータ破壊の原因となります。

■安全上の注意

表示の説明

 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

なお、**注意**に記載された事項、及び本文中の注意事項でマークの無い注意事項でも状況によっては、重大な結果に結びつく可能性がございます。必ず「安全上の注意」を守ってください。

警告

- ・火中に投入、加熱しないでください。
- ・発熱体の近くでのご使用はしないでください。
- ・直射日光の強いところ、炎天下の車内などに長時間放置しないでください。
- ・水につけたり、濡らしたりしないでください。
- ・風呂場や洗濯機の近く、台所などの水場や湿気の多い場所では使わないでください。
- ・本製品を分解・改造しないでください。
- ・本製品を叩いたり、踏んだり、蹴ったりしないでください。
- ・乳幼児の手の届く場所へ置かないでください。事故やけがなどの原因となります。

注意

- ・本製品を電子レンジや、オープン、圧力のかかるようなものには入れないでください。
- ・本製品を落としたりしないでください。
- ・本製品から異臭、発熱、変色、変形しましたら本製品を使用しないでください。また本製品を使用中の場合は、速やかに使用をおやめください。
- ・不安定な場所で使用しないでください。

制限事項

- ・本製品は日本国内専用に製造および販売されています。
- ・本製品は日本国外では使用できません。
- ・日本国外で使用された製品によるいかなる問題に対しても弊社は責任を負いかねます。
- ・日本以外の国での製品の技術サポートおよびサービスは一切行っておりません。
- ・This product is manufactured and sold for Japanese domestic market only.
- ・This product can not be used outside Japan.
- ・We have no responsibility for any issues caused by the use of this product outside Japan.
- ・We also do not have any technical support and service for this product in other countries.

	株式会社グリーンハウス テクニカルサポート
TEL	03-5421-0580 受付時間 10:00～12:00 13:00～17:00(土、日、祝日を除く弊社営業日のみ)
FAX	03-5421-2266
ホームページ	http://www.green-house.co.jp/

※受付時間は予告なく変更する場合がございます。ご確認は弊社ホームページにてお願いいたします。

※サポートを受ける為にはユーザー登録が必要になります。弊社ホームページよりご登録をお願いいたします。

※ご使用上のご質問、お問い合わせは弊社ホームページ内のお問い合わせフォームよりお願いいたします。