



SYNCA

株式会社フジ医療器

〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目1-22 大江ビル14階

☎ 0120-027-612

www.synca-wellness.jp



●デザイン、仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。●印刷物と実際では多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
●写真・イラストは全てイメージです。●本カタログの記載内容は、2023年10月現在のものです。

23.10.00.JHC.A [注文No.1718](#)



MUSCLE PERCUSSION GUN

マッスルパーカッションガン

SYNCA

SYNCA MUSCLE PERCUSSION GUN

いつでもどこでも筋肉メンテナンス&リラックス


1分間に1,500~3,000回の振動で
トレーニング前後の筋肉をリラックスさせます。
6種類のバイブレーションヘッドは
体のさまざまな部位にフィットし筋肉を癒します。



パワーと持久力

高トルクブラシレスモーター

最新のブラシレスモーターを搭載し、パフォーマンスを犠牲にすることなく、筋肉をほぐすのに効果的な高トルクを実現。
従来のブラシつきモーターに比べ、発熱が少なく静音性にもすぐれ、少ない消費電力で、使用可能時間を大幅に伸ばしています。

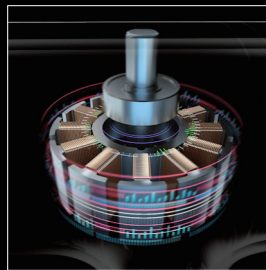

高トルクブラシレスモーター



最大6時間動作する高性能バッテリー

1回の充電で最大6時間作動。
国が定める技術基準に適合した「PSE技術基準適合品」を使用し、高い安全性を誇ります。

6 INTERCHANGEABLE VIBRATION HEADS

6種類のバイブレーションヘッドでさまざまな部位にお使いいただけます。



簡単に着脱できます



腕、背中、腰など全身どこでも使える丸い形状



背中、太もも、ふくらはぎなど広い部位のための形状



首、背骨、二の腕など細い部位のためのフォーク形状



肩、背中などにある筋肉と骨の境界部分のための平らな形状



関節、手のひら、足裏、その他の深部の筋肉組織のための棒形状



肩、ふとももなど全身を優しく癒す柔らかい素材

6 LEVELS OF STRENGTH

1分間に1,500~3,000回まで6段階の振動調節が可能。お好みの強さのバイブレーションを



楽しむことができます。

DESIGNED TO HELP YOU LIVE YOUR BEST LIFE

使いやすく衛生的

人間工学に基づいたデザインで使いやすさを追求、スタート・ストップやバイブレーションの強さをボタン1つで操作できます。汚れが付着しやすいゴム製ではなく、衛生的な樹脂製グリップを採用。タオルなどで汚れを簡単に拭き取ることができます。



軽量 & コンパクト

超軽量(約685g)、コンパクトサイズなので持ち運び簡単。いつでもどこでも筋肉メンテナンス&リラックス。



静かな動作音

ブラシレスモーター使用による優れた静音性(50db未満)。家やオフィスで周りを気にせずご使用いただけます。



DESIGNED IN JAPAN



製品デザインはもちろん、使いやすいインターフェイスや付属のケースまで、美しいデザインは細部にまでこだわりました。



製品仕様

販売名	マッスルバーカッションガン HM190
定格入力	100-240V 50/60Hz
定格出力	DC18V 660mA
バッテリー	Li-ion 2000mAh 14.8V
バッテリー持続時間	約3.5-6 時間
充電時間	約2.5-3 時間
寸法	約W57 x D230 x H221 mm
質量	約685g